


LAVAVAJILLAS

SMART IT 2.0 14 C

SAP: 12555

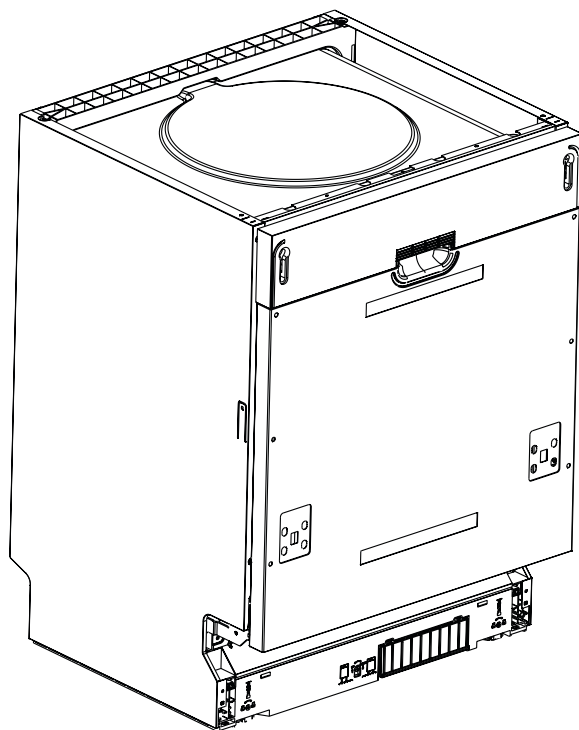

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Lea atentamente este manual antes de usar el lavavajillas, esto le ayudará a usar y mantener el lavavajillas correctamente.
- Páselo a cualquier propietario posterior del dispositivo.
- Guarde este manual para referencia futura.
- Este manual contiene secciones sobre las instrucciones de seguridad, las instrucciones de funcionamiento, instrucciones de instalación y consejos para la resolución de problemas, etc.
- Este manual contiene secciones sobre las instrucciones de seguridad, las instrucciones de uso, las instrucciones de instalación y las sugerencias para la resolución de problemas, etc.

Antes de llamar al servicio

- Revisar la sección de Sugerencias para la resolución de problemas lo ayudará a resolver algunos problemas comunes usted mismo.
- **NOTA:** El fabricante, siguiendo una política de constante desarrollo y actualización del producto, puede realizar modificaciones sin previo aviso.
- Si está perdido o desactualizado, puede recibir un nuevo manual de usuario del fabricante o vendedor responsable.
- **¡ADVERTENCIA!** Cuando use su lavavajillas, siga las precauciones que se detallan a continuación:
- Este dispositivo está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - camas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casa de granja
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; entornos de tipo bed&breakfast.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. (Para EN60335-1)
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad

les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato. (Para IEC60335-1)

- Este electrodoméstico es solo para uso en interiores, solo para uso doméstico.
- Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Desconecte antes de limpiar y realizar el mantenimiento del aparato. Use un paño suave humedecido con jabón suave y luego use un paño seco para limpiarlo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia de la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe de puesta a tierra.
- El enchufe debe estar enchufado en un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar el riesgo de una descarga eléctrica. Verifique con un electricista calificado o un representante del servicio técnico si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe previsto con el aparato; Si no se ajusta a la salida.
- Haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.
- No abuse, ni se siente, ni se pare sobre la puerta o la rejilla del lavavajillas.
- No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén colocados correctamente.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está funcionando, existe el riesgo de agua chorros.
- No coloque objetos pesados ni se pare en la puerta cuando esté abierta. El aparato podría volcarse hacia adelante.

- Al cargar artículos para lavar:
 - 1) Ubique los objetos filosos para que no dañen el sello de la puerta;
 - 2) Advertencia: los cuchillos y otros utensilios con punta afilada deben cargarse en el canasta con sus puntos hacia abajo o colocados en posición horizontal.
- Verifique que el polvo del detergente esté vacío después de completar el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o equivalente. Para artículos de plástico no tan marcados, verifique las recomendaciones.
- Use solo aditivos de detergente y enjuague diseñados para lavavajillas automáticos.
- Nunca use jabón, detergente para la ropa o detergente para el lavado de manos en su lavavajillas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La puerta no debe dejarse abierta, ya que esto podría aumentar el riesgo de tropezarse.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe ser excesiva o peligrosa doblado o aplanado.
- No altere los controles.
- El electrodoméstico debe conectarse a la red de agua utilizando nuevos juegos de mangueras y que los viejos juegos de mangueras no deben reutilizarse.
- La cantidad máxima de configuraciones de lugares para lavar es 14.
- La presión máxima admisible del agua de entrada es 1MPa.
- La presión mínima admisible para el agua de entrada es de 0.04 MPa.

DISPOSICIÓN

- Deseche el material de embalaje del lavavajillas correctamente.
- Todos los materiales de embalaje pueden reciclarse.
- Las partes de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar:
 - PE para polietileno, p. material de envoltura de la hoja
 - PS para poliestireno, p. material de relleno
 - POM polioximetileno, v.g. clips de plástico
 - PP polipropileno, v.g. Relleno de sal
 - ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno, p. Panel de control.

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

INSTALACIÓN	08
COMPOSICIÓN	17
INSTRUCCIONES DE USO	18
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	36
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	41
PÓLIZA DE GARANTÍA	46
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	49

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas. De lo contrario, puede provocar la muerte o una descarga eléctrica.

- **NOTA:** compruebe los accesorios de instalación adjuntos (gancho para panel estético, tornillo)
- Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de instalación.
- Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas
- Se deben hacer las preparaciones antes de mover el lavavajillas al lugar de instalación.
- Elija un lugar cerca del fregadero para facilitar la instalación de las mangueras de entrada y de drenaje (consulte la figura 1).
- Si el lavavajillas está instalado en la esquina del gabinete, debe haber algo de espacio (ilustrado en la figura 2) cuando se abre la puerta.

- Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el gabinete y la puerta exterior alineada con el gabinete.

Espacio mínimo cuando se abre la puerta:


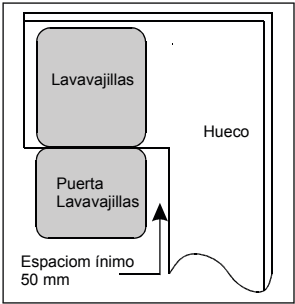


Figura 2

DIMENSIONES E INSTALACIÓN DEL PANEL ESTÉTICO

- El panel de madera estético podría procesarse de acuerdo con la Figura 3.

Figura 3

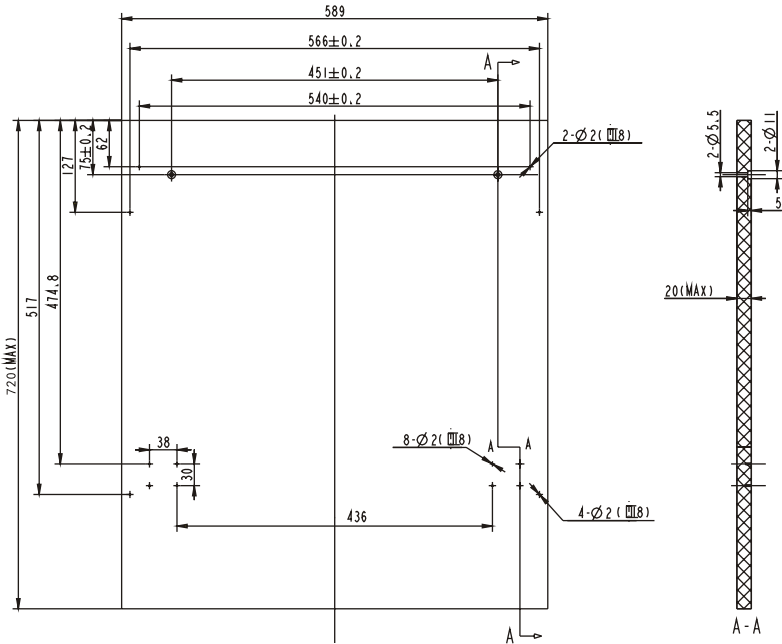

- El panel estético debe procesarse de acuerdo con las dimensiones ilustradas.
- **¡ADVERTENCIA!** El panel metálico puede provocar fallas en los botones táctiles y no es adecuado para este modelo.
- Instale el gancho en el panel de madera estético y coloque el gancho en la ranura de la puerta exterior del lavavajillas (consulte la figura 4a). Después de colocar el panel, fije el panel a la puerta exterior mediante tornillos y pernos (consulte la figura 4b).

Instalación de panel estético (no viene incluido)


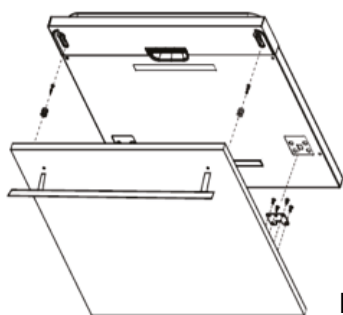


Figura 4a

Instalación de panel de madera estético

Figura 4b

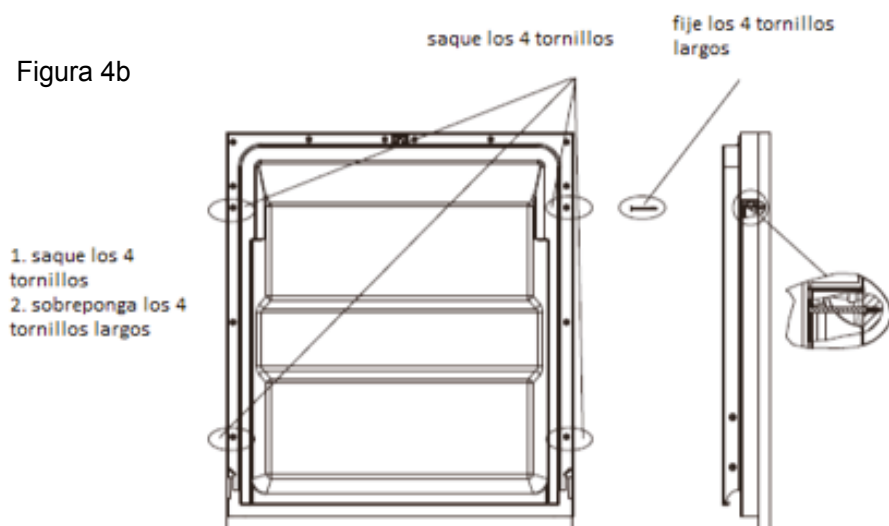

- Ajuste de tensión del muelle de la puerta
- Conexión de mangueras de drenaje
- Los resortes de las puertas se ajustan en fábrica a la tensión adecuada para la puerta exterior.
- Si tiene instalado un panel de madera estético, deberá ajustar la tensión del resorte de la puerta.
- Gire el tornillo de ajuste para mover el ajustador y tensar o relajar el cable de acero (consulte la figura 5).
- La tensión del muelle de la puerta es correcta cuando la puerta permanece horizontal en la posición totalmente abierta y se eleva hasta el final con un ligero movimiento de un dedo.
- Ajuste de tensión del muelle de la puerta

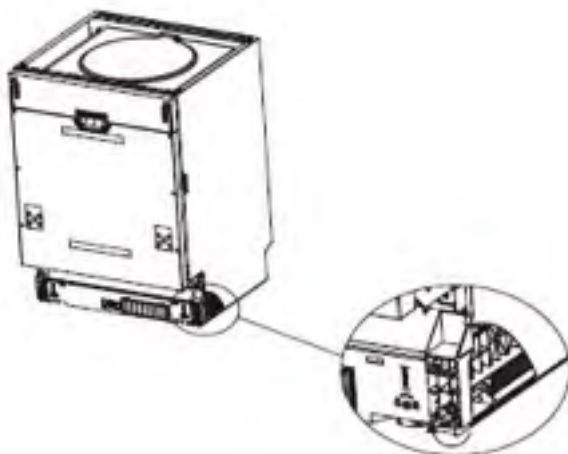


Figura 5

CONEXIÓN DE MANGUERAS DE DRENAJE

- Inserta la manguera de drenaje en una tubería de drenaje con un diámetro mínimo de 40 mm o déjala pasar al fregadero, asegurándose de evitar doblarla o engarzarla. La altura del tubo de drenaje debe ser inferior a 1000 mm.
- POR FAVOR, FIJE LA MANGUERA DE DRENAJE DE CUALQUIER FORMA DE A, B

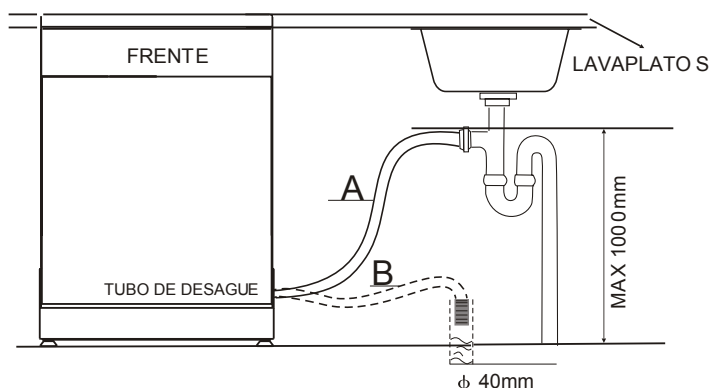


Figura 6

- **Nota:** la manguera debe medir menos de 1000mm

PASOS DE INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

1. Instale la puerta del mueble en la puerta exterior del lavavajillas utilizando los soportes provistos. Consulte la plantilla para el posicionamiento de los soportes.
2. Ajuste la tensión de los muelles de la puerta utilizando una llave Allen que gira en el sentido de las agujas del reloj para apretar el resorte izquierdo y derecho de la puerta. De lo contrario, podría dañar su lavavajillas (Ilustración 2).
3. Conecte la manguera de entrada al suministro de agua fría.
4. Conecte la manguera de drenaje. Consulte el diagrama. (Figura 6)
5. Conecte el cable de alimentación.
6. Fije la banda de condensación debajo de la superficie de trabajo del armario. Asegúrese de que la banda de condensación esté alineada con el borde de la superficie de trabajo.
7. Coloque el lavavajillas en su posición. (Ilustración 4)
8. Nivele el lavavajillas. La comida trasera se puede ajustar desde la parte frontal del lavavajillas girando el tornillo Allen en el medio de la base del lavavajillas con una llave Allen (Ilustración 5A). Para ajustar las patas delanteras, use un destornillador plano y gire las patas delanteras hasta que el lavavajillas esté nivelado (Ilustración 5B).

9. El lavavajillas debe estar asegurado en su lugar. Hay dos maneras de hacer esto:
 - A.) Superficie de trabajo normal: coloque el gancho de instalación en la ranura del plano lateral y fíjelo a la superficie de trabajo con los tornillos para madera (Ilustración 6).
 - B.) Parte superior de trabajo de mármol o granito: Fije el lado con Tornillo. (Ilustración 7)

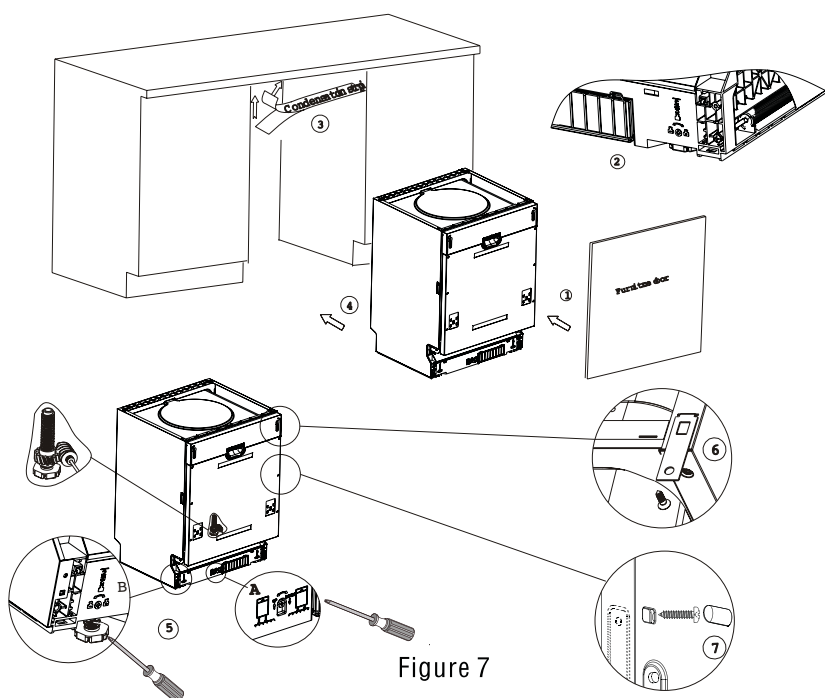


Figure 7

- El lavavajillas debe estar nivelado para el correcto funcionamiento del estante para platos y el rendimiento del lavado.
- Coloque un nivel de burbuja en la puerta y en el riel dentro de la bañera como se muestra para verificar que el lavavajillas está nivelado.
- Nivele el lavavajillas ajustando las tres patas niveladoras individualmente.
- Cuando nivele el lavavajillas, preste atención para que el lavavajillas no se vuelque.

Ilustración del ajuste de los pies

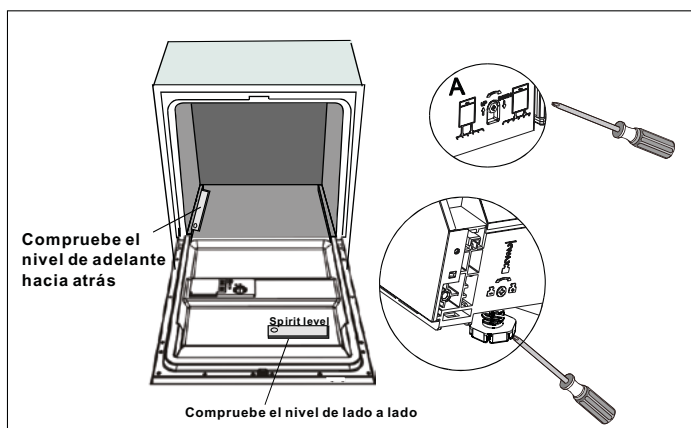


Figura 8

NOTA: La altura máxima de ajuste de los pies es de 50 mm.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

¡ADVERTENCIA!

Por seguridad personal: No use un cable de extensión o un enchufe adaptador con este electrodoméstico. Bajo ninguna circunstancia, corte o retire la conexión a tierra del cable de alimentación.

- Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje nominal y conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada.
- Utilice el fusible requerido de 10 amperios, fusible de retardo o disyuntor recomendado y proporcione un circuito separado que sirva solo a este electrodoméstico.
- Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada antes de su uso.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la corriente correspondan a los de la placa de características. Solo inserte el enchufe en una toma de corriente que esté correctamente conectada a tierra. Si la toma eléctrica a la que debe conectarse el aparato no es apropiada para el enchufe, reemplace el enchufe, en lugar de usar un adaptador o similar, ya que podrían causar sobrecalentamiento y quemaduras.

CONEXIÓN DE AGUA FRÍA

- Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgadas) y asegúrese que está bien ajustado en su lugar.
- Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que el agua esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.
- **ADVERTENCIA!** Por favor, cierre la boca de riego después de su uso
- **Posicionamiento del dispositivo:**
Coloque el aparato en la ubicación deseada. La parte posterior debe descansar contra la pared detrás de ella y los lados, a lo largo de los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con un suministro de agua y mangueras de drenaje que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda para facilitar la instalación.
- **Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras**
Si el fregadero está 1000 más alto desde el suelo, el exceso de agua en las mangueras no se puede drenar directamente en el fregadero. Será necesario drenar el exceso de agua de las mangueras en un recipiente o recipiente adecuado que se mantenga afuera y más bajo que el fregadero.
- **Salida de agua**
Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar correctamente instalada para evitar fugas de agua.


Asegúrese de que la manguera de entrada de agua no esté doblada ni aplastada.

- **Manguera de extensión**
Si necesita una extensión de manguera de drenaje, asegúrese de usar una manguera de drenaje similar.
No debe superar los 4 metros; de lo contrario, el efecto de limpieza del lavavajillas podría reducirse.
- **Conexión de sifón**
La distancia entre la conexión de drenaje y la parte inferior del aparato no debe ser mayor de 1000 mm.
La manguera de drenaje de agua debe ser fija.
- **Comienzo del lavavajillas**
Deben verificarse las siguientes cosas antes de encender el lavavajillas.
 - 1) El lavavajillas está nivelado y fijado correctamente
 - 2) La válvula de entrada está abierta

- 3) Para evitar fugas de agua, verifique si la válvula de entrada está correctamente
atornillada al lavavajillas
- 4) Los cables están bien conectados
- 5) La corriente está encendida
- 6) Las mangueras de entrada y de drenaje están anudadas
- 7) Todos los materiales de embalaje y las impresiones se han eliminado del lavavajillas.

Atención: el contenido de este manual es muy útil para los usuarios. Después de la instalación, por favor m Atención: asegúrese de guardar este manual.

COMPOSICIÓN

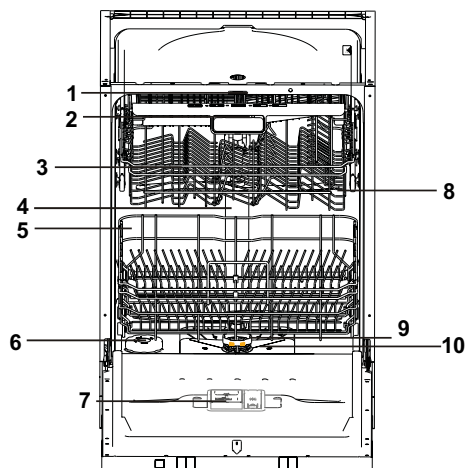

Vista frontal




Vista trasera

1. Brazo de pulverización superior
2. Cubiertos
3. Cesta superior
4. Tubería interna
5. Canasto inferior
6. Contenedor de sal
7. Dispensador
8. Estante de tazas
9. Brazos de pulverización
10. Conjunto de filtro
11. Conector de entrada
12. Drene el tubo

INSTRUCCIONES DE USO

GUIA RÁPIDA DE USUARIO

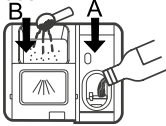Encienda el aparato	Abra la puerta, toque el botón de encendido / apagado para encender el aparato.
Llene el dispensador de detergente	Compartimento A: con cada ciclo de lavado. Con cada ciclo de lavado. Compartimento B: para programas con prelavado solamente. (Siga el manual de instrucciones) 
Verifique el nivel de abrillantador	Indicador eléctrico en el panel de control (si se incluye).
Verifique el nivel de sal de regeneración	(solo en modelos con sistema ablandador de agua) Indicador eléctrico en el panel de control (si se incluye). Si no hay luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo se debe llenar la sal en el suavizador por la cantidad de ciclos que ha funcionado el lavavajillas. 
Cargue las cestas	Para cargar las cestas, consulte la sección titulada "Cómo cargar las cestas de los lavavajillas".
Seleccione un programa	Toque el botón de programa hasta que se encienda el programa seleccionado. (Consulte la sección titulada Instrucciones de operación)
Ejecute el lavavajillas	Abra el grifo de agua, cierre la puerta. La máquina comenzará a funcionar a la vez.
Cambiando el programa.	1. Un ciclo de ejecución solo se puede modificar si se ha estado ejecutando durante un tiempo corto. De lo contrario, es posible que el detergente ya haya sido liberado y el agua ya haya sido drenada. Si este es el caso el dispensador de detergente debe rellenarse. 2. Abra la puerta. 3. Toque el botón de programa durante más de 3 segundos para cancelar el programa en ejecución. 4. Seleccione un nuevo programa. 5. Reinicie el lavavajillas.

Agregar platos olvidados en el lavavajillas.	1. Abra la puerta un poco para detener el lavavajillas. 2. Después de que los brazos de pulverización dejen de funcionar, puede abrir la puerta por completo. 3. Agregue los platos olvidados. 4. Cierre la puerta, el lavavajillas comenzará a funcionar nuevamente. ADVERTENCIA Abre la puerta con cuidado. ¡Cuidado con el vapor caliente al abrir la puerta!
Si el aparato se apaga durante un ciclo de lavado	Si el aparato se apaga durante un ciclo de lavado, cuando se vuelva a encender, vuelva a seleccionar el ciclo de lavado y haga funcionar el lavavajillas según el estado original de encendido.
Apague el aparato	Cuando el ciclo de trabajo haya finalizado, el zumbador del lavavajillas sonará 8 veces, luego se detendrá. Apague el dispositivo con el botón de encendido / apagado. Como el aparato está listo, se apagará automáticamente después de 30 minutos sin ninguna operación
Desactivar el grifo de agua, descargar las cestas.	Advertencia: espere unos minutos (unos 15 minutos) antes de descargar el lavavajillas para evitar manipular los platos y los utensilios mientras aún estén calientes y sean más susceptibles a romperse. Los platos también se secarán mejor. Primero comience a descargar el más bajo disfrutando.

PANEL DE CONTROL



IMPORTANTE

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

PANEL DE CONTROL

1. **Botón de encendido:** toque encendido y apagado.
2. **Botones de programa:** toque para seleccionar el Programa; el indicador correspondiente se iluminará;

	Auto
	Intensivo
	Normal
	ECO
	Vaso
	90 minutos
	Rápido
	Prelavado

3. **Botón de retraso;**
4. **Pantalla- Muestra el tiempo del programa y el tiempo de demora;**

Ejemplo: hora del programa **3:05**

Tiempo de retardo **4:09**

5. **Indicadores de estado:**

-  La llave no está abierta
-  El detergente enjuague debe ser rellenado
-  La sal necesita ser rellenada

6. **Funciones de programa, solo se puede seleccionar una función en un ciclo:**

-  Secado adicional, mejorar la eficiencia de secado.
-  Power Wash, mejorar la eficiencia de limpieza.
-  Expresa, reduce el tiempo del programa.
-  Ahorro de energía, reduzca el consumo de energía

7. **Botón de función de alt:** función de lavado de doble zona, presione el botón para seleccionar la canasta superior o la canasta inferior cargada, y los indicadores de respuesta se encenderán.

Canasta superior 

Canasta inferior 

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar su lavavajillas por primera vez:

1. Establecer el ablandador de agua
2. Agregue 1,5 kg de sal para lavavajillas y luego llene por completo el recipiente de sal con agua
3. Llene el dispensador de abrillantador
4. Rellene con detergente

Suavizador de agua

- El ablandador de agua debe configurarse manualmente, usando el dial de dureza del agua.
- El ablandador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, lo que tendría un efecto perjudicial o adverso en la operación del artefacto.
- Cuantos más minerales hay, más dura es tu agua.
- El suavizador debe ajustarse de acuerdo con la dureza del agua en su área.
- Su autoridad local de agua puede aconsejarle sobre la dureza del agua en su área.

Ajuste del consumo de sal

- El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste en la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada. Esto tiene la intención de optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

- 1.) Abra la puerta, encienda el aparato dentro de 60 segundos;
- 2.) Presione el botón de Programa por más de 5 segundos para ingresar al modo de configuración.
- 3.) Presione el botón de Programa para seleccionar el conjunto adecuado de acuerdo con su entorno, los conjuntos cambiarán como la siguiente secuencia: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
- 4.) Presione el botón de encendido para salir del modelo de configuración.

Dureza del agua				Posicion en el selector	Consumo de sal (gr/ciclo)
°dH	°fH	°Clarke	Mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0.04	H1	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60

Nota 1

1dH = 1.25Clarke = 1.78fH = 0.178 mmol / l

dH: grado alemán

fH: grado francés

Clark: grado británico

Nota 2

La configuración de fábrica: H3 (EN 50242)

Póngase en contacto con su junta de agua local para obtener información sobre la dureza de su suministro de agua.

NOTA: Si su modelo no tiene ningún ablandador de agua, puede omitir esta sección

SUAVIZADOR DE AGUA

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se usa agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un suavizador especial que utiliza un contenedor de sal específicamente diseñado para eliminar cal y minerales del agua.

CARGANDO LA SAL EN EL SUAVIZANTE

- Siempre use la sal para uso en el lavavajillas.
- El contenedor de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:
- ¡ADVERTENCIA! ¡Solo use sal específicamente diseñada para el uso de lavavajillas! Cualquier otro tipo de la sal no diseñada específicamente para uso en lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el ablandador de agua.
- En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no da ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados.
- Solo rellene con sal antes de ejecutar un ciclo.
- Esto evitará que cualquier grano de sal o agua salada, que se haya derramado, permanezca en el fondo de la máquina por un período de tiempo que puede causar corrosión.



1. Después de retirar la cesta inferior, desatornille y quite la tapa del contenedor de sal.
2. Coloque el extremo del embudo (suministrado) en el orificio e introduzca aproximadamente 1,5 kg de sal de lavavajillas.
3. Llene el contenedor de sal hasta su límite máximo con agua. Es normal que una pequeña cantidad de agua salir del contenedor de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a atornillar la tapa.
5. La luz de advertencia de sal dejará de estar después de que el contenedor de sal se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar la sal en el contenedor de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos usar un programa corto). De lo contrario, el sistema de filtro, la bomba u otras partes importantes de la máquina pueden dañarse con agua salada. Esto está fuera de garantía.

NOTA:

1. El contenedor de sal solo debe rellenarse cuando se enciende la luz de advertencia de sal en el panel de control.
Dependiendo de qué tan bien se disuelva la sal, la luz de advertencia de sal aún puede estar encendida aunque el contenedor de sal está lleno.
Si no hay luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos Modelos), puede estimar cuándo rellenar la sal en el suavizador por los ciclos que ha corrido el lavavajillas.
2. Si la sal se ha derramado, ejecuta un remojo o programa rápido para eliminarla.


LLENAR EL DISPENSADOR DE ABRILLANTADOR

- El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotitas en sus platos, lo que puede dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua salga de los platos. Tu lavavajillas es diseñado para usar auxiliares de enjuague líquidos. El dispensador de abrillantador se encuentra dentro, en la puerta y al lado del dispensador de detergente.

- Para llenar el dispensador, abra la tapa y vierta el agente de enjuague en el dispensador hasta que el indicador de nivel se ponga completamente negro.
- El volumen del contenedor de abrillantador es de aproximadamente 110 ml.

DISPENSADOR DE ABRILLANTADOR

- Función de la ayuda de enjuague
- El abrillantador se agrega automáticamente durante el último enjuague, asegurando un enjuague completo, un secado sin manchas y sin manchas.
- ¡ADVERTENCIA! Use solo abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con otras sustancias (por ejemplo, agente de limpieza de lavavajillas, detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

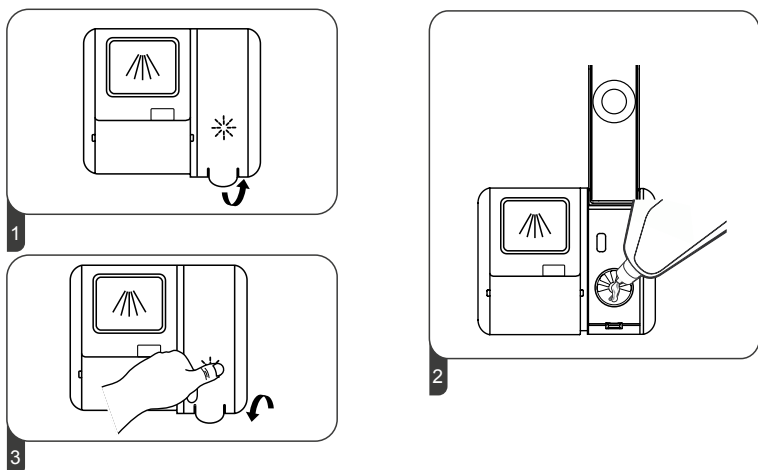

1. Remueva la tapa del tanque de abrillantador levantando la manija.
2. Vierta el abrillantador en el dispensador, tenga cuidado para que no rebalse.
3. Luego, cierre la tapa.

AJUSTE DEL DEPÓSITO PARA EL ABRILLANTADOR

Para lograr un mejor rendimiento en el secado con menos abrillantador, el lavavajillas se ha diseñado para que el usuario ajuste su consumo. Siga los pasos a continuación.

1. Encienda el lavavajillas.
2. Dentro de los 60 segundos después del paso 1, presione el botón Start/Pause por más de 5 segundos, y luego presione el botón Delay “+” para ingresar el modelo de ajuste, el indicador del abrillantador parpadea a una frecuencia de 1Hz.
3. Presione el botón Start/Pause para seleccionar el ajuste apropiado de acuerdo con sus hábitos de uso, los ajustes cambiarán siguiendo la secuencia: D1->D2->D3->D4->D5->D1.
4. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador usa el lavavajillas. Al dejar de usar por 5 segundos o al presionar el botón Power se sale del modelo de ajuste, y el ajuste se completa.

NOTA: Aumente la dosis si hay gotas de agua o manchas de cal en los platos después del lavado.

Redúzcalo si hay manchas blanquecinas y pegajosas en sus platos o una película azulada sobre la cristalería o las cuchillas.

FUNCIÓN DEL DETERGENTE

Los detergentes con sus ingredientes químicos son necesarios para eliminar la suciedad, aplastar la suciedad y transportarla fuera del lavavajillas.

La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

¡ATENCIÓN! Uso apropiado de detergente

Use solo detergente específicamente hecho para el uso en lavavajillas.

- Mantenga su detergente fresco y seco.
- No coloque detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.

Detergentes

Hay 3 tipos de detergentes:

1. Con fosfato y con cloro
 2. Con fosfato y sin cloro
 3. Sin fosfato y sin cloro
- Normalmente, el nuevo detergente pulverizado no contiene fosfato. Por lo tanto, la función del suavizador de agua de fosfato no se da. En este caso,


recomendamos llenar la sal en el contenedor de sal incluso cuando la dureza del agua sea de solo 6 dH. Si se usan detergentes sin fosfato en el caso de agua dura, a menudo aparecen manchas blancas en los platos y vasos.

- En este caso, agregue más detergente para obtener mejores resultados.
- Los detergentes sin cloro solo blanquean un poco. Las manchas fuertes y de color no se eliminarán por completo. En este caso, elija un programa con una temperatura más alta.
- Detergente concentrado: En base a su composición química, los detergentes se pueden dividir en dos tipos básicos:
 - detergentes alcalinos convencionales con componentes cáusticos
 - detergentes concentrados alcalinos bajos con enzimas naturales
- Tabletas de detergente: Las tabletas de detergente de diferentes marcas se disuelven a diferentes velocidades. Por esta razón, algunas tabletas de detergente no se pueden disolver y desarrollan su poder de limpieza completo durante los programas cortos. Por lo tanto, utilice programas largos cuando use tabletas de detergente, para asegurar la eliminación completa de los residuos de detergente.

DISPENSADOR DE DETERGENTE

- El dispensador debe rellenarse antes del inicio de cada ciclo de lavado siguiendo las instrucciones proporcionadas en la tabla del ciclo de lavado.
- Su lavavajillas utiliza menos detergente y abrillantador que el lavavajillas convencional.
- En general, solo se necesita una cucharada de detergente para una carga de lavado normal. Los artículos más sucios necesitan más detergente. Siempre agregue el detergente justo antes de encender el lavavajillas; de lo contrario, podría humedecerse y no se disolverá adecuadamente.


CANTIDAD DE DETERGENTE A USAR

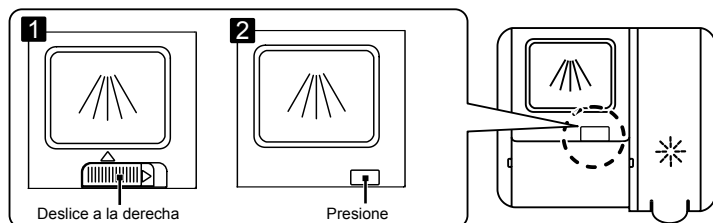

- **NOTA:** Siempre agregue el detergente justo antes de comenzar cada ciclo de lavado.
- Use solo detergente de marca para lavavajillas.
- Si la tapa está cerrada: presione el botón de liberación. La tapa se abrirá
- ¡ADVERTENCIA! ¡El detergente para lavavajillas es corrosivo! Tenga cuidado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Llene el detergente

- Llene el dispensador de detergente con detergente.
- La marca indica los niveles de dosificación, como se ilustra abajo:
 - Coloque el detergente de prelavado en el depósito directamente.
 - Tenga en cuenta las recomendaciones de dosificación y almacenamiento del fabricante que figuran en el envase del detergente.
 - Cierre la tapa y presione hasta que encaje en su lugar.
 - Si los platos están muy sucios, coloque una dosis de detergente adicional en la cámara de detergente de prelavado. Este detergente tendrá efecto durante la fase de prelavado.

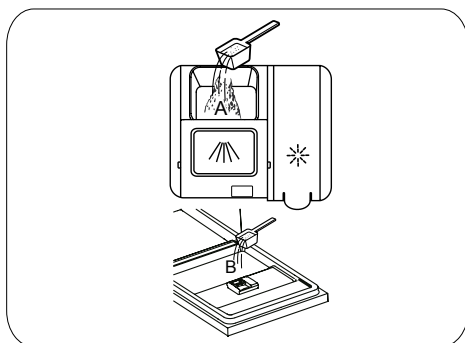

NOTA

- Encuentra información sobre la cantidad de detergente para el programa individual en la última página.
- Tenga en cuenta que de acuerdo con el nivel de suciedad y la dureza del agua, el ajuste puede ser diferente.
- Por favor, observe las recomendaciones del fabricante sobre el envase del detergente.

Recomendaciones

- Considere la compra de utensilios que se identifican aptos para el lavavajillas.
- Use un detergente suave que se describa como “amable con los platos”.
- Si es necesario, busque más información de los fabricantes de detergentes.
- Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.
- Para evitar daños, no saque los platos y los cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de que el programa haya finalizado.
- Tenga en cuenta antes de lavar cubiertos y platos que:
 - No son adecuados cubiertos con mangos de madera, cuerno de china o de nácar
 - Artículos de plástico que no son resistentes al calor
 - Cubiertos más viejos con partes pegadas que no son resistentes a la temperatura
 - Objetos de cuchillería enlatados o platos
 - Peltre o artículos de cobre
 - Vaso de cristal
 - Artículos de acero sujetos a oxidación
 - Platos de madera
 - Artículos hechos de fibras sintéticas
- Son de idoneidad limitada
 - Algunos tipos de vidrios pueden opacarse después de una gran cantidad de lavados. Las piezas de plata y aluminio tienen tendencia a decolorarse durante el lavado.
 - Los patrones vidriados pueden desvanecerse si la máquina se lava con frecuencia.

Recomendaciones para cargar y descargar el lavavajillas

- (Para obtener el mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las características y la apariencia de las cestas y los cestos para cubiertos pueden variar según el modelo).
- Raspe cualquier cantidad grande de comida sobrante. Ablande los restos de comida quemada en sartenes.
-
- No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

1. Los artículos tales como tazas, vasos, ollas / sartenes, etc. se enfrentan hacia abajo.
2. Los artículos curvados, o los que tienen huecos, deben cargarse de manera que el agua pueda salir.
3. Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.
4. Todos los utensilios se colocan de manera que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.

NOTA: Los artículos muy pequeños no se deben lavar en el lavavajillas ya que podrían caerse fácilmente de la canasta.


- Cargue elementos huecos como tazas, vasos, sartenes, etc. Con la abertura hacia abajo para que el agua no se pueda acumular en el contenedor o en una base profunda.
- Los platos y los cubiertos no deben estar uno dentro del otro ni cubrirse entre sí.
- Para evitar daños, las gafas no deben tocarse entre sí.
- Cargue artículos grandes y difíciles de limpiar en la canasta inferior.
- La cesta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, café y tazas de té
- Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical son un peligro potencial.
- Los cubiertos largos y / o afilados, como los cuchillos para trinchar, deben colocarse horizontalmente en la canasta superior.
- Por favor no sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo razonable de energía.
- Quitando los platos: para evitar que gotee agua desde la canasta superior hacia la canasta inferior, le recomendamos que primero vacíe la cesta inferior, seguida de la cesta superior.

PATRÓN DE CARGA ESTÁNDAR

Cargando la canasta superior

La cesta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos, cuencos pequeños y fuentes poco profundas (siempre que no estén demasiado sucias). Coloque los platos y utensilios de cocina para que no se muevan por el rocío de agua.

dentro

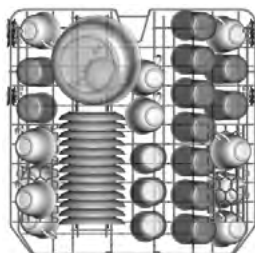

Por favor, recuerda que:

- Las ollas, los tazones para servir, etc., siempre se deben colocar de arriba hacia abajo.
- Las macetas profundas deben inclinarse para permitir que el agua fluya.
- La canasta inferior presenta picos plegables para que se puedan cargar ollas y sartenes más grandes o más.

Cargando la canasta inferior

Sugerimos que coloque artículos grandes y los artículos más difíciles de limpiar en la canasta inferior: como ollas, sartenes, tapas, platos para servir y cuencos, como se muestra en la figura a continuación. Es preferible colocar platos y tapas en el lateral de los bastidores para evitar bloquear la rotación del brazo de pulverización superior.

Ajuste de la canasta superior

La altura de la rejilla superior se puede ajustar fácilmente para acomodar platos más altos en la rejilla superior e inferior. La altura de la canasta superior se puede ajustar colocando las ruedas a diferentes alturas de las barandillas.

Posición Baja



Posición Alta



Ruedas



Plegar la repisa de copas

- Para un mejor apilamiento de las tazas, los estantes pueden ser doblados como se muestra en la imagen de abajo
- Para un mejor apilamiento de ollas y sartenes, las púas se pueden plegar como se muestra en la siguiente imagen.



Cargando la cesta de cubiertos

- Los cubiertos deben colocarse en la cesta de los cubiertos con las asas en la parte inferior. Si el estante tiene cestas laterales, las cucharas deben cargarse por separado en las ranuras correspondientes, especialmente los utensilios largos deben colocarse en la posición horizontal en la parte delantera de la canasta superior como se muestra en la imagen.
- Para una limpieza de alta calidad, coloque los cubiertos en la cesta y asegúrese de que:
 - No se enreden entre sí.
 - Los cubiertos se colocan con las puntas boca arriba.
 - Utensilios largos en el medio.

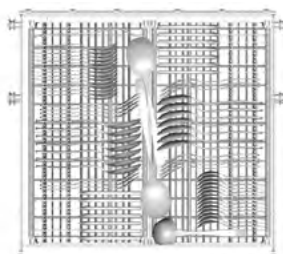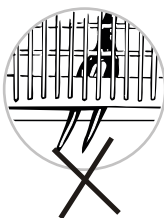

¡ADVERTENCIA!

No permita que ningún elemento se extienda por la parte inferior. Siempre cargue utensilios afilados con la punta afilada hacia abajo.

TABLA DE CICLO DE LAVADO

Tabla de ciclo de lavado

NOTA: (x) Significa: El dispensador de abrillantador debe llenarse.

Programa	Información de selección de ciclo	Descripción del ciclo	Detergente pre / principal	Tiempo de ejecución (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillantador
Auto 	Lavado de detección automática, vajilla ligera, normalment e o muy sucia, con o sin comida seca	Prelavado (45) Autolavado (45-55) Enjuague Enjuague (65) El secado	5 / 30g 1 o 2 piezas	150	0.9 ~ 1.3	11 ~ 15	x
Intensivo 	Para la vajilla sucia más pesada, y normalment e ollas sucias, sartenes, platos, etc. con suciedad seca.	Prelavado (50) Lavado (60) Enjuague Enjuague (70) Secado	5 / 30g 1 o 2 piezas	175	1.6	17.5	x
Normal 	Para cargas normalment e sucias, como ollas, platos, vasos y sartenes ligeramente sucias.	Prelavado (45) Lavado (55) Enjuague Enjuague (65) Secado	5 / 30g 1 o 2 piezas	185	1.3	13.5	x
ECO (*EN 5 0242)	Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado	Prelavado Lavado (45) Enjuague (65) Secado	5 / 30g 1 o 2 piezas	220	0.83	10	x

Rápido 	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias y lavado rápido.	Lavado (45) Enjuague (50) Enjuague (55)	25g	30	0.75	11	
Prelavado 	Para enjuagar los platos que planeas lavar más tarde ese día.	Prelavado		15	0.02	4	
Vidrio 	Para vajilla ligeramente sucia y vidrio.	Prelavado Lavado (40) Enjuague Enjuague (60) Secado	5 / 30g 1 pieza	130	0.9	13	x
90 Min 	Para cargas normalmente sucias que necesitan lavado rápido.	lavado (65) Enjuague Enjuague (65) Secado	35 g 1 pieza	90	1.35	12.5	x

Comenzar un ciclo de lavado

1. Saque la cesta inferior y superior, cargue los platos y empújelos hacia atrás. Se recomienda colocar primero la cesta inferior y luego la superior (ver la sección titulada

Cargando el lavaplatos

2. Vierta el detergente (consulte la sección titulada Sal, detergente y agente de enjuague).
3. Inserte el enchufe en el zócalo. La fuente de alimentación es 220-240 VAC / 50 Hz, la especificación del zócalo es 10A 250VAC. Asegúrese de que el suministro de agua se enciende a presión total.
4. Abra la puerta, toque el botón de encendido y la luz de encendido / apagado se encenderá.
5. Toque el botón de programa, el programa de lavado cambiará según la siguiente dirección:
ECO Glass 90min Pre-lavado rápido Auto Intensive ECO normal;
Si se selecciona un programa, la luz de respuesta se encenderá. Luego cierre la puerta, el lavavajillas comenzará su ciclo.

Cambiar el programa a mitad del ciclo

Premisa:

1. Un ciclo en curso solo se puede modificar si solo ha estado funcionando durante un tiempo corto. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado y que el electrodoméstico ya haya drenado el agua de lavado.
Si este es el caso, el dispensador de detergente debe rellenarse (consulte la sección titulada “Cargar el Detergente”).
2. Abra la puerta, toque el botón de Programa durante más de 3 segundos, la máquina estará en modo de espera, luego puede cambiar el programa a la configuración de ciclo deseada (consulte la sección titulada “Iniciando un ciclo de lavado ...”).

NOTA:

Si abre la puerta durante un ciclo de lavado, la máquina hará una pausa. La luz del programa dejará de parpadear y el zumbador se moverá cada minuto a menos que cierre la puerta. Después de cerrar la puerta, la máquina seguirá funcionando de nuevo.

Se olvidó de agregar un plato?

Se puede agregar un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra la taza de detergente.

1. Abre la puerta un poco.
2. Después de que los brazos rociadores dejen de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
3. Agrega platos olvidados
4. Cierra la puerta
5. El lavavajillas comenzará a funcionar nuevamente.

Al final del ciclo de lavado

- Cuando el ciclo de trabajo haya finalizado, el zumbador del lavavajillas sonará durante 8 segundos, luego se detendrá. Apagar el electrodoméstico usando el botón ENCENDIDO / APAGADO, apague el suministro de agua y abra la puerta del lavavajillas.
- Espere unos minutos antes de descargar el lavavajillas para evitar manipular los platos y los utensilios mientras todavía están calientes y son más susceptibles de romperse. También se secarán mejor.

Apagando el lavaplatos

- La luz del programa está encendida pero no parpadea, solo que en este caso el programa ha finalizado.
- 1. Abra la puerta. Apague el lavavajillas presionando el botón ON / OFF.
- 2. ¡Cierre el grifo de agua! Abre la puerta con cuidado.


- Los platos calientes son sensibles a los golpes. Los platos deben enfriarse por alrededor de 15 minutos antes de quitarlos del aparato.
- Abra la puerta del lavavajillas, déjela entreabierta y espere unos minutos antes de retirar los platos. De esta forma, estarán más fríos y se mejorará el secado.

Descargando el lavaplatos

- Es normal que el lavavajillas se moje por dentro.
- Vacíe la cesta inferior primero y luego la superior. Esto evitará que el agua gotee desde la cesta superior hacia los platos en la inferior.
- ¡ADVERTENCIA! Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente puede escaldarlo.

SISTEMA DE FILTRO

- El filtro evita que remanentes más grandes de comida u otros objetos ingresen a la bomba.
- Los residuos pueden bloquear el filtro, en este caso deben eliminarse.
- El sistema de filtro consiste en un filtro grueso, un plano (filtro principal) y un microfiltro (filtro fino).

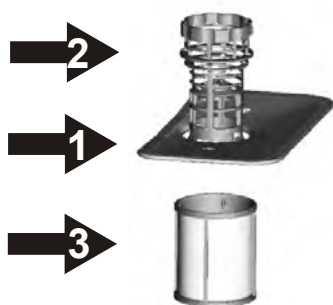

Filtro principal 1

- Los alimentos y las partículas de tierra atrapadas en este filtro se pulverizan con un chorro especial en el brazo rociador inferior y se escurren por el desagüe.

Filtro grueso 2

- Los artículos más grandes, como pedazos de huesos o vidrio, que podrían bloquear el drenaje quedan atrapados en el filtro grueso. Para quitar los elementos atrapados por el filtro, presione suavemente el grifo en la parte superior de este filtro y extraígalos.

Filtro fino 3

- Este filtro retiene residuos de tierra y comida en el área del sumidero y evita que se vuelvan a depositar en los platos durante el ciclo de lavado.

Conjunto de filtro

- El filtro elimina de manera eficiente las partículas de alimentos del agua de lavado, lo que permite su reciclaje durante el ciclo.
- Para un mejor rendimiento y resultados, el filtro debe limpiarse regularmente.
- Por esta razón, es una buena idea eliminar las partículas de alimentos más grandes atrapadas en el filtro después de cada ciclo de lavado enjuagando el filtro semicircular y la taza con agua corriente. Para quitar el dispositivo de filtro, tire de la manija de la copa hacia arriba.

ADVERTENCIA

- El lavavajillas nunca debe usarse sin los filtros.
- El reemplazo incorrecto del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del electrodoméstico y dañar los platos y utensilios.

1. Paso 1: Gire el filtro hacia la izquierda,
2. Paso 2: levante el conjunto del filtro

NOTA: Al seguir este procedimiento desde el paso 1 hasta el paso 2, se eliminará el sistema de filtro; Al seguirlo desde el Paso 2 hasta el Paso 1, se instalará el sistema de filtro.

Observaciones:

- Después de cada ciclo, verifique si hay restos en el filtro para evitar bloqueos futuros.
- Al desenroscar el filtro grueso, puede quitar el sistema de filtro. Retire cualquier resto de comida y limpie los filtros con agua corriente.

NOTA: todo el conjunto del filtro debe limpiarse una vez a la semana

LIMPIANDO EL FILTRO

Para limpiar el filtro grueso y el filtro fino, use un cepillo de limpieza. Vuelva a ensamblar las piezas del filtro (consulte la página 15) y vuelva a colocarlas en el lavavajillas, colocándolas en su asiento y presionándolas hacia abajo. Cuando limpie los filtros, no los golpee.

¡ADVERTENCIA! De lo contrario, los filtros podrían contorsionarse y el rendimiento del lavavajillas podría reducirse.

1



Paso 1: Gire el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj

2



Paso 2: tire hacia arriba del filtro

CUIDADO DEL LAVAVAJILLAS

El panel de control puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido. Después de limpiar, asegúrese de secarlo completamente.

Para el exterior, use una buena cera abrillantadora para electrodomésticos. Nunca use objetos filosos, estropajos o limpiadores fuertes en ninguna parte del lavavajillas.

Limpiando la puerta

Para limpiar el borde alrededor de la puerta, solo debe usar un paño suave, protector y húmedo. Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos, no use un limpiador en aerosol de ningún tipo.



¡ADVERTENCIA! Nunca use un limpiador en aerosol para limpiar el panel de la puerta ya que puede dañar el cerrojo de la puerta y los componentes eléctricos.


No se deben usar agentes abrasivos o algunas toallas de papel debido al riesgo de arañar o dejar manchas en la superficie de acero inoxidable.

PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO

- Tome medidas de protección contra heladas en el lavavajillas en invierno.
 - Cada vez que termine el ciclo de lavado, opere de la siguiente manera.
1. Apague la corriente eléctrica del lavavajillas en la fuente de suministro.
 2. Cierre el suministro de agua y desconecte el tubo de entrada de agua de la válvula de agua.
 3. Drene el agua de la tubería de entrada y la válvula de agua. (Usa una sartén para juntar el agua)
 4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la válvula de agua.
 5. Retire el filtro en el fondo de la bañera y use una esponja para absorber el agua en el sumidero.

NOTA: Si su lavavajillas no puede funcionar debido al hielo, póngase en contacto con profesionales de servicio.

Limpieza

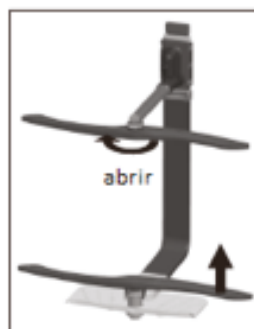

- Es necesario limpiar los brazos de rociado regularmente para productos químicos de agua dura que obstruirán los chorros y los cojinetes del brazo rociador.
- Para quitar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca, gire el brazo en el sentido de las agujas del reloj para quitarlo.
- Para quitar el brazo rociador inferior, saque el brazo rociador hacia arriba.
- Lave los brazos en agua jabonosa y tibia y use un cepillo suave para limpiar los chorros. Reemplácelos después de enjuagarlos completamente.

OBSERVACIONES

- **NOTA:** todo el conjunto del filtro debe limpiarse una vez a la semana.
- Para quitar el brazo rociador inferior, saque el brazo rociador hacia arriba.

- Para quitar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca, gire el brazo en el sentido de las agujas del reloj para quitarlo.
- Lave los brazos en agua jabonosa y tibia y use un cepillo suave para limpiar los chorros. Reemplácelos después de enjuagarlos completamente.
- **Después de cada lavado:** cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.
- **Retire el enchufe.** Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, siempre quite el enchufe del zócalo.
- **Sin disolventes ni limpieza abrasiva:** Para limpiar el exterior y las partes de goma del lavavajillas, no use solventes ni productos de limpieza abrasivos.
- **Solo use un paño con agua jabonosa tibia:** Para eliminar manchas o manchas de la superficie
- **En el interior, use un paño humedecido con agua y un poco de vinagre,** o un producto de limpieza hecho específicamente para lavavajillas.
- **Cuando no se usa durante un tiempo prolongado:** Se recomienda que ejecute un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego retire el enchufe de la toma, apague el suministro de agua y deje la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que los sellos de la puerta duren más y evite que se formen olores dentro del artefacto.
- **Mover el artefacto:** si el electrodoméstico debe moverse, intente mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede colocarse de espaldas.
- **Sellos:** uno de los factores que hacen que los olores se formen en el lavavajillas es que quedan alimentos atascados en los sellos.
- La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema técnico	Problema	Causa Posible	Solución
	El lavavajillas no enciende	Fusible quemado, o se disparó el interruptor de circuito	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Desenchufe cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito con el lavavajillas
		La fuente de alimentación no está encendida	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente en la toma de corriente.
		La presión del agua es baja	Verifique que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté encendida.
	No se bombea agua desde el lavavajillas	La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y engancharla.
		Nudo en la manguera de desagüe	Verifique la manguera de drenaje.
		Filtro obstruido	Compruebe el filtro grueso (consulte la sección titulada "Limpieza del filtro")
		Fregadero de la cocina atascado	Verifique el fregadero de la cocina para asegurarse de que esté drenando bien. Si el problema es que el fregadero de la cocina no está drenando, es posible que necesite un plomero en lugar de un técnico para lavaplatos.

Problemas generales	Espuma en el interior	Detergente inapropiado	Use solo el detergente especial para lavavajillas para evitar espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje evaporar la espuma. Agregue 1 galón de agua fría al tambor. Cierre y enganche el lavavajillas, luego seleccione cualquier ciclo. El lavavajillas vaciará el agua en el primer paso. Abra la puerta después de que el drenaje haya terminado y verifique si la espuma ha desaparecido.
		Derrame de abrillantador	Limpie siempre los derrames de abrillantador inmediatamente.
	Interior manchado	Se utilizó detergente con colorante	Asegúrese de que el detergente sea el que no tenga colorante.
	Película blanca en la superficie interior	Minerales de agua dura	Para limpiar el interior, use una esponja húmeda con detergente para lavavajillas y use guantes de goma. Nunca use ningún otro limpiador que no sea detergente para lavavajillas, ya que existe el riesgo de formación de espuma o espuma.
	Hay manchas de óxido en los cubiertos	Los artículos afectados no son resistentes a la corrosión.	
		No se ejecutó un programa después de agregar la sal de lavavajillas. Rastros de sal han entrado en el ciclo de lavado.	Siempre ejecute el programa de lavado rápido sin vajilla en el lavavajillas y sin seleccionar la función Turbo (si está presente), después de agregar sal para lavavajillas.
		La tapa del ablandador de agua está suelta	Revise que está bien cerrada.

Ruido	Ruido de Golpes en el gabinete de lavado	Un brazo rociador está golpeando contra un artículo en una cesta	Interrumpa el programa y reorganice los elementos que obstruyen el brazo rociador.
	Ruido de traqueteo en el armario de lavado	Los artículos de vajilla están sueltos en el armario de lavado	Interrumpa el programa y reorganice los elementos de la vajilla
	Ruido de golpes en las tuberías de agua	Esto puede ser causado por la instalación en el sitio o por la sección transversal de la tubería.	Esto no tiene influencia en la función del lavavajillas. En caso de duda, contacte a un plomero calificado.
Resultados insatisfactorios de lavado	Los platos no están limpios	Los platos no se cargaron correctamente.	Vea las notas en "Cómo cargar las cestas del lavavajillas".
		El programa no fue lo	Seleccione un programa más intensivo. Ver
		suficientemente poderoso.	"Tabla de ciclo de lavado".
		No se dispensó suficiente detergente.	Use más detergente o cambie su detergente
		Los artículos están bloqueando el camino de los brazos rociadores.	Reorganice los elementos para que la pulverización pueda girar libremente.
		La combinación del filtro en la base del gabinete de lavado no está limpia o no está correctamente instalada. Esto puede causar que los chorros del brazo rociador se bloqueen.	Limpie y / o ajuste la combinación del filtro correctamente. Limpie los chorros del brazo rociador. Consulte "Limpieza de los brazos rociadores"
	Cristalería manchada	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Use menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar el vidrio y limpiarlo.

Resultados insatisfactorios de lavado	Marcas negras o grises en los platos	Utensilios de aluminio se han frotado contra los platos.	Use un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.
	Detergente dejado en tazas dispensadoras	Los platos bloquean las tazas de detergente.	Recargar los platos adecuadamente
Resultados insatisfactorios de secado	Los platos no se están secando	Carga incorrecta	Cargue el lavavajillas como se sugiere en las instrucciones.
		Muy poco abrillantador	Aumente la cantidad de abrillantador / vuelva a llenar el dispensador de abrillantador.
		Los platos se retiran	No vacíe su lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra la puerta ligeramente para que el vapor pueda escapar. Comience a descargar el lavavajillas solo cuando los platos estén apenas calientes al tacto. Vacíe la cesta inferior primero para evitar que gotee agua en la cesta inferior.
		demasiado pronto	Con un programa corto, la temperatura de lavado es menor, disminuyendo el rendimiento de limpieza.
		Ha seleccionado el programa equivocado	El drenaje de agua es más difícil con estos artículos. Uso de cubiertos con un recubrimiento de baja calidad no son adecuados para lavar en el lavavajillas.
		Elija un programa con un largo tiempo de lavado	

En caso de mal funcionamiento, el dispositivo mostrará códigos de error para advertirle:

Código	Significado	Causa Probable
E1	Mayor tiempo de entrada.	El grifo no se abre, o la entrada de agua está restringida, o la presión del agua es demasiado baja.
E3	No alcanza la temperatura de ajuste.	Mal funcionamiento del elemento térmico
E4	Derrame.	Fugas de algunos elementos del lavavajillas.
E8	Fallo de orientación de la válvula distribuidora.	El circuito es válvula distributora abierta o rota
E9	Sigue presionando un botón por más de 30 segundos.	Agua o algo está empujando el botón.

¡ADVERTENCIA!

Si ocurre un desbordamiento, apague el suministro principal de agua antes de llamar a un servicio.

Si la bandeja base se desborda:

- Cierre el suministro de agua principal antes de llamar al servicio
- Elimine el exceso de agua antes de volver a encender el lavavajillas.

PÓLIZA DE GARANTÍA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, no te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para más información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl.

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar no reparar el producto usted mismo ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual contáctenos a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl

WWW.KITCHENCENTER.CL



WWW.KITCHENCENTER.CL

FDU SIMPLE COOK  **KUBLI COQUINARIA®**