


ICE MAKER

ZBP22


SAP: 11815

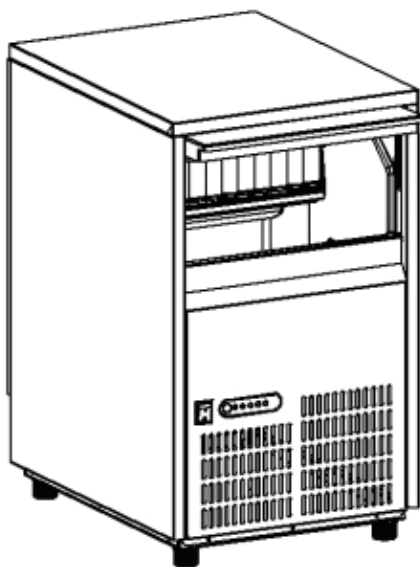

CONSIDERACIONES IMPORTANTES


INSTRUCCIONES DE TRASLADO Y ADVERTENCIAS

- Al transportar, el ángulo máximo de inclinación no puede superar los 45° . No voltee para no dañar el compresor o sistema de refrigeración.

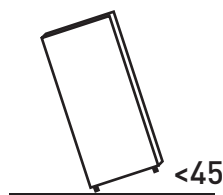

- Al utilizar por primera vez o al reutilizar luego de un tiempo prolongado. Los primeros dos ciclos de formación de cubos de hielo son para limpiar el sistema, este hielo no puede ser consumido. Luego de este proceso, el sistema debería estar limpio, desagüe el agua del gabinete, los siguientes ciclos de hielo pueden consumirse sin problema.
- La hielera debe ubicarse en una superficie horizontal, nivelada, lisa y alejada de fuentes de calor y corrosivos.

- Ubique a una distancia de 150mm de cualquier otra superficie (paredes laterales, adyacentes o trasera).
- Ajuste las patas niveladoras para nivelar completamente la unidad, de lo contrario, el nivel de agua se verá afectado, generando cubos desnivelados.

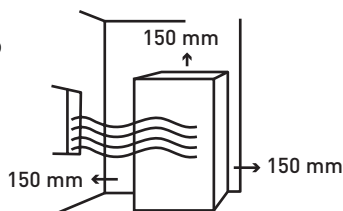

- Antes de iniciar el uso, espere 12 horas después de ubicar la hielera en su posición final.
- La tubería de desagüe debe quedar abajo el nivel más bajo del gabinete para lograr una evacuación más rápida.
- No retire la bandeja recogedora de agua mientras la hielera se encuentra en funcionamiento.
- Le recomendamos instalar un purificador de agua en la terminal de agua para lograr cubos de hielo más transparentes.

ADVERTENCIAS

- Este artefacto debe ser instalado en una conexión con conector tierra.
- Este artefacto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas con capacidades reducidas o que no tengan el entrenamiento y/o expertise para

utilizarlo de forma segura. Esta recomendación aplica también para niños menores, para asegurar la seguridad de todos los involucrados, le recomendamos que la utilización por arte de estas personas, sea supervisada por una persona que si esté capacidad y entrenada en su uso correcto y seguro.

- Asegúrese de que sus niños no jueguen con el artefacto, ni jueguen en su alrededor.
- No almacene sustancias inflamables o explosivas en el interior.
- Este artefacto fue diseñado para uso doméstico como:
 - Cocinilla de oficinas, tiendas y otros ambientes laborales.
 - Casas de campo o vacacionales, establecimientos como hostales, moteles, etc.
 - Banquetería y otros usos no comerciales.
- En caso de daños en el cable de alimentación eléctrica, contacte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) para que sea reemplazado, nunca intente realizar esta tarea de mantenimiento por sí mismo.
- Este producto no puede ser procesado junto a los desechos domiciliarios comunes.
- Para prevenir daños al medio ambiente o salud humana, reciclelo responsablemente para promover la reutilización de sus materiales. Infórmese sobre la legislación vigente en su municipalidad o planta recicladora más cercana.

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.


www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

COMPOSICIÓN	06
INSTRUCCIONES DE USO	07
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	08
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
PÓLIZA DE GARANTÍA	11
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	14

COMPOSICIÓN

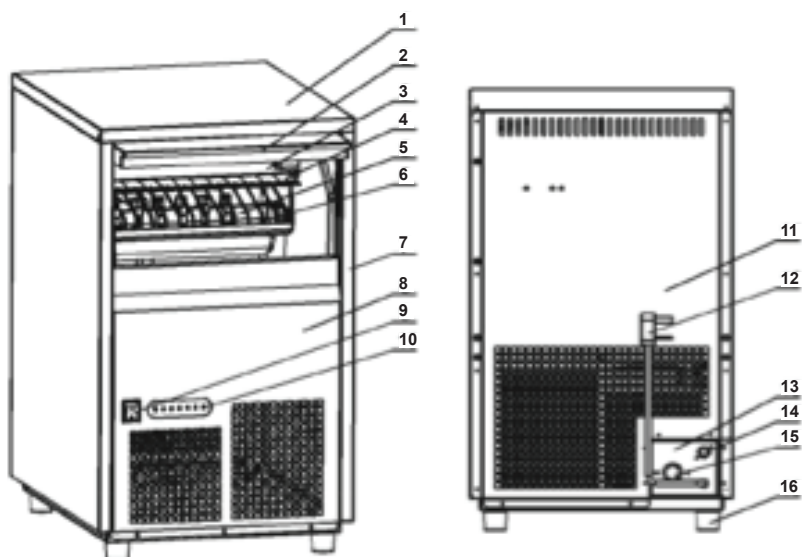


1. Cubierta superior
2. Puerta
3. Contenedor
4. Placa anti-desbordes
5. Tubería de aspersión
6. Hielera
7. Placa lateral
8. Placa frontal
9. Encendido
10. Panel de pantalla
11. Placa trasera
12. Cable de alimentación
13. Placa fija de válvulas de agua
14. Junta de drenaje
15. Válvula de entrada de agua
16. Patas reguladoras de altura

INSTRUCCIONES DE USO

- Desempaque el artefacto y las piezas adicionales, manuales y documentos.
- Ubique la hielera en su posición final, esta ubicación debe ser: bien ventilada, debe tener una separación de, a lo menos, 150 mm entre la hielera y la pared o el siguiente artículo electrónico. Asegúrese de que está alejado de fuentes de calor e inflamables.
- Tome un extremo del tubo de plástico corrugado diámetro 12 (que viene junto al artefacto) y conéctelo tubo de drenaje ubicado en la parte posterior de la hielera, el otro extremo debe ser conectado al contenedor de agua para expulsar agua al alcantarillado o al contenedor seleccionado por el usuario.
- Tome uno de los extremos del tubo de entrada de agua (incluido con el aparato) y conéctelo con el conector tipo tornillo $\frac{3}{4}$ a la llave de agua para obtener agua potable. La presión debe ser de 0.15~15 bars. El otro extremo debe conectarse con el conector tipo tornillo a la válvula de entrada ubicada en la parte posterior de la hielera.
- Asegúrese de que los sellos (incluidos con el artefacto), están bien puestos en ambos extremos del tubo antes de conectar.
- Conecte a la red eléctrica y encienda la hielera en la pantalla del panel, el indicador de funcionamiento se encenderá. La máquina comenzará a funcionar.
- Todos los procesos: entrada de agua, condensación de hielo, vaciado a la bandeja recolectora de hielo y almacenamiento son operados automáticamente.
- Al sobrepasar el nivel máximo de almacenamiento, la máquina se detendrá y el indicado de máximo de almacenamiento se encenderá.
- Si hay un corte de suministro eléctrico, falta de agua o problemas con el sistema de ingreso de agua, la luz indicadora de falta de agua se encenderá y el artefacto detendrá su funcionamiento inmediatamente.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Si el compresor se detiene por corte de suministro eléctrico, exceso de escarcha en los conductos o desconexión; no reinicie inmediatamente. Espere 5 minutos para volver a encender, esta acción protegerá al compresor de daños.
- Revise regularmente los conectores de las tuberías de agua para detectar posibles fugas y derrames que puedan dañar el equipo.
- Si la hielera será desconectada por un tiempo extendido, tire de tubo de drenaje para que el agua que queda dentro sea drenada hacia el gabinete, limpie el derrame y seque bien. Al terminar, vuelva a conectar la tubería.
- Al conectar o desconectar no tire del cable, utilice el enchufe.
- El sistema de aspersión debe limpiarse regularmente. Le recomendamos hacer tareas de mantenimiento cada tres meses o cuando el aspersor pierda potencia.
- **Limpieza automática:** llene el contenedor con líquido de limpieza para hieleras. Encienda y presione el botón de limpieza por tres segundos para iniciar el proceso de limpieza. El indicador de función "limpieza" se encenderá. El programa de limpieza automático puede durar hasta 30 minutos y no se puede detener, a menos, que apague el equipo. Una vez, finalizado, drene el contenedor, inicie el proceso nuevamente sin líquido limpiador, repita tantas veces como sea necesario para retirar los residuos de limpiador.
- **Drenaje:** tire del tubo de drenaje al fondo del contenedor, una vez drenado, vuelva a conectar.

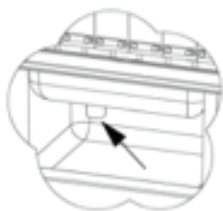

Limpieza:

Nota: antes de iniciar tareas de limpieza o mantenimiento, le recomendamos el desconectar el artefacto de la red eléctrica.

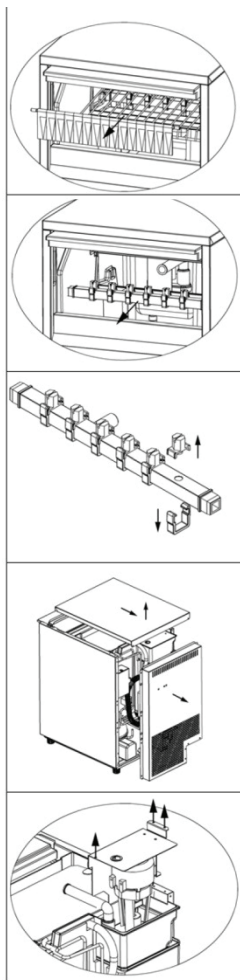

1. Retire la placa anti-desbordes.

2. Retire el contenedor de hielo.

3. Retire la conexión de la tubería del aspersor (tubo de silicona), luego retire la tubería del aspersor.

4. Use las herramientas adecuadas para remover los aspersores y prensas, una a la vez, como se indica en la figura.

5. Utilice un cepillo suave para limpiar las prensas, tuberías y aspersores.

6. Como retirar la bomba de aspersión:

Paso 1: desatornille los tornillos de la placa superior y retire.

Paso 2: repita el mismo proceso con la placa posterior.

Paso 3: desconecte el cable de alimentación eléctrica de la bomba de aspersión.

Paso 4: desatornille los tres tornillos que fijan la cubierta de la bomba, como indica la figura.

Paso 5: retire los componentes.

7. Retire el filtro de la bomba de aspersión como indica la figura.

8. Limpie con agua tibia y un cepillo suave.

9. Reinstale todos los componentes.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causas	Solución
La hielera no funciona	1. El voltaje es inferior a 187V 2. La temperatura ambiente e inferior a los 10°C	1. Encienda nuevamente cuando el voltaje sea el correcto. 2. Intente nuevamente cuando la temperatura sea superior a 10°C
Agua no bombeada desde el lavavajillas	1. Fuga de refrigerante. 2. El sistema de refrigeración está bloqueado. 3. La válvula del solenoide está fallando. 4. El ventilador del condensador no funciona. 5. La bomba del aspersor no funciona o está bloqueada.	6. Rellene el depósito de refrigerante testee para verificar que no existan filtraciones 7. Reemplace el filtro del sistema de llenado de N 8. Reemplace la válvula de solenoide 9. Reemplace el ventilador del condensador 10. Verifique el estado de la bomba y la rejilla del filtro
El compresor no funciona	1. Falta de agua. 2. La bandeja contenedora de hielo está llena. 3. El compresor se detuvo (la temperatura del motor es demasiado elevada).	4. Verifique el sistema de ingreso de agua (válvula y tubo de entrada). 5. Saque algo de hielo, 6. Apague y reinicie transcurrida una hora
El indicador de falta de agua está encendido	1. Falta agua en el sistema de ingreso de agua. 2. La válvula de entrada de agua está dañada 3. La presión de la llave es muy poca.	1. Verifique que el sistema de ingreso de agua está funcionando correctamente. 2. Verifique el estado de la válvula de entrada de agua. 3. Si el problema es por la presión del agua, tome en cuenta lo siguiente: la presión no debe ser inferior a 0,15 bars.
El indicador de problemas se ha encendido	1. Hay hielo atascado que no ha bajado 2. El sistema de aspersión está bloqueado o tiene filtraciones.	1. Verifique si la válvula del solenoide se abre o no, si no se abre, reemplácela. 2. Verifique el estado de la bomba del aspersor y la rejilla; verifique estado de tuberías y boquillas del aspersor; verifique la conexión de las tuberías de aspersión.

PÓLIZA DE GARANTÍA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, no te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de producto químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para mas información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl .

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar no reparar el producto usted mismo ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual contáctenos a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl

WWW.KITCHENCENTER.CL



WWW.KITCHENCENTER.CL