
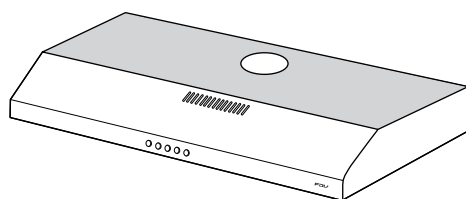


CAMPANA

CLASS 60 - 90

SAP: 13446 - 13447

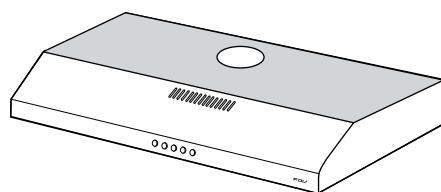

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo a través de nuestro chat en el sitio web (www.kitchencenter.cl) o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, íntegro y cercano.

www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

ANTES DEL PRIMER USO	04
INSTALACIÓN	07
INSTRUCCIONES DE USO	14
MANTENIMIENTO	15
SERVICIO TECNICO	16
PÓLIZA DE GARANTÍA	

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente este instructivo en materias de una instalación y uso adecuados de este artefacto. Mantenga este manual en un lugar seguro para futuras referencias.
- Por favor, lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El fabricante no será responsable por los daños que resulten de una instalación inapropiada o incorrecta.
- se requieren dos o más personas para instalar o mover este dispositivo. El no hacerlo puede causar lesiones físicas.
-
- Esta campana puede ser usada con salida de vahos al exterior o modo recirculación (conductos de gases hacia el exterior) o en Modo de Recirculación (reciclaje interno).
-
- * Sólo un servicio técnico calificado y capacitado puede realizar el trabajo de instalación y mantenimiento.
- * Verifique que la tensión principal corresponda a la indicada en la placa de características fijada dentro de la campana de extracción.
- * No conecte la campana a los ductos de escape que transportan gases de combustión (calderas, ductos de gases, etc.)
- * Si la campana se usa junto con aparatos no eléctricos (por ejemplo, electrodomésticos de combustión a gas), se debe garantizar un grado suficiente de ventilación en la habitación para evitar el flujo de retorno de gases de salida. La cocina debe tener una abertura directamente al aire libre para garantizar la entrada de aire limpio.
- * La distancia mínima es de 750 mm desde la campana de extracción hasta una cocina de gas y de 650 mm hasta una placa eléctrica. Si las instrucciones de instalación para placas a gas especifican una distancia mayor, esto debe tenerse en cuenta.
-


ADVERTENCIAS DE USO

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- Existe riesgo de incendio en caso de que la limpieza no se efectúe conforme a las instrucciones.
- No flamear bajo la campana extractora.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- La campana de extracción ha sido diseñada solo para uso doméstico para eliminar los gases de la cocina.
- Nunca use la campana para otros fines que no sean para los que ha sido diseñada.
- Nunca deje la llama alta debajo de la campana cuando esté en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla sólo en la parte inferior de la sartén; Asegurándose de que no envuelva los lados de la sartén.
- Si va a feir, esta acción debe controlarse continuamente durante el uso: el aceite sobrecalentado puede estallar en llamas.
- No verifique el estado de los filtros mientras la campana extractora esté funcionando.
- No toque las bombillas después del uso del aparato.
- No desconecte el aparato con las manos mojadas.


- Evite las llamas altas vivas, ya que daña los filtros y conlleva riesgo de incendio.
- Supervise continuamente la fritura de alimentos. El aceite sobrecalentado puede convertirse en un riesgo de incendio.
- Desconecte el enchufe eléctrico antes de cualquier mantención.
- No use este producto al aire libre.
- Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.

MEDIDAS GENERALES

Modelo Class 60

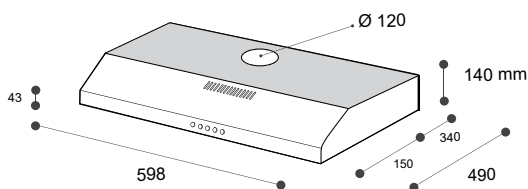

Modelo Class 90


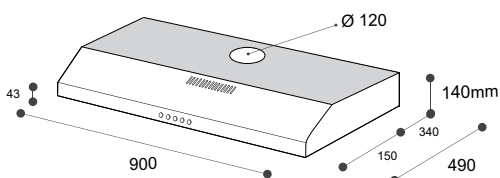


TIPOS DE EXTRACCIÓN



- La campana de extracción se puede instalar con opción a salida de humos al exterior o con recirculación. Esto depende de la protección de viento que se instale en la campana extractora.
- Hay dos protecciones de aire para cada campana extractora, A y B.
- Con la protección de viento A instalada, la campana extractora está en modo de recirculación.
- Con la protección B instalada, la campana extractora estará en modo salida al exterior.
- El otro será embalado en la bolsa de accesorios como repuestos.

Modelo Campana Class 60 con un solo motor

Modo recirculación

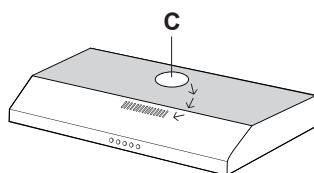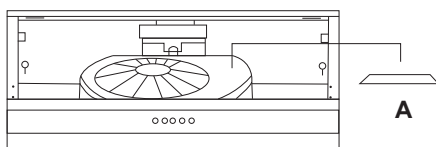

Modo salida al exterior

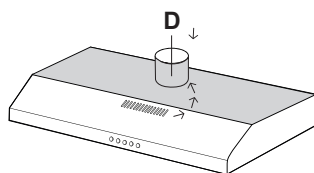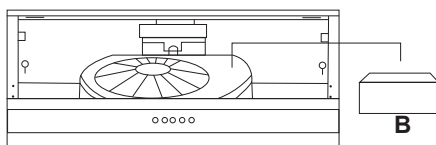


RECOMENDACIONES

- Comprobar que la protección de viento sea la correcta.
- Si cambia a la forma de extracción, primero desmonte el panel del foco de metal, luego cambie la parte A a la parte B, esta se encuentra como repuesto almacenado en la bolsa del manual del producto.
- Retire la tapa de la salida de aire e instale el adaptador de la salida de aire con una válvula antirretorno.

Modelo Campana Class 90 con un doble motor


Modo recirculación

- Compruebe que la palanca de recirculación del ducto esté en la posición correcta. La palanca se encuentra en la unidad del motor y debe colocarse en la letra F para el caso de una instalación en versión de recirculación.

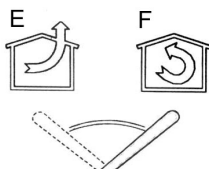


Modo Salida al exterior

- Si cambia a modo de extracción con salida al exterior, gire la palanca a modo de conducción como lo indica el esquema de la letra E.

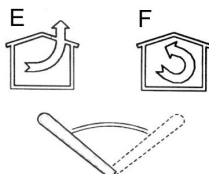


- A continuación, retire una de las salidas de aire de la parte superior o posterior. Instale el adaptador de la salida de aire con una válvula antirretorno.
- También recuerde que el uso de filtros de carbón no es necesario con la versión con salida al exterior; si estos están instalados, por favor retírelos.

Modo Salida al exterior:

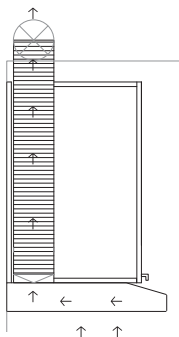

- La campana extrae los humos de cocina saturados de humos y olores, a través de los filtros de grasa y los expulsa al exterior a través de una tubería de salida. Con esta versión no se requieren filtros de carbón.
- Los recorridos largos de los conductos, codos y transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Utilice el menor número posible de ellos. Es posible que se requieran conductos más grandes para obtener el mejor rendimiento con tramos de conductos más largos.
- Debe existir una distancia al primer codo de 45° de 50 cms mínimo.
- El aire no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para expulsar los humos de los dispositivos a gas u otros combustibles. Se deben seguir las normas relativas a la descarga de aire. Consulte con las autoridades locales y los códigos de construcción para conocer los requisitos de los conductos de salida.
- Instale una tapa en el techo o en la pared. Conecte los conductos metálicos circulares a la tapa y vuelva a trabajar en la ubicación de la campana.

Modo Recirculación

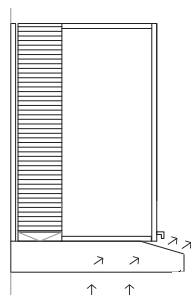

La campana extrae humos de cocina saturados de humos y olores a través de los filtros de grasa y los filtros de carbón y devuelve el aire limpio a la habitación. Para una eficiencia constante, los filtros de carbón deben reemplazarse periódicamente.

***Precaución:** no se necesitan conductos de plástico o metal rígido.


- Instale el filtro de carbón.
- Tenga en cuenta que el aire se recircula a la habitación a través de los respiraderos frontales.
- Decida desde el principio el tipo de instalación (recirculación o conductos). Para una mayor eficiencia, le recomendamos que instale la campana en la versión de conductos.

Conexión eléctrica


- El cableado eléctrico debe ser realizado por una persona calificada de acuerdo con los códigos y normas aplicables. Desconecte la corriente eléctrica de la entrada del servicio antes del cableado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
- No use enchufes ni un cable de extensión que no sean los suministrados inicialmente con la campana de extracción.

Instalación en la cocina


- Antes de comenzar la instalación, y con el fin de un mejor manejo de la campana de extracción, recomendamos retirar el filtro.
- Antes de fijar la campana, debe instalarse el ducto de salida para la extracción del aire hacia el exterior. material certificado (según las normas locales, de construcción y contra incendios); e interiormente lo más liso posible. También es recomendable evitar cualquier cambio drástico en la sección transversal del conducto (diámetro recomendado: 125mm).

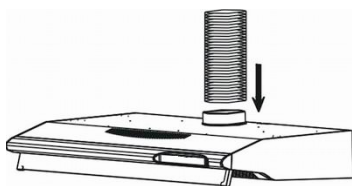

Fijación al muro

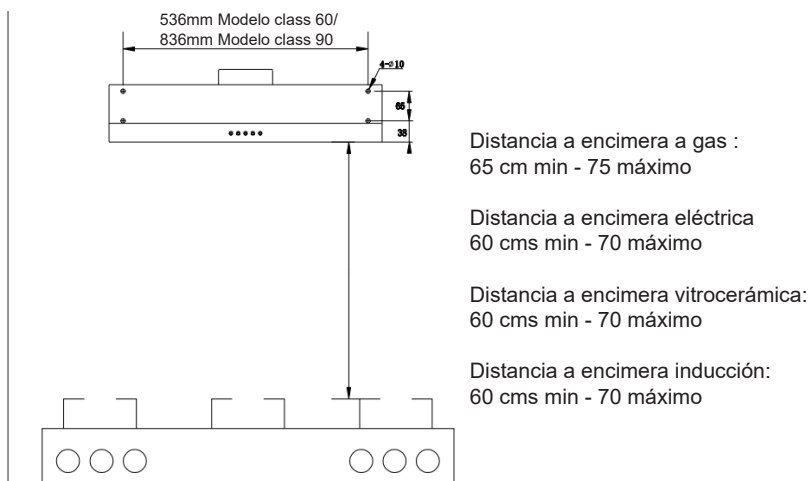



- Dibuje una línea en la pared en línea vertical con su placa de cocción.
- Marque los 4 agujeros a taladrar en la pared, respetando las distancias indicadas según el tipo de encimera; realice los 4 agujeros y coloque los 4 tornillos de anclaje suministrados.
- Tome 2 de los tornillos suministrados e introdúzcalos en los anclajes superiores sin atornillarlos completamente. Cuelgue la campana en los 2 tornillos; trabajando desde el interior de la campana, apriete los 2 tornillos completamente.

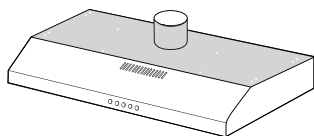

- Realice la conexión eléctrica.

Fijación bajo mueble


- Perfore 4 agujeros en la unidad de muro, respetando la distancia indicada.
- Empuje la campana hacia arriba contra la unidad de muro e inserte los 4 tornillos que actúan desde el interior de la unidad de muro. Conecte un tubo flexible a la brida de la campana, utilizando una abrazadera de manguera metálica. No incluye abrazaderas de tubos ni de mangueras.

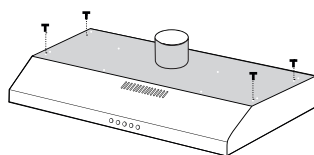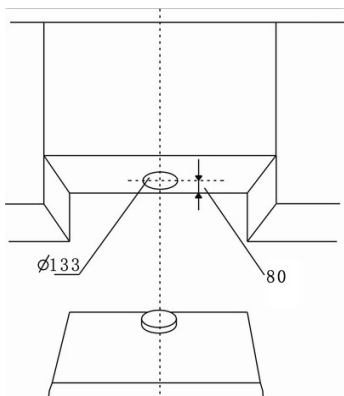

- Realice la conexión eléctrica.
- La instalación ha finalizado.
- *Nota: El aire de extracción no debe descargarse en un conducto de humos que se utilice para expulsar los humos de los gases de combustión de los aparatos u otros combustibles.
- Deben respetarse las normas relativas a la evacuación del aire saliente.

INSTRUCCIONES DE USO

- La campana se maneja con los botones que se encuentra en el panel frontal.
- El manejo de la campana de extracción se realiza mediante el pulsador del panel frontal.
- El interruptor de la luz enciende y apaga las luces.
- El interruptor del ventilador conecta el ventilador a tres ajustes de velocidad:

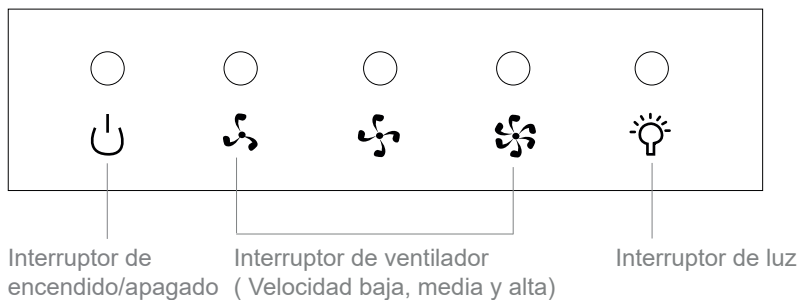

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento apropiado de la campana de extracción garantizará el rendimiento adecuado de la unidad.
- Desconecte la campana del suministro principal antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Limpie y / o reemplace los filtros de aluminio que contengan grasa después de un período de tiempo especificado.
- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.
- Eliminación: No deseche este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario el acopio de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

Filtro de grasa

- Los filtros de grasas deben limpiarse con frecuencia (cada dos meses de funcionamiento, o con más frecuencia para un uso intenso). Use una solución de detergente tibia.
- Los filtros de grasa son lavables.

Ampolletas

- La campana de extracción de motor único requiere una luz LED (DC 12V, de 2W Max cada una).
- La campana de extracción de la gama de dos motores requiere dos luces LED (DC 12V, de 2W Max cada una)

SERVICIO TÉCNICO

ADVERTENCIAS

- No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contáctenos a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl

WWW.KITCHENCENTER.CL

POLIZA DE GARANTÍA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, No te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para más información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl.

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A



WWW.KITCHENCENTER.CL