


CAVA DE VINOS

EXPERT 54

SAP: 13331

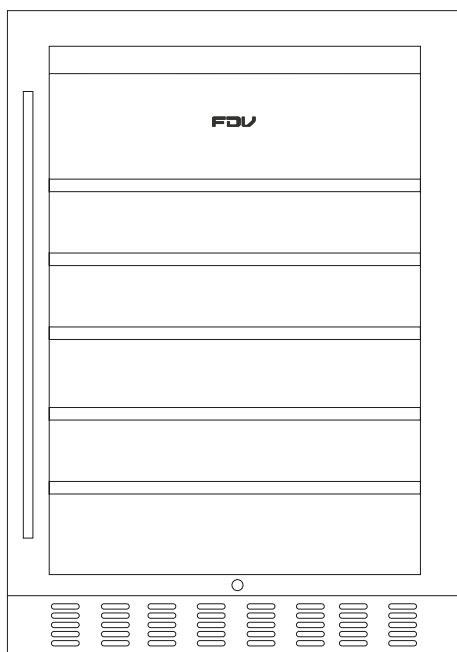

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo a través de nuestro chat en el sitio web (www.kitchencenter.cl) o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	04
PARTES Y PIEZAS	07
INSTALACIÓN	08
INSTRUCCIONES DE USO	10
DATOS TÉCNICOS	14
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
SOLUCION DE PROBLEMAS	16
CUIDADOS Y SERVICIO TECNICO	17
PÓLIZA DE GARANTÍA	18

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Su seguridad es de suma importancia para nuestra empresa. Asegúrese de leer este folleto de instrucciones antes de intentar instalar o usar el dispositivo. Si no está seguro de la información contenida en este folleto, comuníquese con el Departamento Técnico.


- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros. involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este electrodoméstico está destinado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del electrodoméstico o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado a la fuente de alimentación de acuerdo con la etiqueta de clasificación.
- Utilice un enchufe con conexión a tierra independiente con 10 A o más, no lo conecte al transformador o al enchufe con múltiples salidas.
- Asegúrese de que el enchufe esté conectado a tierra correctamente y no modifique el cable de alimentación y el enchufe.
- Conecte el enchufe de alimentación con el enchufe firmemente en caso de posible riesgo de incendio.
- El enchufe debe estar al alcance para una fácil desconexión después de

- No almacene ni queme gasolina u otras sustancias inflamables cerca del aparato en caso de posible incendio.
- No almacene inflamables, explosivos, líquidos ácidos y alcalinos, etc. en el compartimento del aparato.
- No opere otros electrodomésticos en el compartimento.
- No permita que los niños jueguen dentro del aparato en caso de atrapamiento.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta para jugar en caso de que se caiga el aparato.
- No permita que los niños alcancen el compartimento del compresor ni toque los componentes metálicos en la parte posterior del aparato en caso de posibles lesiones.
- No rocíe agua sobre el aparato ni lave vertiendo o llenando agua en caso de aislamiento no válido y posible descarga eléctrica.
- No toque la superficie del revestimiento dentro del compartimento, especialmente con las manos mojadas, en caso de lesiones por congelación mientras el aparato está en funcionamiento.
- No abra la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- No reconstruya el aparato usted mismo, ya que podría dañarlo.
- Desenchufe el aparato antes de la limpieza y el mantenimiento.
- Desenchufe el aparato cuando se produzca un corte de energía.
- Por favor, de acuerdo con la normativa local sobre la eliminación del aparato por su refrigerante inflamable y gas de soplado.
- Antes de desechar el electrodoméstico, retire las puertas para evitar que los niños queden atrapados.
- Envíe el aparato a la ubicación de eliminación designada.
- No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación en lugar de tirar del enchufe.

- No ponga el aparato por encima del cable de alimentación ni lo pise intencionalmente.
- Deje el cable de alimentación en el lugar correcto cuando mueva el aparato.
- No use el cable de alimentación dañado y haga que lo reemplace inmediatamente un agente de servicio del fabricante o un electricista calificado.
- Si es necesario, extienda el cable de alimentación con un cable de 0,75 mm² o más grande por un técnico calificado.

PARTES Y PIEZAS

Esta sección muestra las partes y piezas que componen el producto, y sus respectivos nombres.

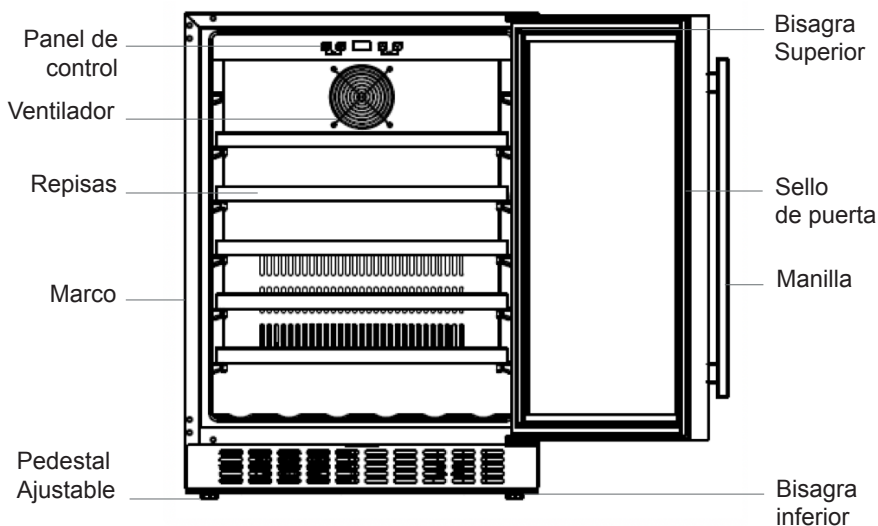

Nota:


- *Los estantes, el marco de la puerta, la manija y otros accesorios pueden ser diferentes según los diferentes modelos y configuraciones.*
- *Todas las fotos en este manual son para referencia. Es posible que el electrodoméstico no sea exactamente el mismo que se muestra aquí.*

INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS


- *No incline el aparato a más de 45 ° cuando lo mueva a su posición.*
- *El aparato debe colocarse sobre un piso plano, firme y seco o una almohadilla no combustible similar.*
- *No use la almohadilla de espuma del paquete.*
- *No ponga el aparato en un lugar húmedo.*
- *No utilice el aparato en lugares congelados.*
- *No utilice el aparato al aire libre en caso de luz solar o lluvia.*
- *El aparato debe configurarse con un espacio de 10 cm más ancho para una buena ventilación; Es normal que la carcasa del gabinete se caliente cuando está en funcionamiento.*
- *El electrodoméstico está diseñado para instalarse en un mueble o en el piso.*
- *Demostración para construir en el gabinete:*
- *Las botellas de vino puede ser almacenadas cuando se sienta frío en el interior y solo después de que el aparato lleve encendido una hora.*

DIMENSIONES GENERALES

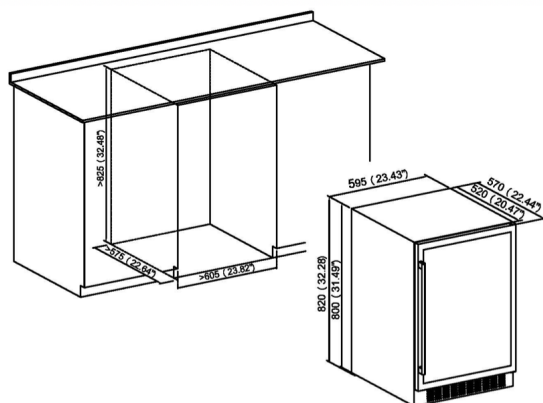

INSTALACIÓN MANILLA


- La manilla viene en un paquete separado con tornillos juntos dentro de la caja.
- Instale la manilla en el marco de la puerta del electrodoméstico.
- El asa se entrega en un paquete separado con tornillos juntos dentro de la caja.
- Revele dos pequeños orificios en el marco de la puerta desde el lado interno tirando un poco del sello de la puerta.
- Instale la manilla a los orificios e inserte los tornillos desde el interior.
- Atorníllelos con un destornillador.
- Vuelva a poner el sello de la puerta para cubrir los tornillos .

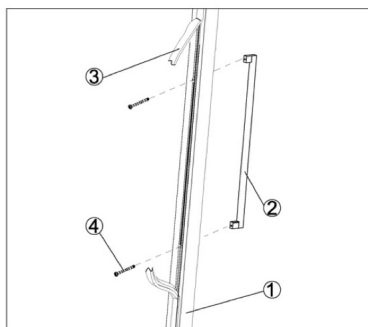

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de encenderlo, limpie el interior del aparato y verifique que la tubería de drenaje esté bien conectada. Para obtener más información, consulte “Mantenimiento y limpieza”.
- Antes de encenderlo, nivele el aparato sobre el piso firme y seco durante al menos 30 minutos.
- El aparato comenzará a funcionar y se enfriará por dentro después de 1 hora; de lo contrario, debe verificar la conexión de alimentación.

PANEL DE CONTROL

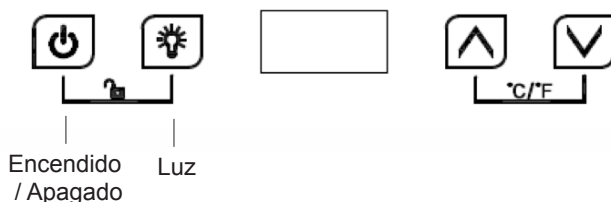

Todas las claves serían inválidas si están en modo de bloqueo. Desbloquee primero.

Encendido / Apagado

- Mantenga presionada la tecla 3 segundos, apague, pasa al modo de espera.
- Mantenga presionada la tecla nuevamente 3 segundos para volver al funcionamiento normal.

Luz

- Presione la tecla, encienda o apague las luces LED en el interior. En modo de espera, la clave no es válida.

Arriba

- Presione la tecla una vez, la pantalla LED parpadea regularmente y muestra la temperatura actual. Continúe presionando para ajustar la temperatura establecida, una presión aumenta 1°C. El flash regular se apaga después de 5 segundos sin detectar ninguna presión y se ha guardado la nueva temperatura establecida. La pantalla LED vuelve a mostrar la temperatura real en el interior.

Abajo

- Presione la tecla una vez, la pantalla LED parpadea regularmente y muestra la temperatura actual. Continúe presionando para ajustar la temperatura establecida, una presión reducir 1°C. El flash regular se apaga después de 5 segundos sin detectar ninguna presión y se ha guardado la nueva temperatura establecida. La pantalla LED vuelve a mostrar la temperatura real en el interior.

Bloqueo para niños (combinación de teclas)

Bloqueo:

- Presione las teclas de encender y bloquear al mismo tiempo durante 3 segundos para bloquear.

Desbloquear :

- Presione las teclas de encender y bloquear al mismo tiempo durante 3 segundos para desbloquear.

Cambio de grados Fahrenheit °F a Celsius °C:

- Cambie la visualización de temperatura entre Fahrenheit y Celsius presionando la tecla.


Atención

- Tanto para la zona superior como para la inferior, la temperatura de enfriamiento puede establecerse entre 5°C -22°C. Pero la temperatura de la zona inferior será igual o superior a la zona superior.
- Sonido de alarma: cuando se produce el mal funcionamiento del sistema y suena la alarma, presione cualquier tecla en el panel de control para cancelar el sonido de la alarma.
- Falla del sensor de temperatura:
Cuando ocurren las fallas del sensor de temperatura, aparece el código de error. E1 para circuito abierto; E2 para cortocircuito.


Almacenamiento de Vinos

- La cava de vinos está equipado con estantes suficientes para permitir que su colección de vino madure de manera silenciosa y pacífica. (Bordeaux standard de 750 ml)
- La capacidad de carga variará en términos de diferentes formas de disposición de la botella o diferentes tamaños de botella.
- Cada estante está diseñado para poner 1 o 2 capas de botellas de vino. No se recomiendan más de 2 capas de botellas por estante.

Disposición de las botellas para su almacenamiento

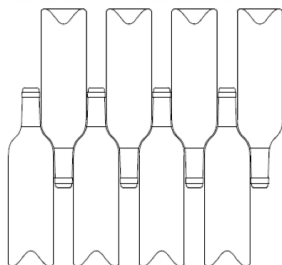

Disposición de botellas por estantes

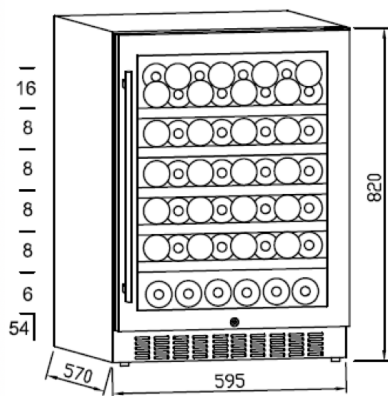

- Cada estante con rodillo deslizante podría extraerse en parte para almacenar botellas de vino fácilmente.
- Abra la puerta lo suficientemente recta antes de sacar los estantes.
- Si el enfriador de vino no tuviera carga durante mucho tiempo, se recomienda apagarlo, limpiarlo cuidadosamente y abrir la puerta para ventilarlo.
- Debajo de la tabla está la temperatura recomendada para almacenar y beber vino:

Tipo de Vino	Temperatura
Vino tinto	15 - 18 °C
Vino blanco	9 - 14 °C
Vino rosado	10 -11 °C
Champagne	5 - 8 °C

DATOS TÉCNICOS

- Modelo del Producto: JCF-145
- Voltaje / Frecuencia: 220-240V / 50Hz
- Refrigerante / peso: R600a / 35g
- Volumen efectivo: 135 L
- Capacidad de carga: 54 botellas
- Peso neto: 40.5 kg
- Dimensión de la unidad: 595 x 570 x 820 mm
- Dimensión de embalaje : 660 × 625 x 880mm

Observaciones :

- El peso neto incluye estantes y la dimensión de la Unidad es sin manija en la puerta.
- El fabricante se reserva todos los derechos para cambiar los parámetros anteriores sin previo aviso. Consulte la placa de identificación de su electrodoméstico.
- La capacidad de carga variará en términos de la forma diferente de la disposición de la botella o los diferentes tamaños de botella (aquí se aplica el Burdeos estándar con 750 ml).

FUNCION DEL ABRILLANTADOR

- Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño suave o una esponja con agua.
- No utilice disolventes orgánicos, detergentes alcalinos, agua hirviendo, detergentes o líquidos ácidos, etc.
- No lave el compartimento del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con sistemas de drenaje accesibles.
- No limpiar con detergentes abrasivos y agua hirviendo.
- No cepillar con elementos de acero inoxidable.

Corte de energía:

- La mayoría de los cortes de energía podrían resolverse en poco tiempo. Para proteger sus vinos durante un corte de energía, evite abrir la puerta tanto como sea posible. Durante cortes de energía muy largos, tome las medidas necesarias para proteger su vino.
- Fuera de servicio por mucho tiempo
- Retire todas las botellas del aparato, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.
- Si el aparato está desconectado o si hay un corte de energía, debe esperar al menos cinco minutos antes de reiniciar.

Para Mover el Aparato :

- Corte la fuente de alimentación y desenchufe el aparato.
- Retire todas las botellas del aparato.
- Al mover el aparato, no lo incline más de 45 °.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
La cava hace mucho ruido	• Ajuste el pie delantero, mantenga el aparato nivelado. • Mantenga el aparato un poco alejado de las paredes.
Hay líquido que fluye dentro de la cava.	• Es normal debido al refrigerante que trabaja en el interior.
La cava no arranca	• Asegúrese de que el aparato esté conectado a la alimentación correctamente. • Asegúrese de encender la alimentación. • El compresor se reinicia después de 5 minutos para un corte de energía.
El compresor funciona continuamente	• Si no se produce frío, llame al servicio postventa del minorista.
La puerta no se cierra herméticamente	• Después de un uso prolongado, el sello de la puerta podría endurecerse y distorsionarse parcialmente. • 1. Caliente la junta de la puerta con un soplador de viento caliente o una toalla caliente. • 2. El sello de la puerta se ablanda y cierra la puerta.
La cava no se enfría lo suficiente	• Ajuste la configuración de temperatura. • Mantenga el aparato alejado de la luz solar o del calor. • No abra la puerta con frecuencia.
Huele desagradable dentro de la cava	• Un poco de olor a plástico para electrodomésticos recién comprados es normal y desaparecerá después de un corto tiempo. • Limpie el compartimento y ventílelo durante unas horas.
La puerta esta condensada	• No abra la puerta con frecuencia ni durante mucho tiempo. • No ajuste la temperatura demasiado baja. • La temperatura ambiente y la humedad elevadas causarían condensación.
La luz no funciona	• Compruebe primero la fuente de alimentación. • Llame al servicio postventa del minorista si la luz está rota.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta sección explica como limpiar su producto después de usarlo en forma habitual.

ADVERTENCIAS

- *No desenchufe el producto tirando del cable.*
- *No limpie el producto con disolventes, productos abrasivos o de acero*
- *Para evitar riesgo de electrocución, no sumerja el producto, cable eléctrico o enchufe en ningún tipo de líquido.*
- *Deje que las superficies se sequen antes de volver a enchufar el horno.*
- *Si por cualquier motivo el producto se cayera al agua, desconéctelo de la red eléctrica inmediatamente y deje que un técnico especializado lo revise antes de volverlo a utilizar.*

RECOMENDACIONES

- *No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.*
- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contáctenos a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl

WWW.KITCHENCENTER.CL

PÓLIZA DE GARANTÍA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, No te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de producto químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para más información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A



WWW.KITCHENCENTER.CL
