


FRIGOBAR TUNDRA 112 L

SKU: 16567-16568

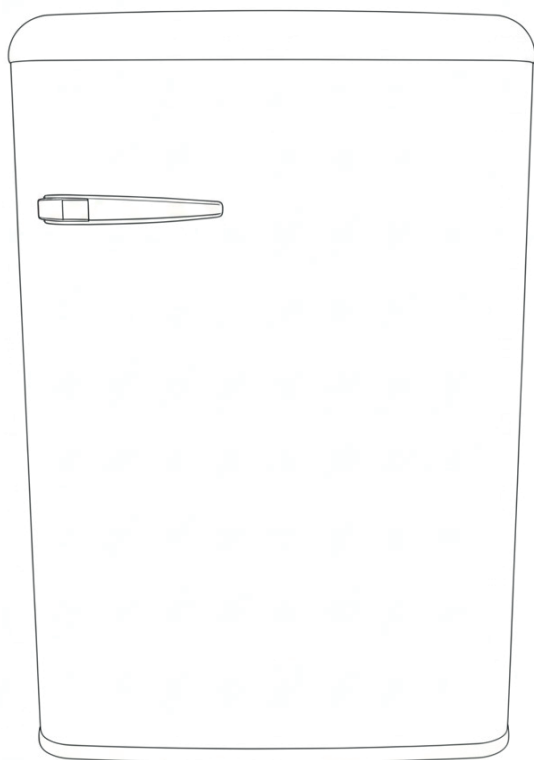

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.

ÍNDICE

I. Advertencias de seguridad	06
II. Descripción del producto	13
III. Instalación	14
IV. Consejos de seguridad	17
V. Funcionamiento	19
VI. Limpieza y cuidados	23
VII. Póliza de garantía	25

I. Información de seguridad

En aras de su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y usar por primera vez el aparato, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Salvar estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el electrodoméstico si se mueve o se vende, de modo que todos los que lo usen durante su vida útil debidamente informado sobre el uso y la seguridad de los electrodomésticos.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no se hace responsable de los daños causado por omisión.

Seguridad de los niños y las personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado super visión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenda los peligros involucrados.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si va a desechar el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños que juegan sufran descargas eléctricas o se encierren en ella.

- Si este electrodoméstico con sellos magnéticos para puertas es para reemplazar un electrodoméstico más antiguo que tiene un bloqueo de resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de haga que esa falta de resorte sea inutilizable antes de desechar el electrodoméstico viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

¡ADVERTENCIA! Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

¡ADVERTENCIA! No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

¡ADVERTENCIA! No dañe el circuito de refrigerante.

¡ADVERTENCIA! No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.

¡ADVERTENCIA! No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.

¡ADVERTENCIA! Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

¡ADVERTENCIA! No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

- El refrigerante isobutano (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad con el medio ambiente, que no obstante es inflamable.

- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe. Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición. Ventile a fondo la habitación en la que se encuentra el aparato.

- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera. Cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.

- Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes tipo bed and breakfast; catering y aplicaciones similares no minoristas.

¡ADVERTENCIA! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

¡ADVERTENCIA! La bombilla suministrada con este aparato es una "bombilla de lámpara de uso especial" que se puede utilizar solo con el aparato suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no se puede utilizar para la iluminación doméstica.¹⁾

- El cable de alimentación no debe alargarse.

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté aplastado o dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentar y provocar un incendio.

- Asegúrese de que puede acercarse al enchufe de red del aparato.

- No tire del cable de alimentación.

- Si la toma de corriente está suelta, no la inserte. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- No debe operar el aparato sin la lámpara.

- Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

- No retire ni toque artículos del compartimiento del congelador si sus manos están húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o heladas/quemaduras por congelación.

- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No lo ponga caliente sobre las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared trasera.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se han descongelado.
- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben cumplirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento del congelador, ya que crea presión sobre el recipiente, lo que puede hacer que explote y dañe el aparato.
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por heladas si se consumen directamente del aparato. Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Tanques de agua limpia si no se han utilizado durante 48 horas; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el electrodomésticos) son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentes en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato se deja vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongele, límpielo, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme un montaje dentro del aparato.

Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de red de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del aparato. Usa un raspador de plástico.
- Examine regularmente el desagüe del refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si tiene daños. No conecte el aparato si está dañado. Reporta los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compraste. En ese caso, conserve el embalaje.
- Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite vuelva a fluir en el compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que la falta de esto conduce a un sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los espaciadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, más denso) para evitar posibles quemaduras.

- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico requerido para realizar el servicio del electrodoméstico debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un centro de servicio autorizado y solo se deben utilizar piezas de repuesto originales.

Ahorro de energía

- No coloque alimentos calientes en el aparato.
- No empaque los alimentos juntos, ya que esto evita que circule el aire.
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte posterior de los compartimentos.
- Si se corta la electricidad, no abra la(s) puerta(s)
- No abra la(s) puerta(s) con frecuencia.
- No mantenga la(s) puerta(s) abierta(s) durante mucho tiempo.
- No configure el termostato a temperaturas excesivamente frías.
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Protección del medio ambiente

 Este aparato no contiene gases que puedan dañar el capa de ozono, ya sea en su circuito refrigerante o en materiales aislantes. El aparato no se desechará junto con la basura urbana y basura. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato que deben obtener de las autoridades locales.

Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este electrodoméstico marcado con el símbolo  son reciclables.

 El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. En lugar de ello, deben ser conducidos al punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por una gestión inadecuada de los residuos.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, su centro de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato


1. Desconecte el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Corta el cable de alimentación y deséchalo.

¡ADVERTENCIA! Durante el uso, el servicio y la eliminación de electrodoméstico, preste atención al símbolo del lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico panel trasero o compresor.

Es un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y el compresor. Por favor, manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, el servicio y la eliminación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

II. Descripción del producto

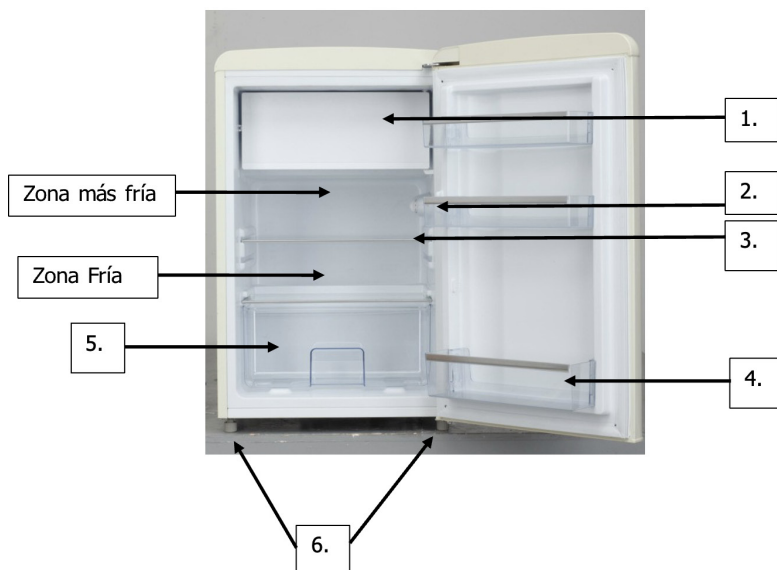

1. Caja de congelación
2. Control de termostato y luz interior
3. Estante de vidrio interior (x1)
4. Almacenamiento en puerta: áreas específicas para botellas y productos lácteos
5. Caja de verduras para ensaladas con estante de vidrio
6. Pies niveladores

III. Instalación

- ¡IMPORTANTE! Este aparato debe dejarse en posición vertical durante al menos 4 horas antes de encenderse por primera vez.
- Este electrodoméstico ha sido diseñado solo para uso doméstico.
- Retire todo el embalaje y la cinta de seguridad del aparato.
- Lave el interior del aparato con agua tibia que contenga una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio (de 5 ml a 0,5 litros de agua).
- Este aparato ha sido diseñado y fabricado para funcionar de manera eficiente dentro de un rango de temperatura ambiente de +16 ° a +32 ° C.
- No se recomienda colocar este aparato en un ambiente frío, es decir, garaje, sótano o cobertizo donde la temperatura puede caer por debajo de 10 ° C. Si lo hace, puede impedir el funcionamiento eficiente del aparato y conducir a problemas de condensación - ver más abajo.
- N.B. Si coloca este aparato en un garaje / edificio externo o cualquier otro ambiente frío, puede producirse condensación dependiendo de la temperatura ambiente. Esto puede formarse en el gabinete exterior y en la "piscina" debajo del aparato. Esto es bastante normal y no indica que haya una falla en el aparato. Sin embargo, las gotas de condensación también pueden entrar en el aparato y dañar el aislamiento.

NOTA: La condensación o los problemas relacionados, como el óxido, no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- N.B. Si coloca este aparato en una habitación/ambiente muy cálido, es decir, un invernadero, es posible que el motor funcione continuamente y que no se alcance la temperatura requerida dentro del armario.
- Coloque el aparato en un ambiente seco y fuera de la luz solar directa.
- No lo coloque junto a una cocina u otras fuentes de calor, es decir, un radiador.
- Deje un espacio mínimo de 2 cm entre los electrodomésticos para evitar la condensación.

- Asegúrese de que haya un pequeño "espacio de aire" entre el aparato y las paredes traseras y laterales.
- No coloque ni almacene objetos pesados encima de este aparato.
- Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre un suelo firme y plano.
- Este aparato debe estar nivelado.
- Asegúrese de que el aparato esté en posición vertical y que las ruedas/pies estén en contacto firme con el suelo para que el armario esté estable.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente adyacente de 13 amperios y asegúrese de que el aparato no esté parado sobre el cable de alimentación.

ESPACIADORES TRASEROS

La parte trasera de tu nuevo electrodoméstico tendrá un condensador expuesto (Fig.1) o un condensador oculto, o "espalda plana" (Fig.2).

Tu electrodoméstico puede venir con separadores instalados en la parte trasera, o bien pueden incluirse dos separadores plásticos similares a los que se muestran en las Fig.3a o 3b. Instala estos en la parte trasera del electrodoméstico como se indica (Fig.3a y 3b). Una vez colocados, los separadores asegurarán un espacio de aire entre el condensador y la pared trasera.

Si tu electrodoméstico no viene con separadores instalados o no te proporcionaron separadores plásticos para instalar tú mismo, simplemente asegúrate de que se mantenga un espacio de aproximadamente 50 mm entre el condensador y la pared trasera.

(Figuras en la siguiente página).

Fig.1



Fig.2



Fig.3a


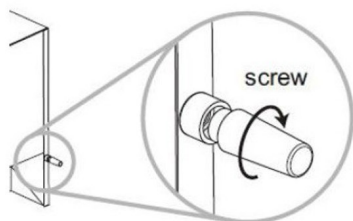


Fig.3b

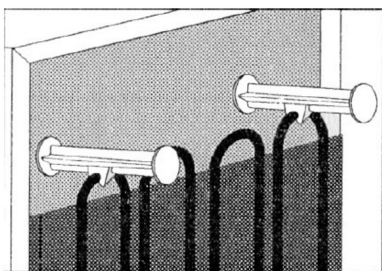

IV. Consejos de seguridad

- Lea detenidamente este manual antes de instalar y encender el aparato. El fabricante no se hace responsable de la instalación y el uso incorrectos.
- Si este electrodoméstico va a reemplazar un refrigerador viejo con una cerradura, como medida de seguridad, rompa o retire la cerradura y / o la puerta antes de desecharla.
- Sus electrodomésticos viejos contienen gases aislantes y refrigerante que deben eliminarse correctamente. Asegúrese de que el circuito de refrigerante no esté dañado antes de retirar el aparato para su correcta eliminación de acuerdo con la legislación vigente. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su autoridad local para obtener instrucciones.
- Este aparato puede contener el refrigerante isobuteno (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental; Sin embargo, se requiere precaución ya que el isobuteno es un gas inflamable. Es esencial asegurarse de que los tubos de refrigerante no se dañen durante el transporte y la instalación del aparato. En caso de que el circuito de refrigerante esté dañado, evite las llamas desnudas o las fuentes de ignición y ventile la habitación en la que se encuentra el aparato.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- No permita que los niños jueguen con bolsas de plástico: rasgue las bolsas inmediatamente y asegúrese de que estén colocadas en un cubo de basura fuera de su alcance.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar el aparato de manera segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si utiliza un adaptador, este debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y asegurarse de que el circuito eléctrico no esté sobrecargado, ya que esto podría causar un sobrecalentamiento.

- No enchufe ni desenchufe este aparato con las manos mojadas.
- Después de la instalación, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado debajo del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- No retuerza ni doble los cables y manténgalos alejados de superficies calientes.

V. Funcionamiento

ENCENDIDO DEL APARATO

- Deje reposar el aparato durante un mínimo de 4 horas después de la instalación.
- Enchufe el aparato y enciéndalo en la red eléctrica.
- Ajuste el control del termostato a la configuración requerida como se detalla en la sección Control de temperatura.
- Deje el aparato durante aproximadamente 4 horas para que se alcance la temperatura correcta.

CONTROL DE TEMPERATURA

La perilla selectora de temperatura se encuentra en el panel r/hand del gabinete interior

- Ajuste "0": Unidad apagada
- Ajuste "1": Unidad encendida – Temperatura más cálida
- Ajuste de "3" a "4": Funcionamiento normal (adecuado para la mayoría de las situaciones)
- Ajuste "7": Temperatura más fría

¡IMPORTANTE!

Durante temperaturas ambiente altas, por ejemplo, en los calurosos días de verano, puede ser necesario ajustar el termostato al ajuste más frío (posición 7). Esto puede hacer que el compresor funcione continuamente para mantener una temperatura baja en el gabinete.

N.B. Si coloca este aparato en un garaje, edificio anexo o una habitación fría donde la temperatura ambiente puede caer por debajo de 6 a 8 grados C, puede formarse condensación en el armario exterior y la "piscina" debajo del aparato. Esto es bastante normal y no indica que haya una falla en el aparato.

Para evitar la acumulación de condensación en el armario exterior, asegúrese de que la temperatura ambiente sea superior a 8 grados °C.

ALMACENAMIENTO Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS EN EL CONGELADOR

Este electrodoméstico tiene un congelador de cuatro estrellas que es adecuado para el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados. También se puede utilizar para congelar y almacenar alimentos frescos.

Siempre debe seguir las pautas de almacenamiento impresas en el empaque de cada productor de alimentos, sin embargo, la siguiente información se proporciona como una guía general para la vida útil máxima de almacenamiento de los artículos congelados:

- Carnes y pollo: hasta 12 meses
- Carnes cocidas: hasta 2 meses
- Pescado fresco: hasta 6 meses
- Frutas y verduras: hasta 12 meses
- Pan y pasteles: hasta 6 meses

SONIDOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

Es posible que escuche un leve gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante se bombea al sistema de enfriamiento y a través de las bobinas o tubos en la parte posterior del aparato. Cuando el compresor está en funcionamiento, es posible que escuche un ligero zumbido o un ruido pulsante. Este termostato controla el funcionamiento del compresor y es posible que escuche un ligero clic a medida que entra y sale.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

No instale el aparato cerca de fuentes de calor, como una cocina, un lavavajillas o un radiador.

Ubique el aparato en una habitación fresca y bien ventilada y asegúrese de que las rejillas de ventilación estén despejadas.

Trate de evitar mantener la puerta abierta durante mucho tiempo, el aire caliente entrará en el gabinete y puede causar una acumulación de hielo, además de afectar el consumo de energía.

Asegúrese de que el sello de la puerta esté limpio y que no haya rasgaduras ni grietas.

Guarda los alimentos más perecederos, (aquellos con una vida útil corta, como las carnes cocidas), en la parte más fría de la nevera. La caja para verduras para ensaladas es la parte más cálida de su refrigerador y debe usarse para verduras, ensaladas y frutas, etc.

No sobrecargue la nevera: el aire de refrigeración que circula para mantener la nevera fría se bloquea y se forman bolsas de aire caliente.

No ponga alimentos calientes en el refrigerador o congelador, deje que se enfríen primero.

EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA

Si hay un corte de energía, mantenga la puerta cerrada. Cuando se haya restablecido la energía, el aparato comenzará a funcionar, pero puede llevar algún tiempo alcanzar la temperatura de funcionamiento preestablecida. Verifique el estado de sus alimentos y líquidos almacenados.

COMPARTIMENTOS FRIGORÍFICOS	TIPO DE COMIDA
Puerta o balcones del compartimento frigorífico	Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, zumos, bebidas, condimentos. No almacene alimentos perecederos.
Cajón de verduras (cajón de ensaladas)	Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el contenedor para verduras. No almacene plátanos, cebollas, papas, ajos en el refrigerador.
Estante de la nevera – parte inferior Enfriador (caja/cajón)	Carne, aves, pescado crudos (para almacenamiento a corto plazo)
Estante de la nevera – medio	Productos lácteos, huevos
Estante de la nevera – parte superior	Alimentos que no necesitan cocción, como alimentos listos para comer, carnes frías, sobras.
Cajón(es)/estante del congelador	Alimentos para almacenamiento a largo plazo. Cajón/estante inferior para carne cruda, aves, pescado. Cajón/estante central para verduras congeladas, patatas fritas. Cajón superior/estante para helados, frutas congeladas, productos horneados congelados.

VI. Mantenimiento

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, **DESCONECTE** el aparato de la red eléctrica.

LIMPIEZA INTERNA

Limpie el interior y los accesorios con agua tibia y bicarbonato de sodio (5 ml a 0,5 litros de agua). Enjuague y seque bien. No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de limpieza muy perfumados, abrillantadores de cera o productos de limpieza que contengan lejía o alcohol.

LIMPIEZA EXTERNA

Lave el gabinete exterior con agua tibia y jabón. NO utilice productos abrasivos. Puede haber bordes afilados en la parte inferior del producto, por lo que se debe tener cuidado al limpiarlo. Una o dos veces al año, desempolve la parte trasera del aparato y el compresor en la parte posterior del aparato, con un cepillo o una aspiradora, ya que la acumulación de polvo afectará el rendimiento del aparato y provocará un mayor consumo de energía.

DESCONGELACIÓN

El compartimento de la nevera se descongelará automáticamente. La pared interior trasera del compartimento frigorífico a veces parecerá mojada, pero esto es parte del proceso de descongelación y es bastante normal. Sin embargo, deberá descongelar el congelador periódicamente. Cuando la acumulación de hielo en el congelador supere los 3-5 mm, vacíe el contenido y apague el aparato, deje la puerta abierta y deje que el hielo se derrita. Coloque los alimentos congelados en una bolsa térmica o envuélvalos en papel de periódico grueso. No use objetos afilados para raspar el hielo. Limpie y seque el interior, cierre la puerta y encienda el aparato. Cuando se haya restablecido la energía, el aparato comenzará a funcionar, pero puede llevar algún tiempo alcanzar la temperatura de funcionamiento preestablecida.

CUANDO EL APARATO NO ESTÁ EN USO

Cuando el aparato no esté en uso durante períodos prolongados, retire el contenido, desconéctelo del suministro eléctrico y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta hasta que desee volver a utilizar el aparato.

CAMBIAR LA BOMBILLA INTERIOR

- Apague la fuente de alimentación del aparato
- Retire la cubierta de la luz (apriete/desenganche o desenrosque de la carcasa)
- Desenrosque la bombilla de la parte posterior de la unidad de luz.
- Reemplace la bombilla por una de repuesto adecuada (verifique la potencia que se muestra en la bombilla).
- Vuelva a colocar la tapa y vuelva a encender el aparato.

QUÉ HACER SI ALGO SALE MAL

No hay energía para el aparato:

- Compruebe que no haya un corte de luz
- Compruebe que haya energía en la toma de corriente / electrodoméstico
- Verifique el fusible en el enchufe (debe ser de 13 amperios)

El compresor funciona continuamente:

- ¿Está la puerta cerrada correctamente?
- ¿Se han añadido recientemente grandes cantidades de comida al aparato?
- En caso afirmativo, permita que se recupere la temperatura interior
- ¿Se ha abierto la puerta del electrodoméstico con frecuencia?
- En caso afirmativo, permita que se recupere la temperatura interior

El aparato está haciendo ruido:

- Consulte Sonidos de funcionamiento normal, sección 3.4.
- Asegúrese de que el aparato se haya instalado correctamente (consulte la sección 1).

VI. Póliza de garantía

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes. En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, no te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.
- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de producto químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en optimas condiciones.

OTROS

Para mas información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl.

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A.



WWW.KITCHENCENTER.CL

FDU SIMPLE COOK  **KUBLI** COCINARIA