


# MICROONDAS

## BLACK 2.0

---

SAP: 14571

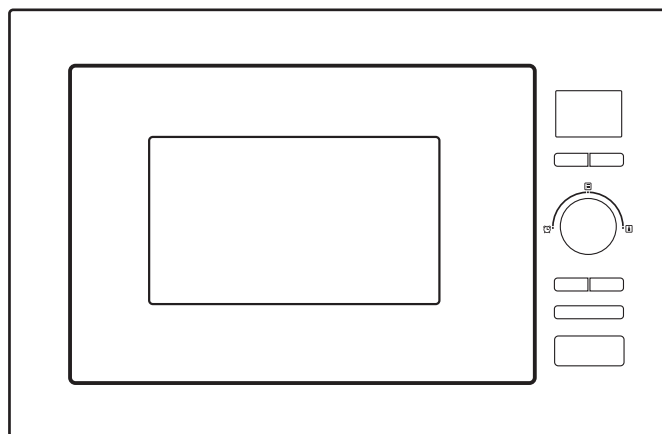

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

---

*Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno microondas, y guárdelo cuidadosamente.*

*Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.*

### PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper o manipular los enclavamientos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen residuos de tierra o limpiadores en las superficies de sellado.
- **ADVERTENCIA:** Si los sellos de la puerta o la puerta están dañados, el horno no debe funcionar hasta que haya sido reparado por una persona competente.
- Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y conducir a una situación peligrosa.

### ADVERTENCIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a la energía excesiva del horno de microondas al usar su aparato, siga los requisitos y precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados. Los niños menores de 8 años de edad se deben mantener alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.( Para dispositivos con conexión tipo Y)
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato está apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona competente llevar a cabo cualquier servicio, operación o reparación que implique la retirada de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.
- **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- Solo use utensilios que sean adecuados para su uso en hornos de microondas.
- Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- El calentamiento de bebidas por microondas puede resultar en retraso en la ebullición eruptiva, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el contenedor.
- El contenido de las mamaderas y frascos de comida para bebés se agitará y se controlará la temperatura antes del consumo, a fin de evitar quemaduras.
- Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento por microondas haya terminado.
- El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de alimentos.
- La falta de mantenimiento del horno en condiciones limpias podría conducir a un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
- Solo use la sonda de temperatura recomendada para este horno.( para hornos provistos de una instalación para utilizar una sonda de detección de temperatura.)
- El horno microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (para hornos con una puerta decorativa.)

- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares tales como:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - casas de campo;
  - ambientes tipo bed and breakfast.
- El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. Secado de alimentos o ropa y calentamiento de almohadillas de calentamiento, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden conducir al riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción en microondas.
- El aparato no se debe limpiar con un limpiador a vapor.
- Se debe tener cuidado de no desplazar la plataforma giratoria al retirar contenedores del dispositivo. (Para aparatos fijos y electrodomésticos empotrados que se utilicen igual o superior a 900 mm por encima del suelo y que tengan plataformas giratorias desmontables. Pero esto no es aplicable para dispositivos con puerta con bisagra inferior horizontal.)
- El horno microondas está destinado a ser utilizado incorporado.
- El limpiador a vapor no debe usarse.
- La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.
- **ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores. Niños menores de 8 años de edad se deben mantener alejados a menos que se supervisen continuamente.
- Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
- **ADVERTENCIA:** Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa).
- **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato funciona en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

- No use limpiadores abrasivos, agresivos o raspadores de metal afilado para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
- Lea cuidadosamente y guarde para futuras referencias.

## REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS EN LA INSTALACIÓN

- **PELIGRO:** Peligro de descarga eléctrica. Tocar algunos de los componentes internos pueden causar problemas personales graves lesiones o muerte. No desmonte este aparato.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga eléctrica. El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.
- No lo enchufe a una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.
- Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.
- Consulte a un electricista o personal calificado si las instrucciones de puesta a tierra no se comprenden completamente o si existen dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- Si es necesario usar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 hilos.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Si se utiliza un juego de cables largos o un cable de extensión:
  - La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cables o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
  - El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos tipo conexión a tierra.
  - El cordón largo debe ser dispuesto de manera que no se cubra sobre la encimera o la mesa donde se puede tirar de él por niños o tropezar sin querer.

## UTENSILIOS PRECAUCIÓN

- **Peligro de lesiones personales**, es peligroso para cualquier persona que no sea una persona competente llevar a cabo cualquier servicio u operación de reparación que implique la retirada de una cubierta que brinde protección contra la exposición a la energía de microondas.
- Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de usar para el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.
- Prueba de utensilios:
  - 1) Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
  - 2) Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
  - 3) Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
  - 4) No exceda de 1 minuto de tiempo de cocción.

## MATERIALES QUE PUEDES UTILIZAR EN HORNO MICROONDAS

| UTENSILIOS              | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plato de dorar          | Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato de dorado debe estar al menos 3/16 de pulgada (5 mm) por encima de la plataforma giratoria. El uso incorrecto puede hacer que la plataforma se rompa. |
| Vajilla                 | Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados.                                                                                                                 |
| Jarros de Vidrio        | Retire siempre la tapa. Úselo solo para calentar los alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.                                             |
| Cristalería             | Solo cristalería de horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No use platos agrietados o astillados.                                                                                        |
| Bolsas de horno         | Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con una amarra de metal. Haga agujeros para permitir que el vapor escape.                                                                                               |
| Platos y vasos de papel | Úselo solo para cocinar / calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.                                                                                                                          |

| UTENSILIOS            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toallas de papel      | Úselo para cubrir los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión solo para una cocción a corto plazo.                                                                                                                                                                                                                          |
| Papel de pergamino    | Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras o una envoltura para vaporizar.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plástico              | Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan, ya que la comida en el interior se calienta. Las "bolsas hirviendo" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las indicaciones del paquete. |
| Envoltura de plástico | Solo apto para microondas. Usar para cubrir los alimentos durante la cocción para mantenerlos húmedos. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos                                                                                                                                                                                       |
| Termómetros           | Solo aptos para microondas (termómetros de carne y caramelos).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Papel de cera         | Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## MATERIALES A EVITAR EN UN HORNO MICROONDAS

| UTENSILIOS                                | COMENTARIOS                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandeja de aluminio                       | Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas                                |
| Cartón para alimentos con mango de metal  | Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas                                |
| Utensilios de metal o recortados en metal | El metal protege la comida de la energía de microondas. El recorte de metal puede causar arcos.             |
| Amarra de metal                           | Puede causar arcos y podría causar un incendio en el horno.                                                 |
| Bolsas de papel                           | Puede causar un incendio en el horno.                                                                       |
| Plumavit                                  | El plumavit se puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas. |
| Madera                                    | La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede dividirse o agrietarse.                 |

## CARTA A NUESTROS CLIENTES

---

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo a través de nuestro chat en el sitio web ([www.kitchencenter.cl](http://www.kitchencenter.cl)) o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

**[www.kitchencenter.cl](http://www.kitchencenter.cl)**

**KITCHEN CENTER S.P.A.**

## **CONTENIDO**

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>INSTALACIÓN</b>             | <b>10</b> |
| <b>COMPOSICIÓN</b>             | <b>13</b> |
| <b>INSTRUCCIONES DE USO</b>    | <b>15</b> |
| <b>LIMPIEZA Y CUIDADOS</b>     | <b>21</b> |
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>   | <b>22</b> |
| <b>PÓLIZA DE GARANTÍA</b>      | <b>23</b> |
| <b>CUIDADO Y MANTENIMIENTO</b> | <b>26</b> |

## INSTALACIÓN

### INSTALACIÓN Y CONEXIÓN


- Este aparato solo está destinado a uso doméstico.
- Este horno está diseñado solo para uso incorporado. No está diseñado para uso en la encimera o para uso dentro de un armario.
- Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación.
- El aparato se puede instalar en una pared de 60 cm de ancho en un armario empotrado.
- El aparato está equipado con un enchufe y solo debe estar conectado a una toma de tierra correctamente instalada.
- El voltaje de red debe corresponder al voltaje especificado en la placa de clasificación.
- El enchufe debe estar instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista calificado. Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, debe haber un dispositivo de desconexión de todos los polos en el lado de la instalación con un espacio de contacto de al menos 3 mm.
- No se deben utilizar adaptadores, tiras multidirección ni cables de extensión. La sobrecarga puede resultar en un riesgo de incendio.
-  La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

- El horno está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a un enchufe de tierra instalado correctamente. El enchufe solo debe instalarse y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista calificado, y de acuerdo con las regulaciones apropiadas. Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, debe haber un interruptor de aislamiento de todos los polos en el lado de la instalación con un espacio de contacto de al menos 3 mm.
- El armario instalado no debe tener una pared trasera detrás del aparato.
- Un hueco debe permanecer entre la pared y la base de la unidad de arriba.
- El tamaño del hueco se puede ver en las imágenes proporcionadas más abajo.
- Altura mínima de instalación: 85 cm.
- No cubra las ranuras de ventilación ni los orificios de succión.



 **NOTA:** No atrape ni doble el cable de alimentación.

## a) Muebles empotrados

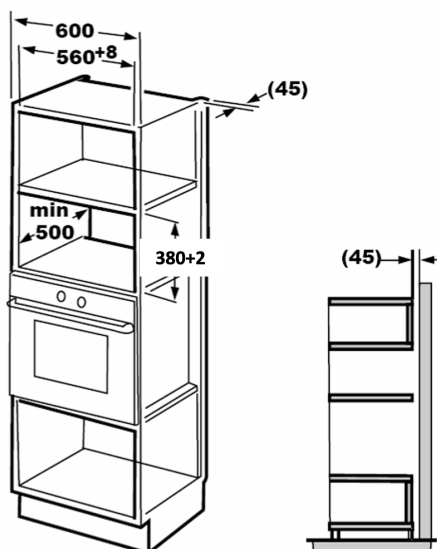


## b) Prepare los muebles


1. Lea la instrucción en la PLANTILLA DE CAJÓN INFERIOR, ponga la plantilla en el fondo de su cajón..

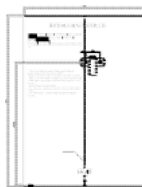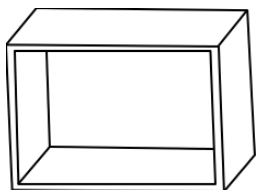

2. Hacer las marcas en el fondo del cajón según la marca “a” de la plantilla.

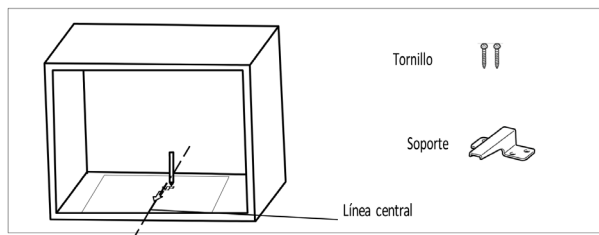


3. Retire la plantilla del cajón inferior y fije el soporte con tornillo.

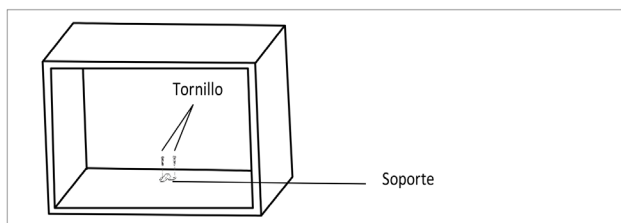


### c) Instalar el horno

4. Instale el horno en el cajón

- Asegúrese de que la parte posterior del horno esté bloqueada por un soporte.
- No atrape ni tuerza el cable de alimentación.

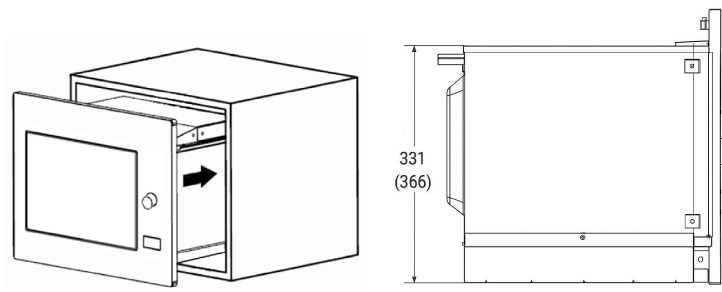

5. Abra la puerta, fije el horno al cajón con un tornillo, en el orificio de instalación. A continuación, fije la cubierta de plástico Trim-kit al orificio de instalación.

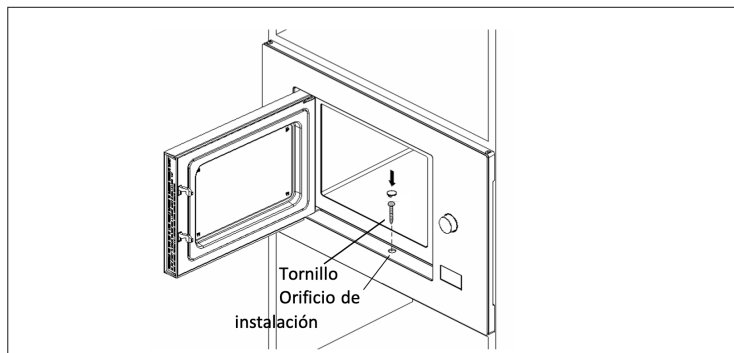


## COMPOSICIÓN

### NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO


Retire el horno y todos los materiales de cartón y la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

- 1 Bandeja de vidrio
- 1 Conjunto de anillo de plataforma giratoria
- 1 Manual de instrucciones

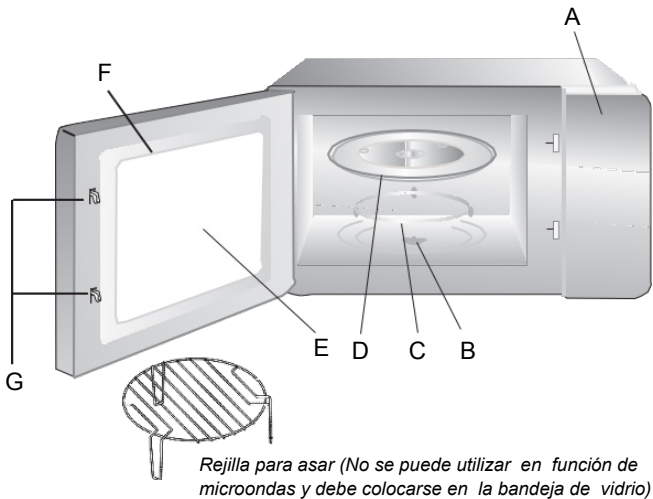

- A) Panel de control
- B) Eje de la plataforma giratoria
- C) Conjunto de anillo de plataforma giratoria
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Montaje de puertas
- G) Sistema de enclavamiento de seguridad

## INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA GIRATORIA

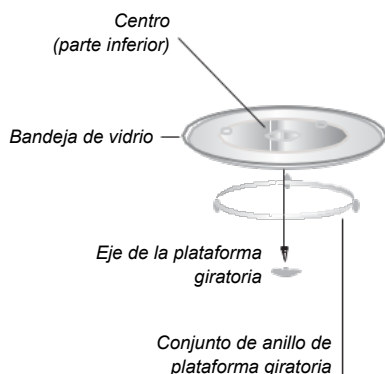

a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe restringirse.

b. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo giratorio siempre deben usarse durante la cocción.

c. Todos los alimentos y recipientes de alimentos siempre se colocan en la bandeja de vidrio para cocinar.

d. Si el conjunto de la bandeja de vidrio o del anillo giratorio se agrieta o se rompe, comuníquese con su centro de servicio autorizado más cercano.

### CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Cuando el horno de microondas está conectado, la pantalla mostrará "0:00", el timbre sonará una vez.

1) Presione "Reloj / Tiempo de cocina" una vez para seleccionar la función del reloj, las cifras de horas parpadearán.

2) Girar  " para ajustar las cifras de horas, el tiempo de entrada debe estar dentro de 0--23.

3) Presione "Reloj / Tiempo de cocina", las cifras de minutos parpadearán.

4) Girar  para ajustar las cifras de minutos, el tiempo de entrada debe estar dentro de 0--59.

5) Presione "Reloj / Tiempo de cocina" para finalizar la configuración del reloj. ":" parpadeará y el tiempo se iluminará.

#### Nota:

1) El reloj no funcionará si no está configurado cuando se enciende.

2) Durante el proceso de configuración del reloj, si presiona volverá "Detener / Cancelar" regresará al estado anterior automáticamente.

### COCINA EN MICROONDAS

- Presione "Función Micro. / Grill / Combi." una vez, la pantalla mostrará "P100". Presione "Función Micro. / Grill / Combi." repetidamente o gire  para elegir la potencia de microondas deseada y "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10" se mostrarán para cada pulsación añadida.
- Luego presione "Inicio / + 30Seg. / Confirmar" para confirmar, y gire  para establecer el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00. Pulse "Inicio / +30 Seg. / Confirmar" de nuevo para empezar a cocinar.

**Ejemplo:** Si desea utilizar el 80% de potencia de microondas para cocinar durante 20 minutos, puede operar el horno según los siguientes pasos:

- 1) Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” una vez, la pantalla muestra “P100”.
- 2) Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” una vez más o vuelta  para elegir 80%
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar, y la pantalla muestra “P 80”.
- 4) Gire  para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre “20:00”.
- 5) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para empezar a cocinar.

**Nota:** las cantidades de pasos para el tiempo de ajuste del interruptor de codificación son las siguientes:

|             |               |
|-------------|---------------|
| 0---1 min   | : 5 segundos  |
| 1---5 min   | : 10 segundos |
| 5---10 min  | : 30 segundos |
| 10---30 min | : 1 minuto    |
| 30---95 min | : 5 minutos   |

#### “Función Micro. / Grill / Combi.” Instrucciones de la almohadilla

|   | PANTALLA | POTENCIA MICROONDAS | POTENCIA PARRILLA |
|---|----------|---------------------|-------------------|
| 1 | P100     | 100%                |                   |
| 2 | P80      | 80%                 |                   |
| 3 | P50      | 50%                 |                   |
| 4 | P30      | 30%                 |                   |
| 5 | P10      | 10%                 |                   |
| 6 | G        | 0%                  | 100%              |
| 7 | C-1      | 55%                 | 45%               |
| 8 | C-2      | 36%                 | 64%               |

## COCINAR CON PARRILLA O COMBI

- Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” Una vez, la pantalla mostrará “P100”. Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” repetidamente o gire  para elegir el modo de cocción deseado, y “G”, “C-1” o “C-2” se mostrarán para cada pulsación añadida.
- Luego presione “Inicio / + 30Seg. / Confirmar” para confirmar, y gire  para establecer el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00. Pulse “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” de nuevo para empezar a cocinar.
- Ejemplo: Si desea utilizar el 55% de potencia de microondas y el 45% de potencia de parrilla (C-1) para cocinar 10 minutos, puede operar el horno con los siguientes pasos:

1) Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” una vez, la pantalla muestra “P100”.

2) Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” para tiempos o gire  Para elegir modo combi 1.

3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar, y la pantalla muestra “C-1”.

4) Gire  para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre “10:00”.

5) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para empezar a cocinar.

**Nota:** Si pasa la mitad del tiempo de parrilla, el horno suena dos veces, y esto es normal. Para tener un mejor efecto de asar los alimentos, debe darle la vuelta a la comida, cierre la puerta y, a continuación, pulse “Inicio / +30 Seg. / Confirmar”. Si no funciona, seguirá ninguna operación, el horno seguirá funcionando.

## INICIO RÁPIDO

1) En estado de espera, presione “Inicio / + 30Seg. / Confirmar” para comenzar a cocinar con 100% de potencia, cada vez que presiona aumentará el tiempo de cocción de 30 segundos hasta 95 minutos.

2) En estado de “Función Micro. / Grill / Combi.” o tiempo de descongelación cada presión de “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” puede aumentar 30 segundos el tiempo de cocción.

3) En estado de espera, gire  a la izquierda para establecer el tiempo de cocción con 100% de potencia de microondas. Después de ajustar el tiempo de cocción, presione “Inicio / + 30Seg. / Confirmar” para empezar a cocinar.

## DESCONGELACIÓN POR PESO

- 1) Presione “Peso / Tiempo Descongelar” una vez, y el horno mostrará “dEF1”.
- 2) Girar  para seleccionar el peso de los alimentos de 100 un 2000 g.
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para comenzar a descongelar.

## TIEMPO DE DESCONGELAR

- 1) Presione “Peso / Tiempo Descongelar” dos veces, y el horno mostrará “dEF2”.
- 2) Girar  para seleccionar el tiempo de descongelación. El tiempo MÁXIMO es de 95 minutos.
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para comenzar a descongelar. La potencia de descongelación es P30, y no podrá cambiarse.

## Reloj / Tiempo de cocina

- 1) Presione “Reloj / Tiempo de cocina” dos veces, la pantalla mostrará las 00:00.
- 2) Gire  para introducir el temporizador correcto. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos)
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar la configuración.
- 4) Cuando se alcanza la hora de la cocina, el indicador de reloj se apagará. El timbre sonará 5 veces. Si se configura el reloj (sistema de 24 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

**Nota:** El tiempo de cocina es diferente del sistema de 24 horas, el temporizador de cocina es un temporizador.

## MENÚ AUTOMÁTICO

- 1) Gire  a la derecha para elegir el menú, y se mostrará “A-1” a “A-8”.

2) Pulse “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar.

3) Gire  para elegir el peso predeterminado como muestra el gráfico de menú.

4) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para empezar a cocinar.

**Ejemplo:** Si desea utilizar “Menú automático” para cocinar pescado de 350 g.

1) Gire  en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pantalla muestre “A-3”.

2) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar.

3) Gire  para seleccionar el peso del pescado hasta que la pantalla muestre “350”.

4) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” Para empezar la cocción.

### El procedimiento del Menú Automático:

| Menú                              | Peso                   | Pantalla |
|-----------------------------------|------------------------|----------|
| A-1<br>Recalentamiento automático | 200 g                  | 200 g    |
|                                   | 400 g                  | 400 g    |
|                                   | 600 g                  | 600 g    |
| A-2<br>Verdura                    | 200 g                  | 200 g    |
|                                   | 300 g                  | 300 g    |
|                                   | 400 g                  | 400 g    |
| A-3<br>Pescado                    | 250 g                  | 250 g    |
|                                   | 350 g                  | 350 g    |
|                                   | 450 g                  | 450 g    |
| A-4<br>Carne                      | 250 g                  | 250 g    |
|                                   | 350 g                  | 350 g    |
|                                   | 450 g                  | 450 g    |
| A-5<br>Pasta                      | 50 g (con agua 450ml)  | 50 g     |
|                                   | 100 g (con agua 800ml) | 100 g    |
| A-6<br>Papas                      | 200 g                  | 200 g    |
|                                   | 400 g                  | 400 g    |
|                                   | 600 g                  | 600 g    |
| A-7<br>Pizza                      | 200 g                  | 200 g    |
|                                   | 400 g                  | 400 g    |
| A-8<br>Sopa                       | 200 MI                 | 200 MI   |
|                                   | 400 MI                 | 400 MI   |

## COCCIÓN DE VARIAS SECCIONES

- Como máximo se pueden configurar 2 secciones para cocinar. En la cocción de varias secciones, si una sección se está descongelando, la descongelación se colocará automáticamente en la primera sección.
- Ejemplo: Si desea descongelar los alimentos durante 5 minutos y luego cocinar con un 80% de potencia de microondas durante 7 minutos, opere de la siguiente manera:

1) Presione “Peso / Tiempo Descongelar” dos veces, y el horno mostrará “dEF2”.

2) Gire  “para seleccionar el tiempo de descongelación hasta la visualización “5:00”.

3) Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” una vez, la pantalla mostrará “P100”.

4) Presione “Función Micro. / Grill / Combi.” una vez más o gire  para elegir una potencia de microondas de 80%.

5) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar, y la pantalla mostrará “P 80”.

6) Gire  para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre “7:00”.

7) Presione “Inicio / + 30Seg. / Confirmar” para comenzar a cocinar, y el timbre sonará una vez para la primera sección, el tiempo de descongelación cuenta hacia abajo; el timbre sonará una vez más entrando en la segunda cocción. Al terminar de cocinar, el timbre suena cinco veces.

## FUNCIÓN DE INDAGACIÓN

1) En estados de microondas, parrilla y cocción combinada, presione “Función Micro. / Grill / Combi.”, la potencia actual se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno volverá al estado anterior;

2) En estado de cocción, pulse “Reloj / Tiempo de cocina” mostrada por 3 segundos.

## FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

**Bloqueo:** En estado de espera pulse “Detener / Cancelar” durante 3 segundos, habrá un pitido largo que muestra el inicio en el estado de bloqueo de niños y la hora actual se mostrará si la hora se ha establecido, de lo contrario, la pantalla mostrará “”.

**Término de Bloqueo:** En estado bloqueado, presione “Detener / Cancelar” durante 3 segundos, habrá un largo “pitido” que muestra que el bloqueo está liberado.

## LIMPIEZA Y CUIDADOS

---

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usar con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa.
3. El marco y el sello de la puerta y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No use limpiadores abrasivos, agresivos o raspadores de metal afilado para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden tocar los alimentos cocinados: Coloque medio limón en un tazón, agregue 300 ml (1/2 jarra) de agua y caliente al 100% energía de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| NORMAL                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horno microondas interfiere en la señal de la TV.                            | La señal de radio y de TV pueden verse interferidas cuando el horno microondas está siendo usado. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos electrónicos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Esto es normal. |
| Luz del horno microondas muy tenue.                                          | Cuando se cocina con baja potencia de microondas, la luz puede volverse tenue. Esto es normal.                                                                                                                                            |
| Acumulación de vapor en la puerta, sale aire caliente por las ventilaciones. | Cuando cocina, vapor puede salir de la comida. La mayoría de ese vapor saldrá por las ventilaciones. Pero un poco podría quedar acumulado en un lugar frío como la puerta del horno. Esto es normal.                                      |
| El horno partió accidentalmente sin comida dentro.                           | Está prohibido hacer funcionar la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.                                                                                                                                            |

| PROBLEMA              | CAUSA POSIBLE                                                     | SOLUCIÓN                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El horno no enciende. | 1. El cable de conexión no está correctamente conectado.          | Desenchúfelo y luego vuelva a conectarlo después de 10 segundos.                                                        |
|                       | 2. Algún fusible puede haberse fundido o se cortó algún circuito. | Reemplace los fusibles o reajuste el cortocircuito (debe ser reparado por una persona profesional de nuestra compañía). |
|                       | 3. Problemas con la toma de corriente.                            | Pruebe la toma de corriente con otro aparato eléctrico.                                                                 |
| El horno no calienta  | 4. La puerta no está correctamente cerrada                        | Cierre bien la puerta.                                                                                                  |

## PÓLIZA DE GARANTÍA

---

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

### GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, No te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en [www.kitchencenter.cl](http://www.kitchencenter.cl) o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

### GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en [www.kitchencenter.cl](http://www.kitchencenter.cl) o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

## **GARANTÍA DEL FABRICANTE**

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del nuestro chat virtual en [www.kitchencenter.cl](http://www.kitchencenter.cl) o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

## **EXCLUSIONES DE GARANTÍA**

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de producto químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

## **GARANTÍA DE DESPACHO**

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

## **OTROS**

Para mas información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web [www.kitchencenter.cl](http://www.kitchencenter.cl) .

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---

### ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar no reparar el producto usted mismo ya que esto puede ser peligroso.*

### RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contáctenos a través de nuestro chat virtual en [www.kitchencenter.cl](http://www.kitchencenter.cl)

---

WWW.KITCHENCENTER.CL



[WWW.KITCHENCENTER.CL](http://WWW.KITCHENCENTER.CL)