


BRASERO CON BORDE DE **PARRILLA 68 CM**

SAP: 16243

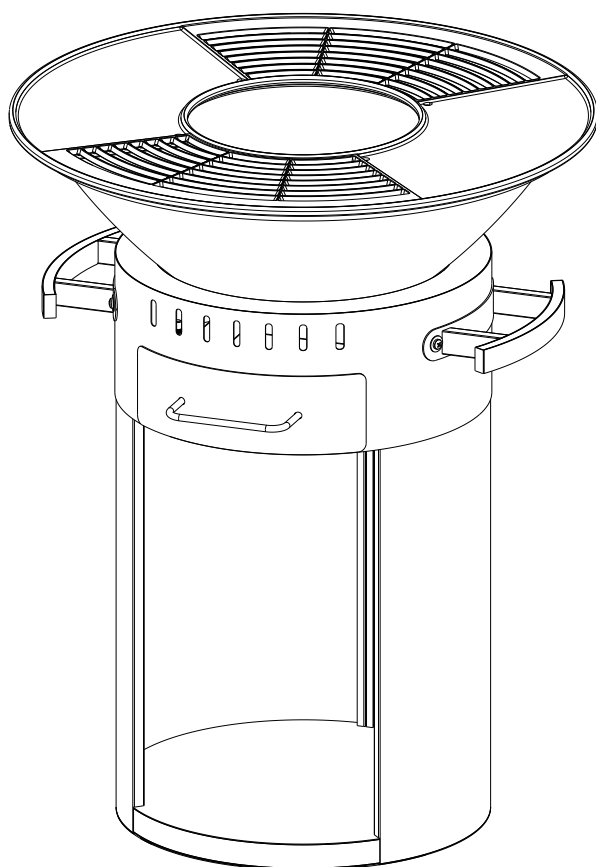

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.


www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

COMPOSICIÓN	04
PARTES Y PIEZAS	05
INSTALACIÓN	06
LIMPIEZA Y CUIDADO	09
PÓLIZA DE GARANTÍA	10
MANTENIMIENTO	13

COMPOSICIÓN

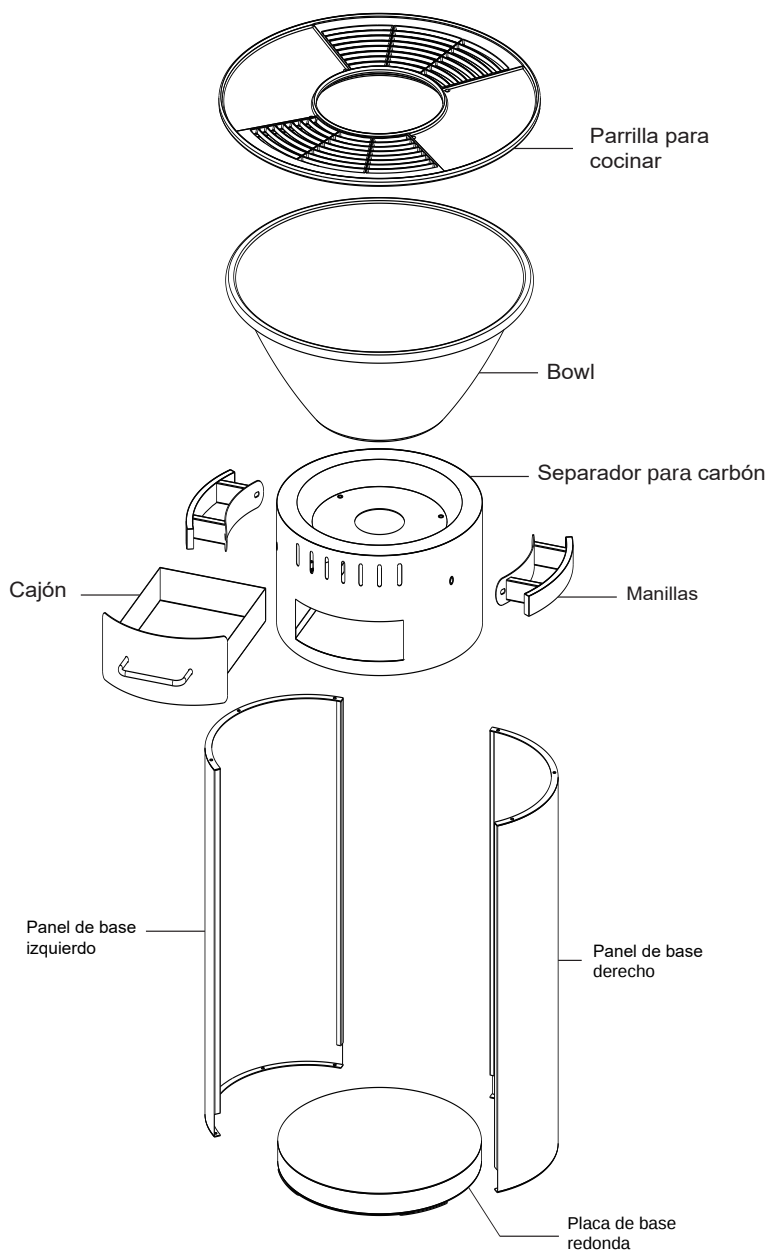


PARTES Y PIEZAS


1		x1
2		x1
3		x1
4		x2
5		x1
6		x1
7		x1
8		x1

A	M6x16 	x4
B	M6x16 	x9
C	M5x12 	x2
D	Ø6x16 	x7
E	Ø5x12 	x16


INSTALACIÓN

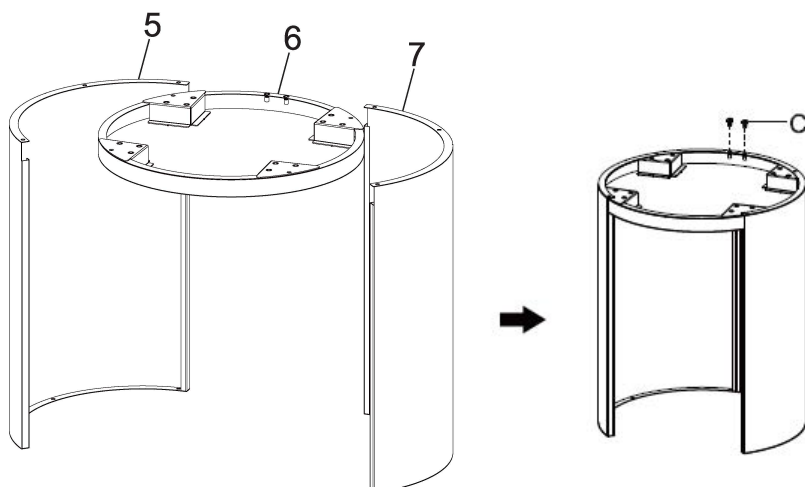


Paso 1: Se deben unir ambos paneles que conforman la base (izquierdo y derecho) sobre la placa redonda. Se recomienda hacerlo de manera invertida para poder atornillar las piezas de mejor manera se debe utilizar 2 tornillos M5x12.

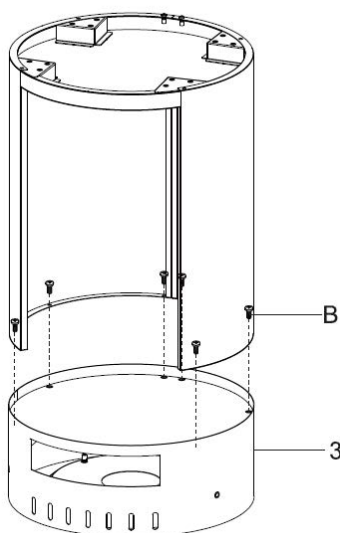


Paso 2:
En este paso, se debe atornillar la pieza del seaparador de carbón (3) junto a la base ya conformada por las piezas (5,6,7). Se debe usar tornillos M6x16 (B).

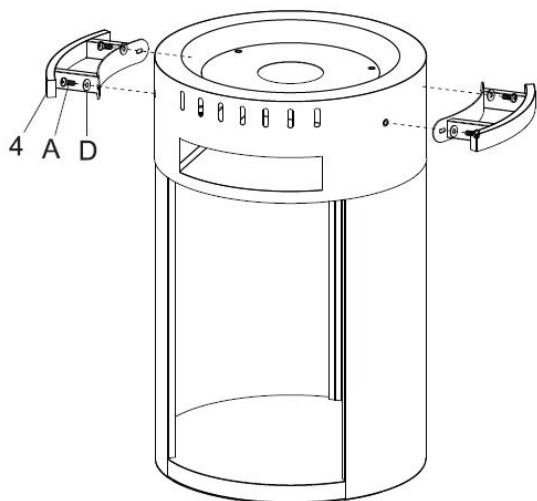

Paso 3: Voltear nuevamente la base ya armada. Atornillar ambas manillas en sus respectivos orificios de manera firme sobre el separador de carbón. Utilizar 4 tornillos M6x16 (A) y golillas (D).

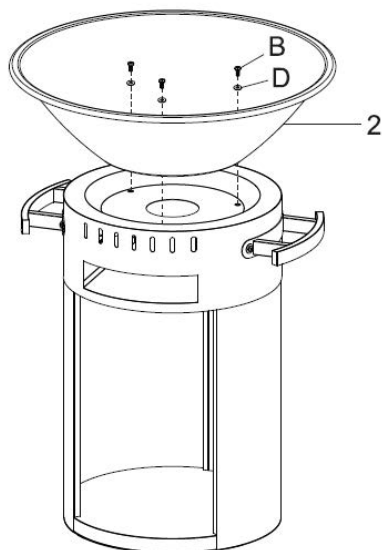

Paso 4: Encajar la pieza Bowl sobre el separador de carbón. Una vez puesto, atornillar con tres tornillos M6x16 (B) y golillas (D).

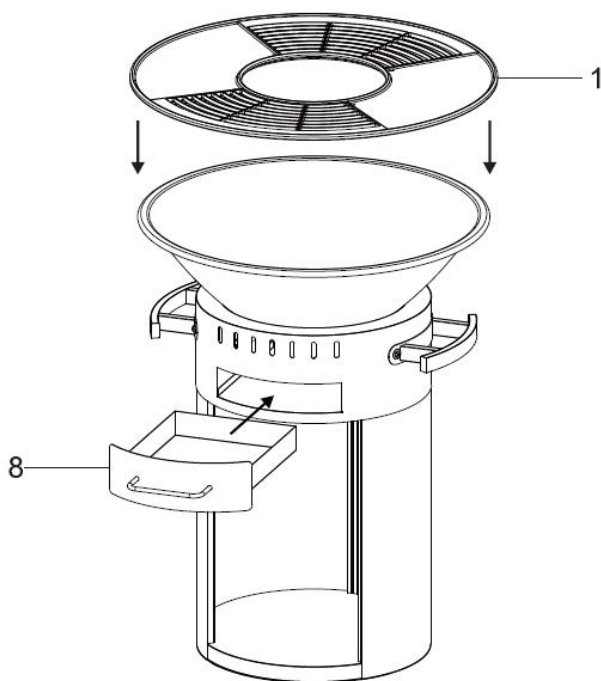

Paso 5: Coloque la parrilla sobre la pieza bowl. Coloque el cajón en el orificio perteneciente. Este servirá para colocar el carbón. Finalizado este paso ya está listo para usar su brasero con borde de parrilla.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Para prolongar la vida útil del brasero, nunca deje la parrilla mojada o al aire libre sin protección.
- Antes del primer uso, se recomienda lavar la pieza de la parrilla con agua y jabón. Secar bien con un paño o papel luego de esto. Debe asegurarse que no quede humedad para evitar que se oxide.
- Se recomienda realizar un curado de la parrilla antes de su primer uso, ya que este proceso ayuda a prevenir la oxidación y mejora su resistencia al calor. Para ello, siga estos pasos:

1. Aplicación del aceite: Impregne un paño o papel absorbente con aceite vegetal y frótelos sobre toda la superficie de la parrilla, formando una capa delgada y uniforme. Evite aplicar demasiado aceite.

2. Exposición al calor: Una vez cubierta con el aceite, coloque la parrilla en el brasero precalentado o en un horno, alcanzando una temperatura cercana a los 250 °C. El calor provocará la polimerización del aceite, formando una película protectora y antiadherente.

3. Duración del proceso: Este paso puede tomar entre 1 y 2 horas. Es normal que se genere algo de humo durante el curado.

4. Enfriamiento y limpieza final: Deje enfriar la parrilla lentamente y, si quedan restos visibles de aceite, límpielos con un paño seco.

- En caso de verse óxido sobre la parrilla, se recomienda usar un cepillo de alambre o una esponja abrasiva para eliminar todo el óxido visible. Trabaje en seco o ligeramente húmedo, y asegúrese de llegar a todos los rincones.
- Si hay óxido más persistente, puede remojar a parrilla en una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua durante 1–2 horas. Luego, espolvoree bicarbonato y cepille nuevamente. Enjuague bien.

PÓLIZA DE GARANTÍA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, No te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de producto químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para más información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual contacte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

WWW.KITCHENCENTER.CL



WWW.KITCHENCENTER.CL