



PORCELANATO SUBWAY TERRACOTA CACAO MATE 30X60 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU KPP-10-1277

Marca	Klipen
Origen	China
Serie	Subway
Color	Café
Destonalización	Leve
Estilo	Cemento
Multidiseño	Mayor a 15 caras
Terminación	Mate
Medidas del Producto	30x60 cm
Cajas por Pallet	40.00
Unidad de ventas	Caja
Cantidad por unidad de ventas	1.44 M2
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Piscina	Solo Interior
Instalación en Terraza	Semicubierta
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Tráfico	Alto Tráfico
Tránsito en Estacionamiento	Si
Absorción de Agua	< 0,5%
Borde	Rectificado
Carga de Ruptura	1300 N
Garantía	5 años de fabricación
Relieve	No
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Uso	Piso y Muro
Clasificación de Antideslizante	R10
Ignífugo	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Resistente al Impacto	Si
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0028
Espesor	9.50 mm

ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



MATE




RESISTENCIA
DESIZAMIENTO R10



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

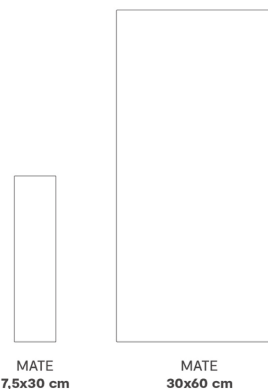

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Antes de la instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.

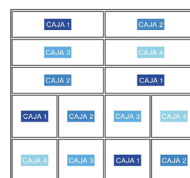

Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.

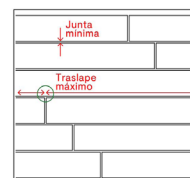

Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.

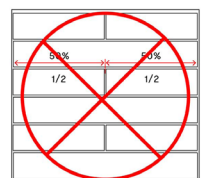

Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm