



PORCELANATO NODIS ROVERE CAFÉ MATE 10X70 CM

Porcelanato técnico de mínima absorción de agua, alta resistencia a impactos y fácil mantenimiento. Adecuado para pisos y muros en interiores y exteriores cubiertos. Recomendado para accesos, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos, privados e industriales.

SKU MZI-11-0419

Marca	Marazzi
Serie	Nodis
Origen	Italia
Relieve	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Cubierta
Tráfico	Alto Tráfico
Uso	Piso y Muro
Tipología	Porcelanato Técnico Impresión Digital
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Carga de Ruptura	1300 N
Resistente al Fuego	Si
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Clasificación de Antideslizante	R9
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Borde	Sin Rectificar
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular
Destonalización	Media
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Instalación en Piscina	Solo Interior
Color	Café
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	10x70 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	48.00
Cantidad por unidad de ventas	1.19 M2

ATRIBUTOS




PISO



MURO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA

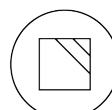

MATE




RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

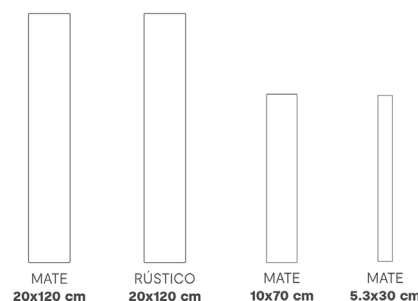

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.


NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Espaciador Juntapiso 4 mm 100 unidades, Moldura Perfil T Novosepara 4 Aluminio Mate 15x2500 mm

INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN

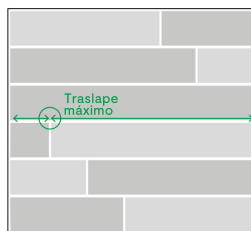

INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.

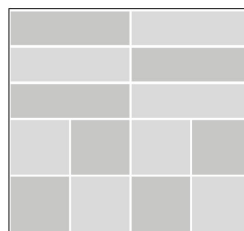

INSTALACIÓN PARALELA


Tanto en formatos alargados como cuadrados, se debe considerar la **junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

