

## PORCELANATO NODIS ROVERE CAFÉ MATE 5.3X30 CM

Porcelanato técnico de mínima absorción de agua, alta resistencia a impactos y fácil mantenimiento. Adecuado para pisos y muros en interiores y exteriores cubiertos. Recomendado para accesos, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos, privados e industriales.

SKU MZI-11-0420

Marca	Marazzi
Serie	Nodis
Origen	Italia
Relieve	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Cubierta
Tráfico	Alto Tráfico
Uso	Piso y Muro
Tipología	Porcelanato Técnico Impresión Digital
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Carga de Ruptura	1300 N
Resistente al Fuego	Si
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Clasificación de Antideslizante	R9
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Borde	Sin Rectificar
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular
Destonalización	Media
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Instalación en Piscina	Solo Interior
Color	Café
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	5.3x30 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	80.00
Cantidad por unidad de ventas	0.54 M2

### ATRIBUTOS




PISO



MURO



DESTONALIZACIÓN  
MEDIA

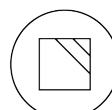

MATE




RESISTENCIA  
DESLIZAMIENTO R9



USO RESIDENCIAL  
Y COMERCIAL ALTO

### FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

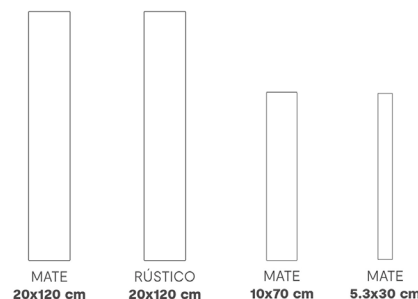

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.


## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil T Novosepara 4 Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 4 mm 100 unidades

## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

### TIPOS DE INSTALACIÓN

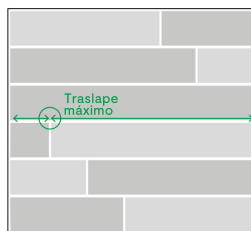

#### INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.

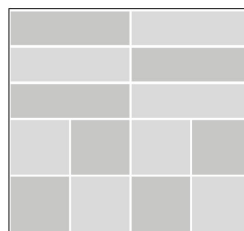

#### INSTALACIÓN PARALELA


Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

### IMPORTANTE CONSIDERAR



#### JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



#### NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



### PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

