


WC F/VICTORIA MURO

mK

DETALLE TECNICO

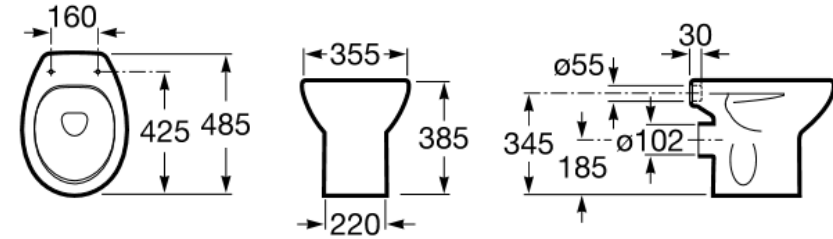

Medidas en mm

DESCRIPCION

Inodoro para fluxómetro de entrada posterior, modelo Victoria

1. VS F/VICTORIA MURO C/FIJACION Y SPUD: Vaso de porcelana, descarga a muro 185mm por arrastre.

Incluye fijaciones y SPUD de goma de fábrica.

2. AS VICTORIA-N: Asiento y tapa de resina supralit.

3. MANGUITO MURO KLIPEN: Manguito de PVC con sello de goma incluido para descarga a muro.

SKU MODELO: ROC-31-0639

*Supralit: nueva resina registrada por Roca.

Mayor higiene al ser menor porosa y mas resistente a productos químicos.

COMPATIBILIDADES FLUXOMETRO EMPOTRADO

FLUXOR	COMPLEMENTO
SLN-04-0025 ROYAL 154/1.6 10-3/4 LDIM	CHS-09-0041 PLACA DE REGISTRO PARA FLUXOR EMPOTRADO SLOAN
SLN-04-0024 ROYAL 152/1.6 4-3/4 LDIM	CHS-09-0041 PLACA DE REGISTRO PARA FLUXOR EMPOTRADO SLOAN
SLN-04-0053 ROYAL 152/1.6 6-3/4 LDIM	CHS-09-0041 PLACA DE REGISTRO PARA FLUXOR EMPOTRADO SLOAN
DOC-04-0036 VALVULA DESCARGA ALTA PRESION 01051300 + PLACA ACCIONAMIENTO WC (DOCOL)	DOC-04-0048 KIT INSTALACION HORIZONTAL VALVULA DE DESCARGA 00234606
IKL-04-0014 TEMPORIZADO WC EMPOTRADO PUBLIC	
STN-04-0091 NARA 2032	
STN-04-0097 NARA 2032 E	
STN-04-0083 VENUS COMFORT 2032 6 LT E	
STN-04-0053 VENUS COMFORT 2032 6 LT B	
ROC-04-1330 TEMP WC AQUA EMPOTRADO	

***Cualquier fluxómetro empotrado**


COMPATIBILIDADES FLUXOMETRO EXPUESTO ENTRADA POSTERIOR

FLUXOR	
SLN-04-0071	GEM 120/1.6 WWT
SLN-04-0078	GEM 120/1.28 WWT
IKL-04-0027	FLUXOR WC PUBLIC CURVO

PARA INSTALACION CON ZÓCALO:

Se recomienda hacer la instalación con zócalo para la protección del tubo de descarga del wc.

El zócalo debe quedar como máximo con una distancia de 20 cm y como mínimo 15 cm.

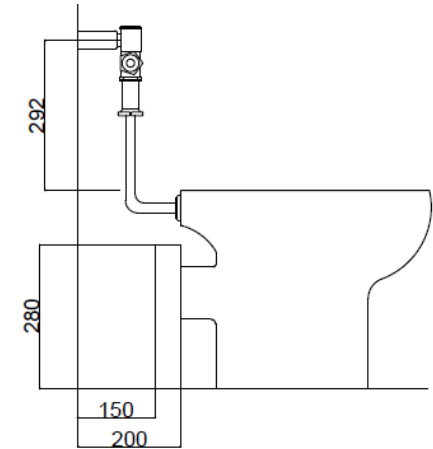

PARA INSTALACION CON FLUXOMETRO EXPUESTO ENTRADA POSTERIOR:

El zócalo debe quedar como máximo con una distancia de 20 cm y como mínimo 15 cm.