




## PARTES Y PIEZAS

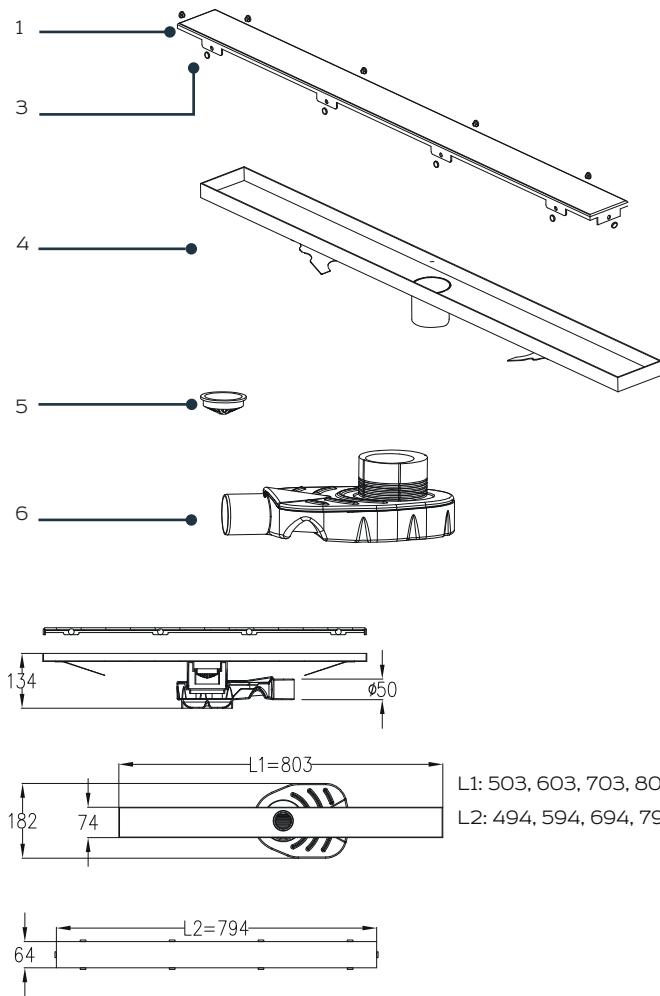







## PARTES Y PIEZAS

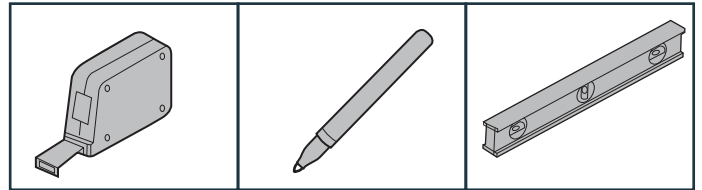


## PASOS DE INSTALACIÓN

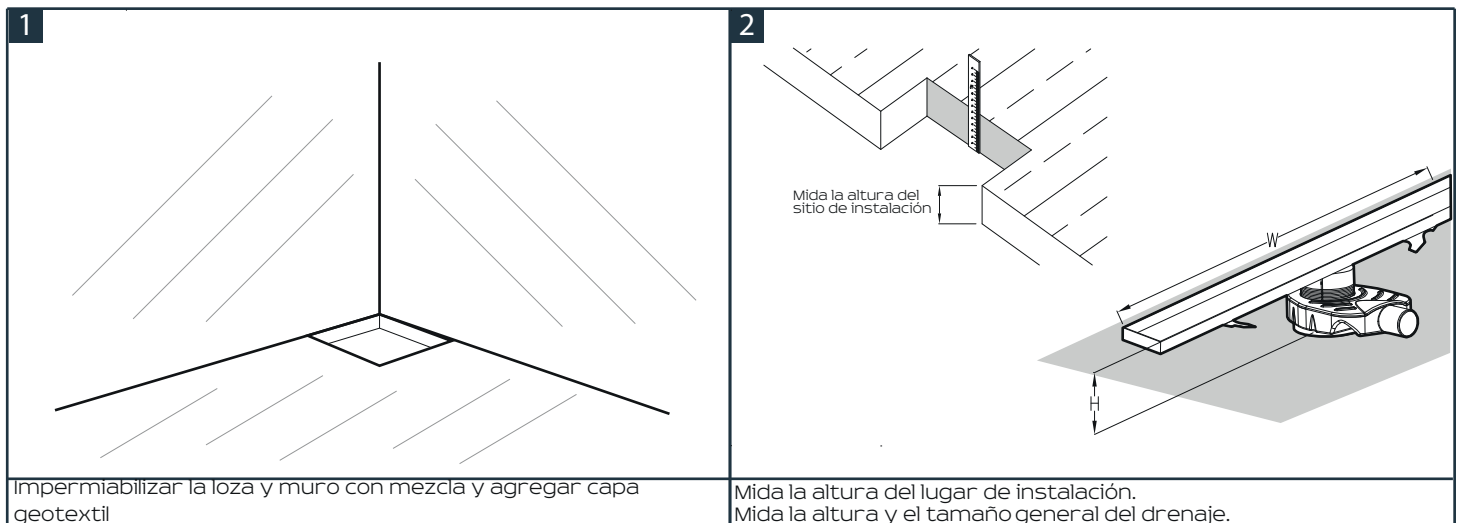


PASOS DE INSTALACIÓN
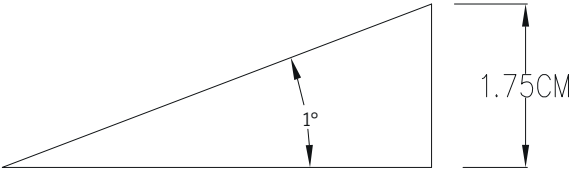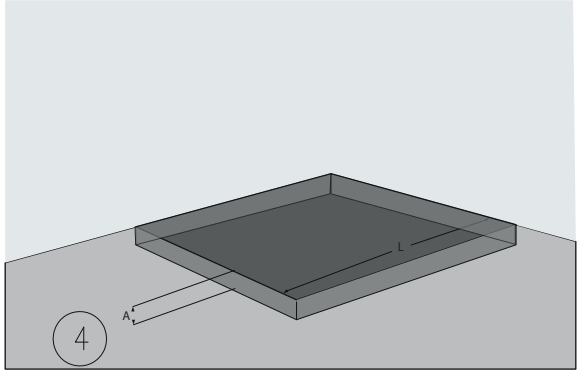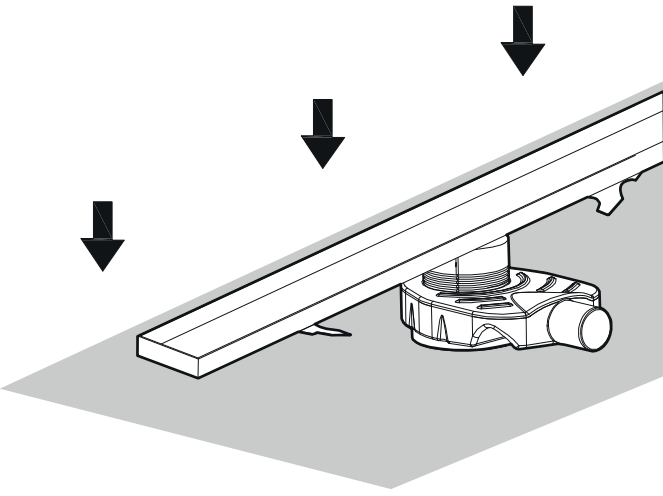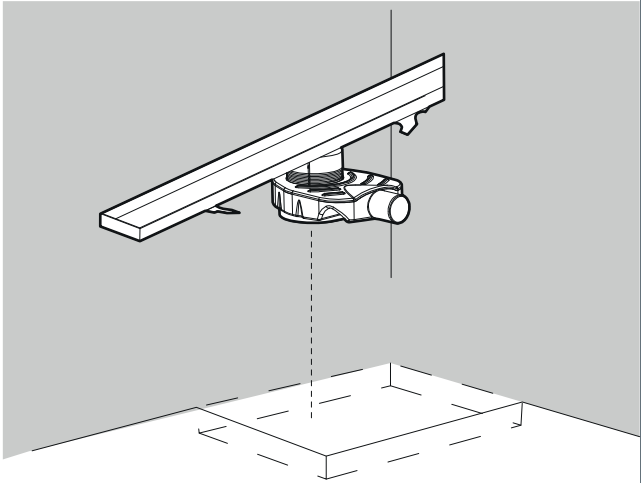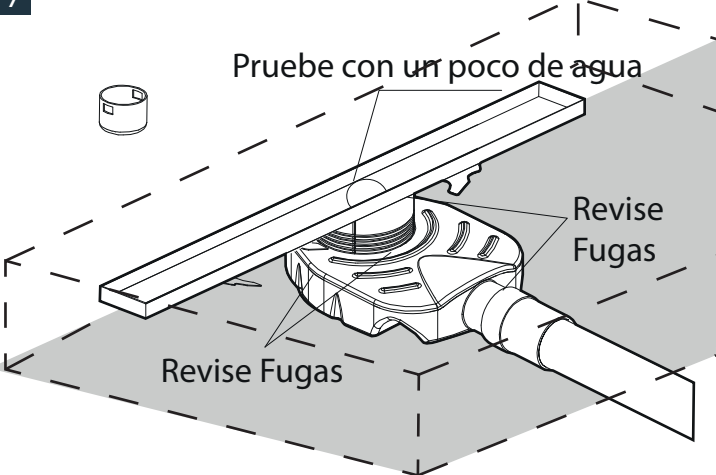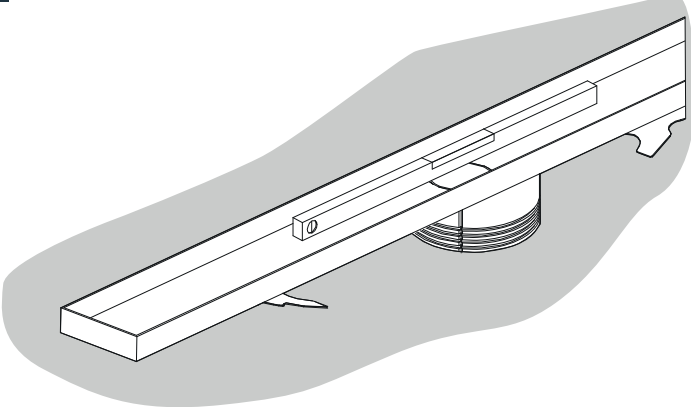
|   |   |
|---|---|
| <p>3</p>  <p>Inclinación para el drenaje <math>\geq 1^\circ</math></p>               | <p>4</p>    |
| <p>Escoja la mejor inclinación para el drenaje del drenaje.</p>   | <p>Determine la posición del drenaje de acuerdo con el tamaño general del desodorizante</p>   |
| <p>5</p>    | <p>6</p>   |
| <p>Conecte el conector y el pálet, aplique presión para apretarlos</p>  | <p>Ensamble el desodorizante y colóquelo en un sitio adecuado.</p>                            |
| <p>7</p>  <p>Pruebe con un poco de agua</p> <p>Revise Fugas</p> <p>Revise Fugas</p> | <p>8</p>  |
| <p>Conecte el tubo del drenaje con el desodorizante y utilice un poco de agua para revisar si hay fugas</p>   | <p>Coloque el drenaje en el sitio adecuado y nivelelo con un nivelador.</p>                   |


PASOS DE INSTALACIÓN

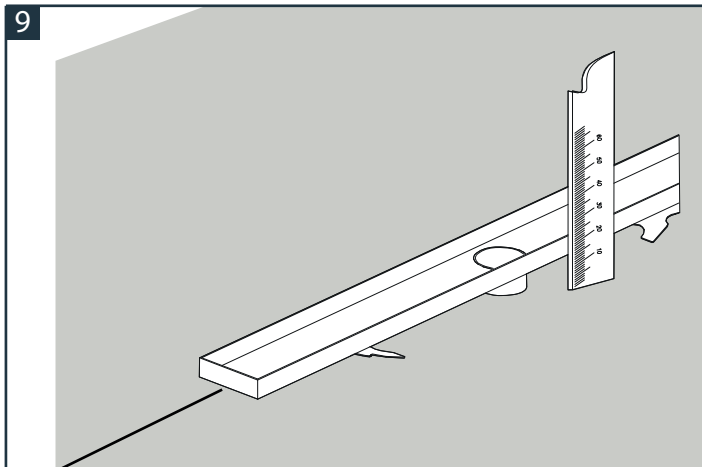


Rellene el espacio para colocar el drenaje, deje 2-3 cm de reserva para las baldosas.

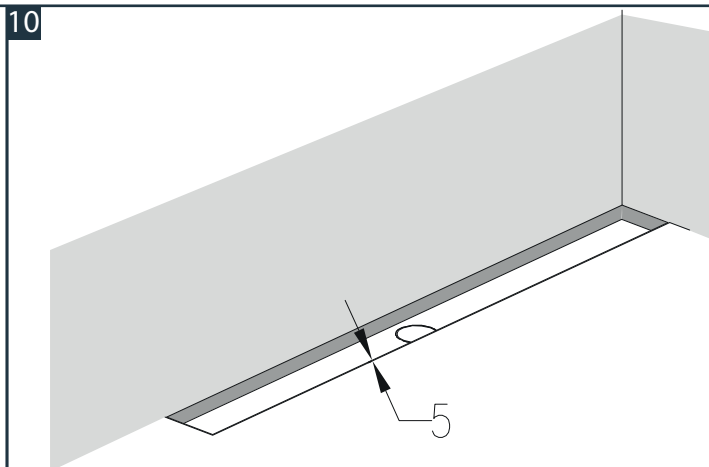

Enlase el suelo deje 5mm de reserva para el pegamento.

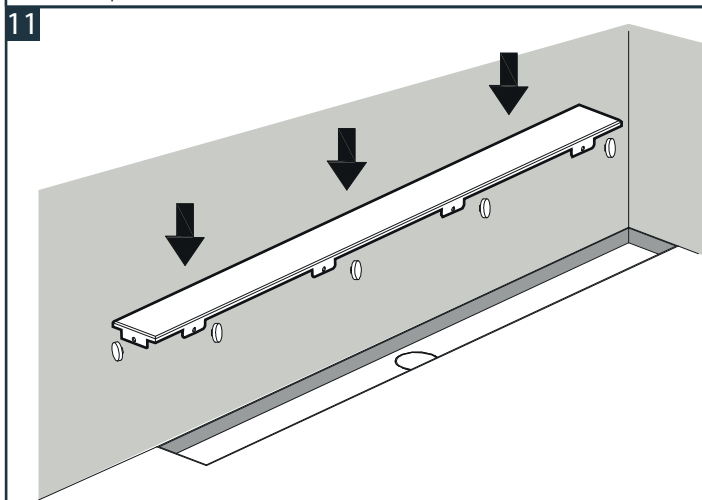

Ensamble la cubierta y la plancha de goma y toda la pieza.

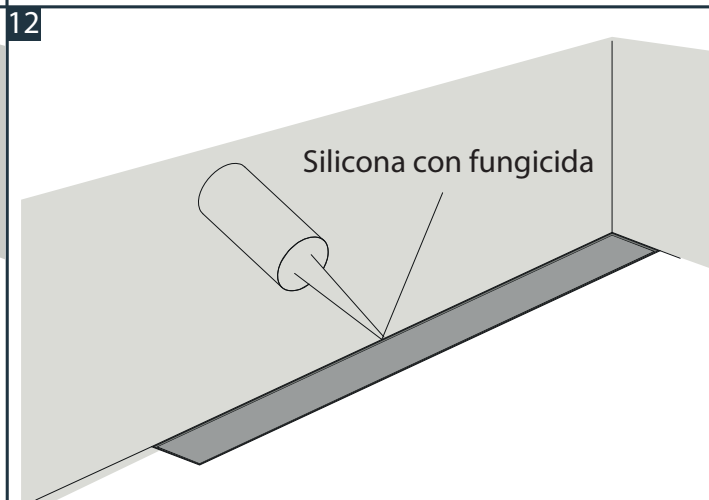

Aplique pegamento al rededor para completar la instalación.