



PARTES Y PIEZAS


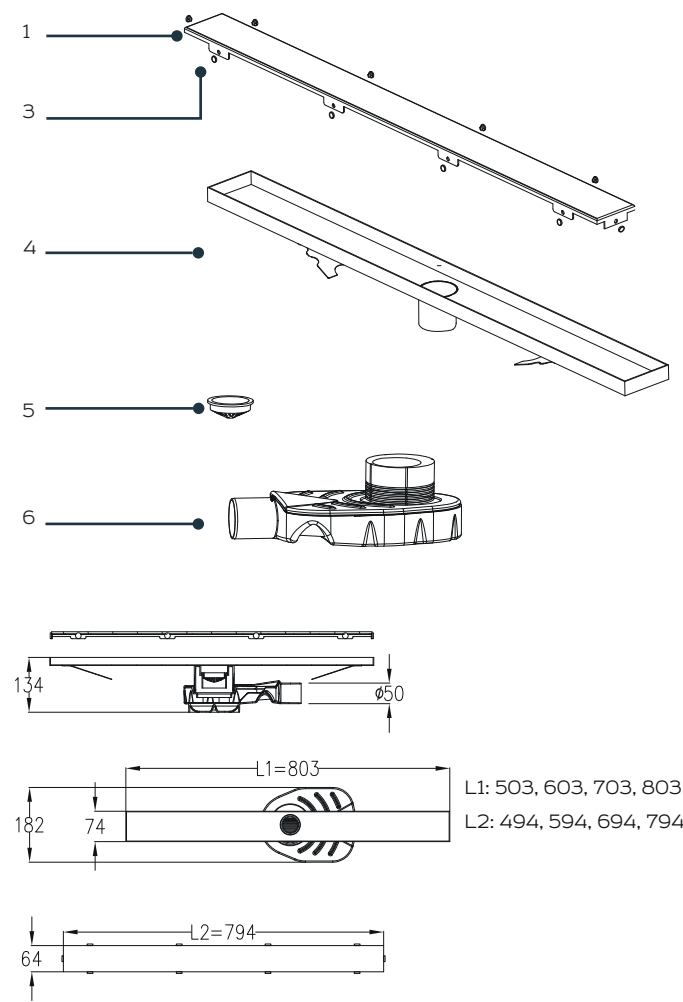


- 1. Cubierta del drenaje del piso
- 2. Plancha de goma
- 3. Bordes
- 4. Contenedor separable
- 5. Desodorizante







PARTES Y PIEZAS

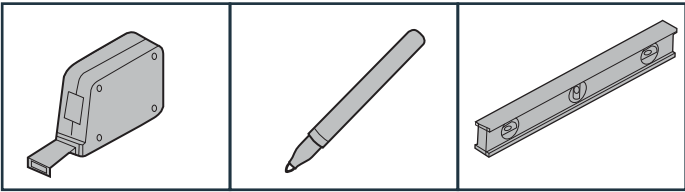


PASOS DE INSTALACIÓN

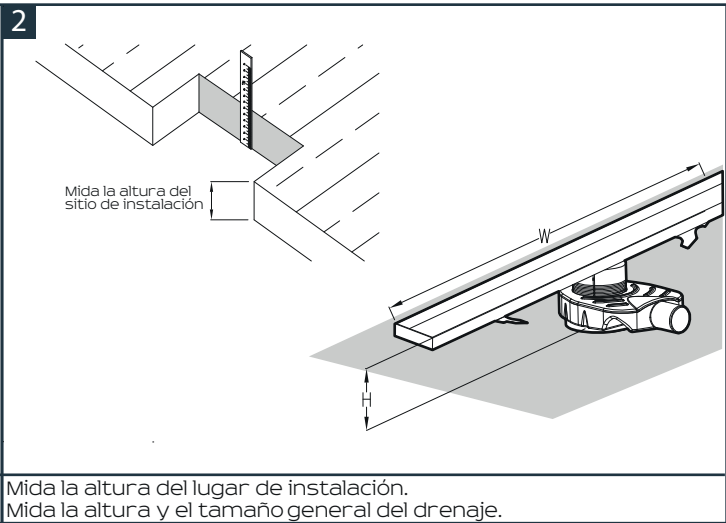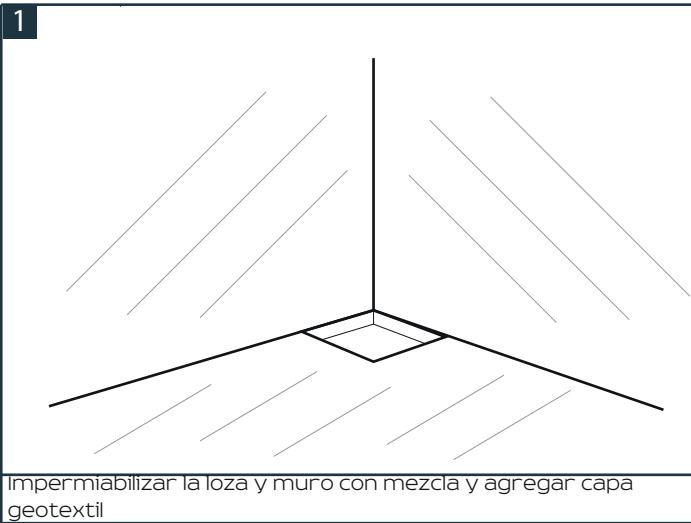


PASOS DE INSTALACIÓN

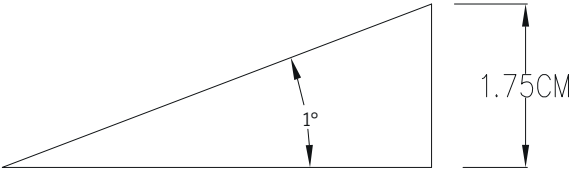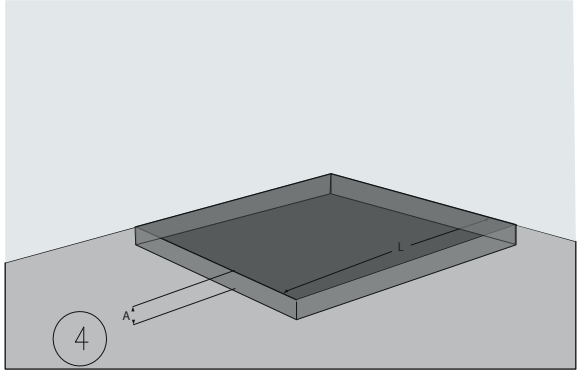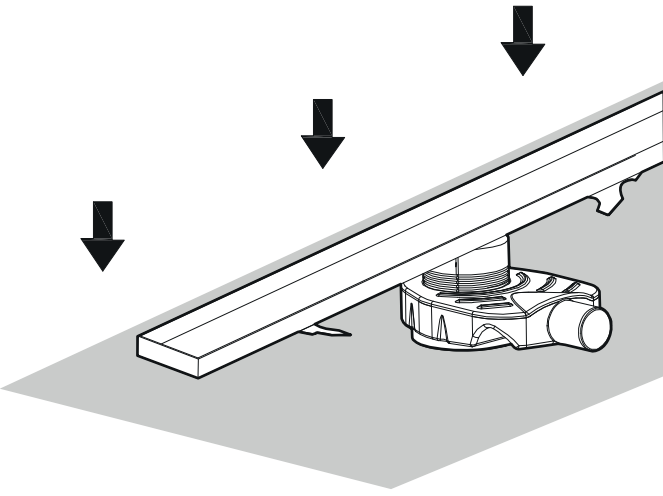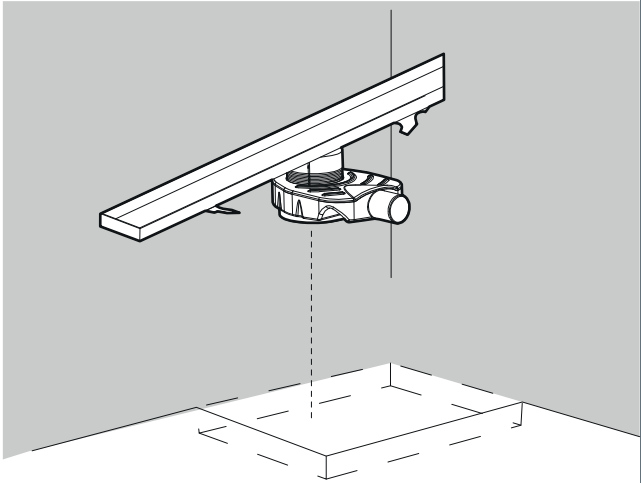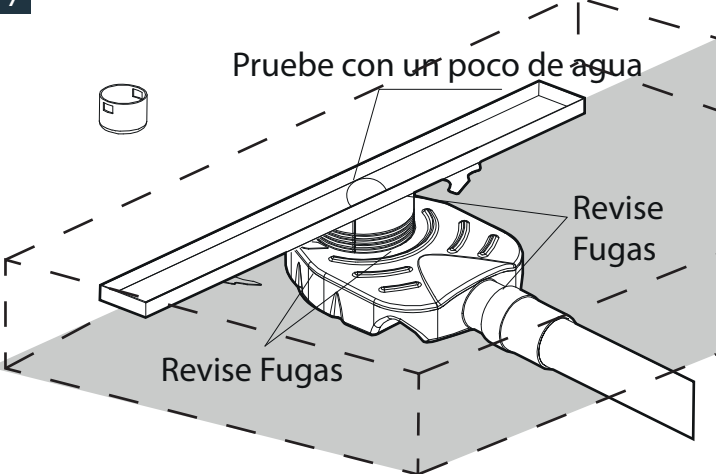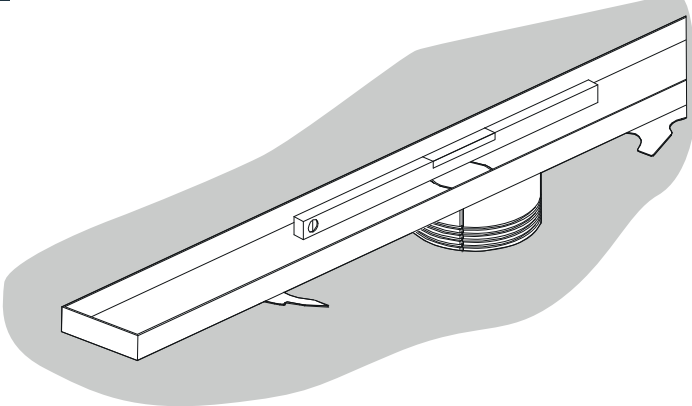3  Inclinación para el drenaje $\geq 1^\circ$	4 
Escoja la mejor inclinación para el drenaje del drenaje.	Determine la posición del drenaje de acuerdo con el tamaño general del desodorizante
5 	6 
Conecte el conector y el pálet, aplique presión para apretarlos	Ensamble el desodorizante y colóquelo en un sitio adecuado.
7  Pruebe con un poco de agua Revise Fugas Revise Fugas	8 
Conecte el tubo del drenaje con el desodorizante y utilice un poco de agua para revisar si hay fugas	Coloque el drenaje en el sitio adecuado y nivelelo con un nivelador.


PASOS DE INSTALACIÓN

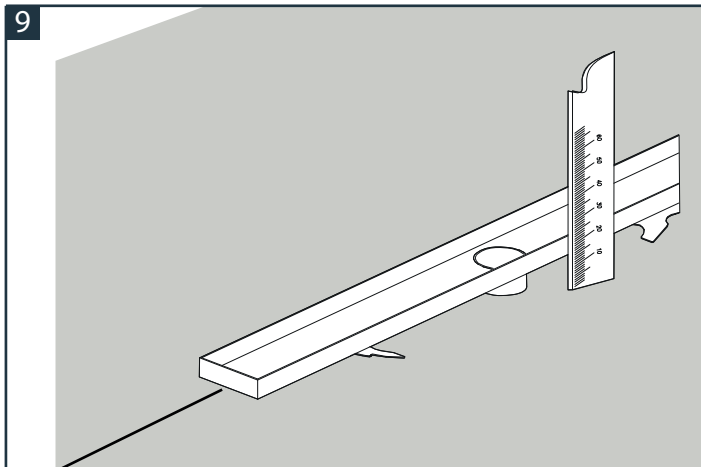


Rellene el espacio para colocar el drenaje, deje 2-3 cm de reserva para las baldosas.

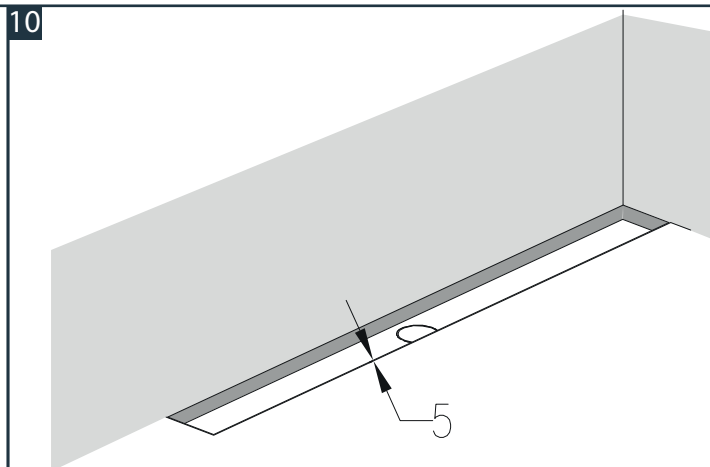

Enlase el suelo deje 5mm de reserva para el pegamento.

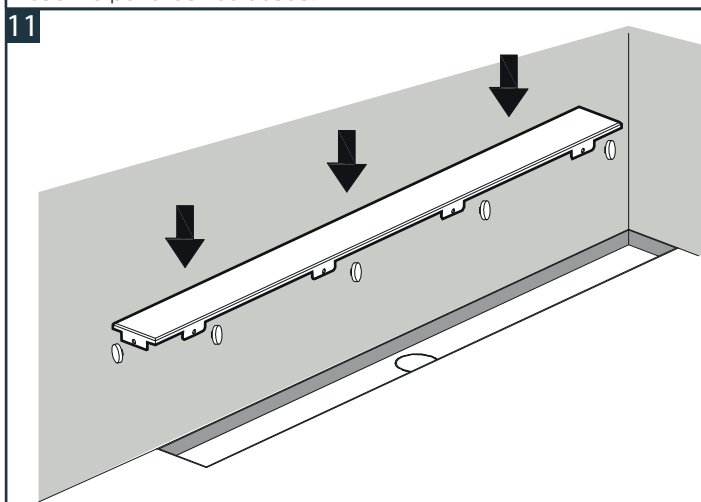

Ensamble la cubierta y la plancha de goma y toda la pieza.

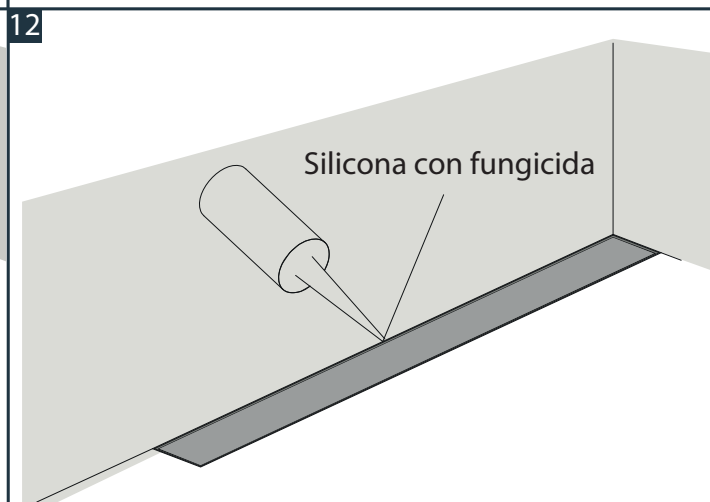

Aplique pegamento al rededor para completar la instalación.