




# MANUAL DE INSTALACIÓN VINÍLICO SPC EN PANELES PARA MURO PHOENIX

Es panel para muro representa un revestimiento práctico y versátil ante cualquier proyecto de interiorismo.



## CONSIDERACIONES GENERALES

- **Los paneles de SPC para muro**, están diseñados para el revestimiento en zonas húmedas y secas en espacios interiores.
- Se aconseja **considerar un porcentaje de pérdida del producto adicional al metraje real de la instalación**, debido a los cortes necesarios en la instalación y reposición que pueda requerir a futuro. Las pérdidas dependen de la geometría del muro, como también de diseños especiales en el caso de existir.
- **Guarde las etiquetas de todos los embalajes que utilice hasta el término de la instalación.**
- Se deberá tener especial cuidado en la manipulación del producto desde un punto a otro, un inadecuado manejo puede ocasionar daños en la superficie y bordes de la pieza. **El uso de ventosas es indispensable.**
- Al momento de instalar cerciórese que está trabajando con un **mismo número de lote**
- El código o número de lote de producción debe venir identificado en la caja del producto
- Se recomienda el **uso de discos de corte superiores a los 60 dientes**
- Se recomienda el uso de **sierra de banco** para los cortes longitudinales

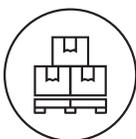

## ALMACENAMIENTO

- Los perfiles deben ser almacenados en un lugar **cerrado, techado y seco**
- Mantenga los perfiles en **posición horizontal**, sobre una superficie plana para evitar que se deformen.
- **No situar los perfiles directamente en el suelo**, utilice pallets de al menos 8 cm de altura.
- **La aclimatación del producto es necesaria** y deberá efectuarse en los recintos a instalar, estos deben estar cubiertos y cerrados con sus puertas y ventanas debidamente instaladas durante un periodo de 48 horas previo a la instalación.
- La temperatura entre **15°C y 30°C.**



## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

---

Para una correcta instalación los perfiles deben contar con una superficie con las siguientes características

✓ Limpia

✓ Aplomada

✓ Seca



## TIPOS DE BASES PARA LA INSTALACIÓN

---

### MADERA (CONTRACHAPADA, OSB)

- La madera debe estar firmemente anclada a la base de la estructura del muro.
- El sustrato debe estar seco, limpio y libre de aceites o solventes

### HORMIGON O MURO DE ALBAÑILERIA

- El muro debe estar correctamente aplomado, sin grietas o abolladuras.
- Debe estar libre de polvo y con la primera mano de aparejo.

### CERAMICA O PORCELANATO

- Los revestimientos existentes debes estar completamente adheridos a la base.
- La superficie debe ser minuciosamente lavada con detergente para eliminar restos de suciedad, aceites u otro producto que impida la fijación de los paneles

### INSTALACIÓN

- El sustrato debe estar nivelado con una tolerancia de **2mm en 1 metro lineal**
- Antes de la instalación, mida el muro que desea revestir para dimensionar en relación con el tamaño del panel, planificando evitar que queden cortes demasiado pequeños.
- **Es indispensable el uso de ventosas y como mínimo 2 personas en la maniobra** para la manipulación y traslado de los paneles.
- Para realizar los cortes longitudinales a los paneles puede utilizar una **sierra circular, con disco de 60 dientes**
- Los paneles pueden ser cortados haciendo una marca con cuchillo cartonero en la superficie, utilizando regla metálica para luego doblar y genera el quiebre o corte.
- Una vez cortados y presentados, es importante que se limpie la contracara del panel para asegurarse que este libre de polvo o partículas que afecten el pegado
- Para pegar utilice el adhesivo de poliuretano Salch PUK **SKU: STF-19-0030**, el cual debe ser aplicado en cordones con una separación de 10 cm en la contracara
- Una vez aplicado el adhesivo se debe ir ensamblando las pestañas de los paneles, teniendo especial cuidado de no romperlas en el proceso
- El producto debe ir **sellado en zonas húmedas** como la ducha, para esto se aplica un cordón de silicona en la ranura.
- Para remate en las esquinas interiores, debe utilizar **perfiles de aluminio**.



- Para remates en laterales, superior o inferior, puede utilizar perfiles de aluminio (opcional) o sello de silicona
- ségúrese de aplicar una línea de silicona ente el borde del panel y la ducha o bañera.



## GARANTÍA

---

- Todas las líneas de nuestro proveedor son producidas de acuerdo con un exclusivo y automatizado proceso de fabricación. La garantía está relacionada a los defectos de fabricación. En casos de instalación o mantenimiento inadecuados la garantía del producto queda inválida.
- Cualquier solicitud de cambio de productos que presenten alguna disconformidad con las expectativas del consumidor, debe ser hecha antes de la instalación.
- En la improbable hipótesis de haber algún problema, la **Unidad Técnica de Revestimientos** efectuará los análisis respectivos en terreno para determinar las posibles causas, se presentará el problema al fabricante, y si se trata de un defecto de producto confirmado se dará la solución que corresponda.

### VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- ✔ La garantía de producto **sólo será válida siempre que se cumplan todos los procedimientos** e instrucciones recomendadas por el fabricante desde el momento de su compra.
- ✔ Se debe presentar el comprobante, factura o boleta, para evaluar junto con la Unidad Técnica de Revestimientos una eventual falla de producto o instalación si corresponde.

### EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

- ✘ La garantía del producto integral está supeditada a la instalación efectuada por un equipo idóneo, autorizado por Comercial K Ltda. de no ser así la empresa no puede responsabilizarse de condiciones y procedimientos operativos aplicados por personal ajeno y que pueden tener directa incidencia en la calidad del producto.
- ✘ Algunas situaciones básicas que invalidan la garantía son las siguientes:
  - ✘ En caso de que la instalación haya sido realizada con lotes diferentes en una misma área.
  - ✘ Daños causados por el uso incorrecto.
  - ✘ Manchas causadas por aplicaciones de productos no recomendados para su mantención como ceras o limpiadores abrasivos.
  - ✘ Manchas causadas por pinturas, adhesivos, yeso, o cualquier otro elemento que las haya ocasionado durante o post la instalación
  - ✘ Daños producidos al producto, como rayas ocasionadas por objetos puntiagudos