



HERRAMIENTAS



Cinta métrica



Guantes

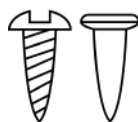

Clavos / Tornillos



Pintura



Brocha / Rodillo



Alambre galvanizado



Martillo



Taladro



Tijeras


INSTALACIÓN EN PARED

Es importante realizar la revisión previa del material necesario para realizar la instalación.


Prepara la superficie

- Revise y repare en caso de ser necesario cualquier imperfección en la pared.
- Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca.
- Es recomendable pintar la superficie de fondo con un color de pintura semejante al color de follaje que desees instalar.
- Si el muro es de malla, concreto o tabla roca, seleccione el tipo de fijación adecuada. (Ver recomendaciones de fijación según tipo de superficie).


INSTALACIÓN

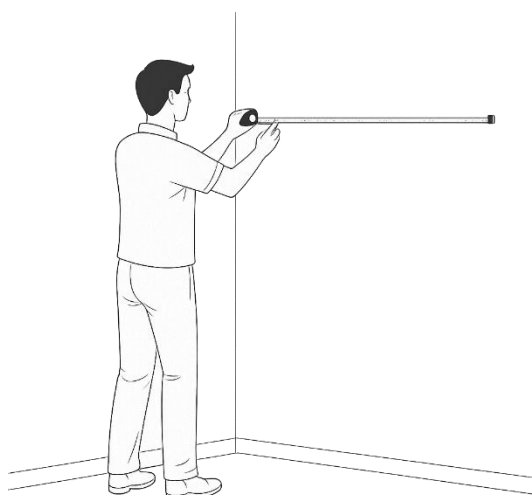


1. Medir la pared donde se instalará el pasto mural para calcular cuantos paneles se necesitan.
2. Marca en la pared o cerco el área donde deseas comenzar y terminar la instalación.
3. Verifica que el área donde vas a instalar el muro artificial no obstruya tableros eléctricos ni puntos de accesos importantes.

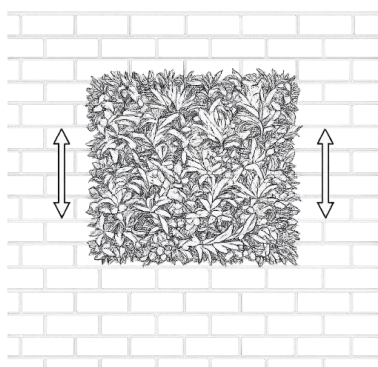


4. Para la instalación del primer panel, comienza desde la esquina superior de la pared, sostén el panel y fíjalo usando clavos o tornillos asegurándote de que la cabeza sujete firmemente el panel contra la pared.

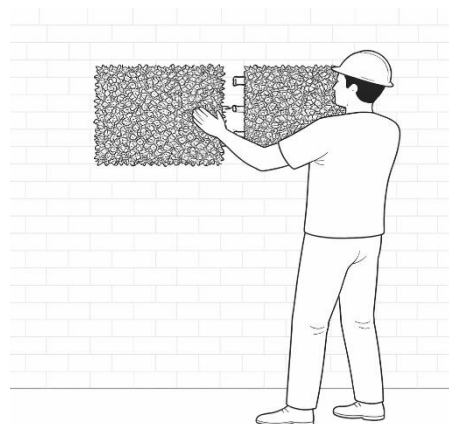

5. Una el segundo panel al primero utilizando el sistema hembra-macho incorporado. Continúa con los paneles restantes asegurándote de mantener el patrón alineado para lograr un efecto de mosaico uniforme.

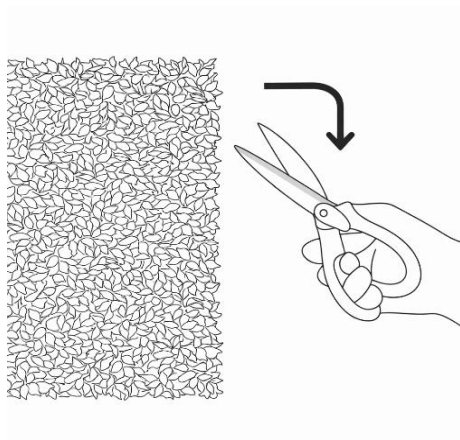

6. Sigue los pasos anteriores para fijar los paneles restantes. Si el espacio es menor al tamaño de un panel completo, corta el exceso con tijeras, siguiendo a línea de la malla posterior.

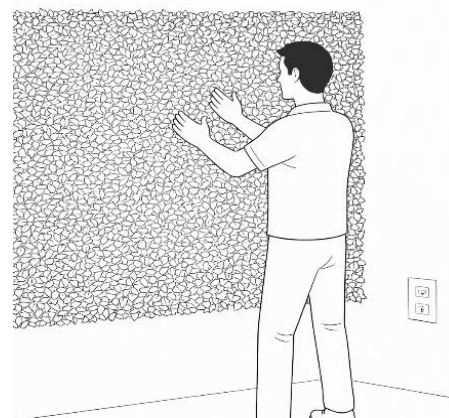

7. Una vez que todos los paneles estén instalados, acomoda el follaje manualmente, ya que a veces al desempacarlos, las hojas pueden verse comprimidas.

FIJACION SEGÚN SUSTRATO

Para fijar en muro, se debe utilizar clavos para concreto de 1", asegurando que la fijación penetre firmemente en la superficie y mantenga el panel bien sujeto contra el sustrato. En caso de ser malla, anclar este mediante alambre galvanizado o bridas plásticas, distribuyendo las fijaciones en distintos puntos del panel para evitar desplazamientos o desprendimientos. Para muro falso de tabla roca y falso plafón utilizar tornillos de 1" o grapas, verificando previamente que el sustrato tenga la resistencia suficiente para recibir la fijación. Se recomienda aproximadamente 8 fijaciones por m², pudiendo aumentar la cantidad en bordes, esquinas o zonas expuestas a manipulación, vibración o viento, según las condiciones del lugar de instalación.

*Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Antes de la compra, instalación o uso del producto, confirme con su proveedor o punto de venta que dispone de la versión más reciente de este manual.