


PS WALL PANEL

HERRAMIENTAS

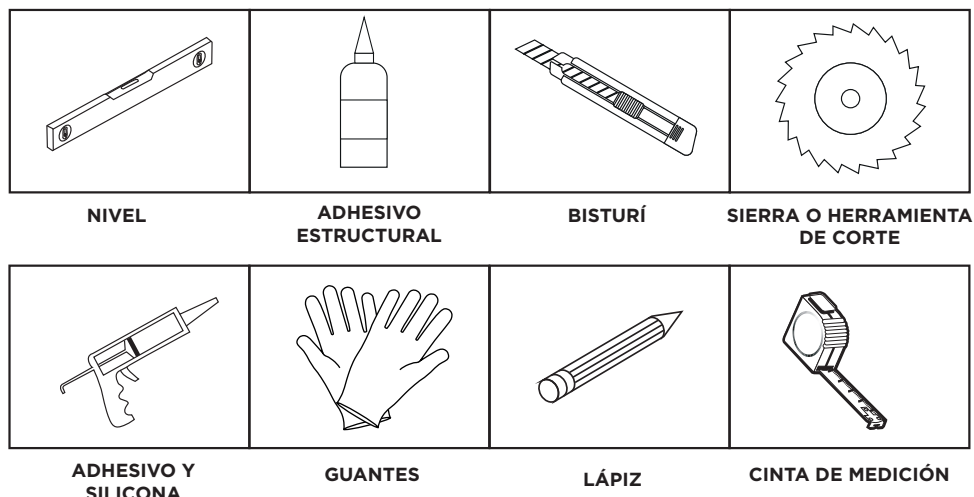


Se sugiere dejar los paneles de PS en la habitación durante aproximadamente 24 horas antes de la instalación. Esto permitirá que los paneles se aclimaten a la temperatura y humedad del entorno, asegurando así un mejor ajuste y rendimiento durante la instalación.

PREPARACIÓN DE LA PARED

Revise y repare en caso de ser necesario cualquier imperfección en la pared, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Si es una pared de madera, los soportes de madera deben estar firmemente unidos, secos, limpios, desengrasados, libre de grietas, arrugas y desniveles.
- Si la pared es de concreto/ladrillo, se debe eliminar las protuberancias mediante lijado, las cavidades se deben rellenar y sellar.
- Si la pared es de cerámica, asegurarse de que no haya baldosas sueltas o mal fijadas y que la superficie de las baldosas esté limpia y desengrasada antes de aplicar el adhesivo.


INSTALACIÓN

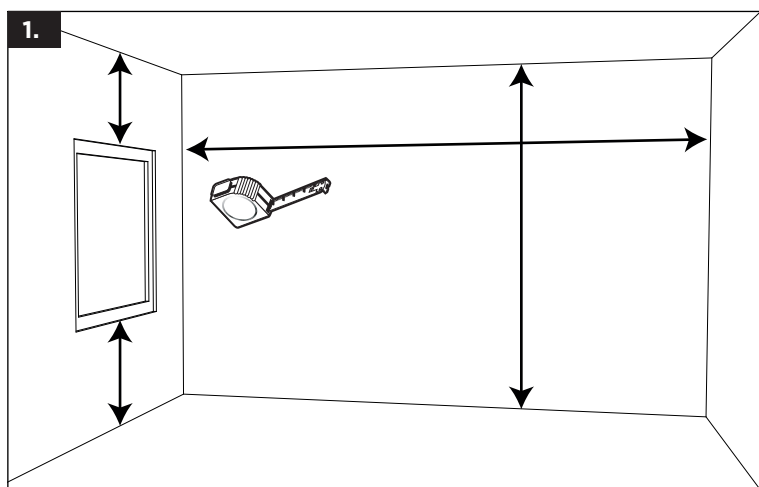






1.1 Limpie la pared y asegúrese de que las superficies estén planas, secas y firmes. Repare cualquier imperfección o irregularidad en la superficie para una instalación adecuada.

1.2 Después de asegurarse de que la superficie de la pared esté limpia, seca y nivelada, mida la superficie para calcular la cantidad de paneles necesarios. Mida y marque los paneles según las dimensiones y el diseño deseado.

PS WALL PANEL

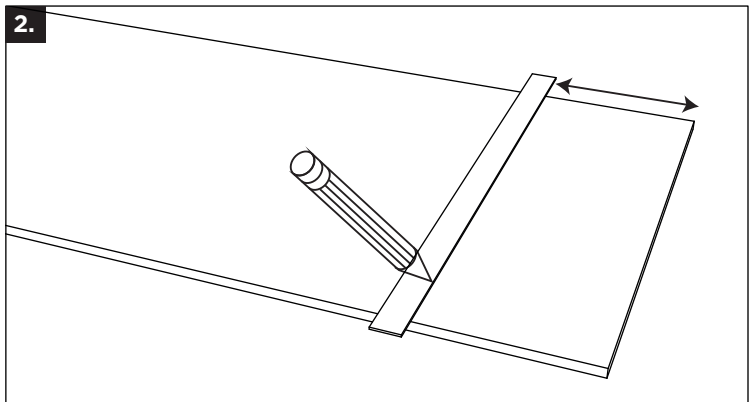


2. Corte los paneles para que coincidan con el tamaño de la pared utilizando alguna de las herramientas de corte que tenga disponible (opción 2a, 2b, 2c, 2d).

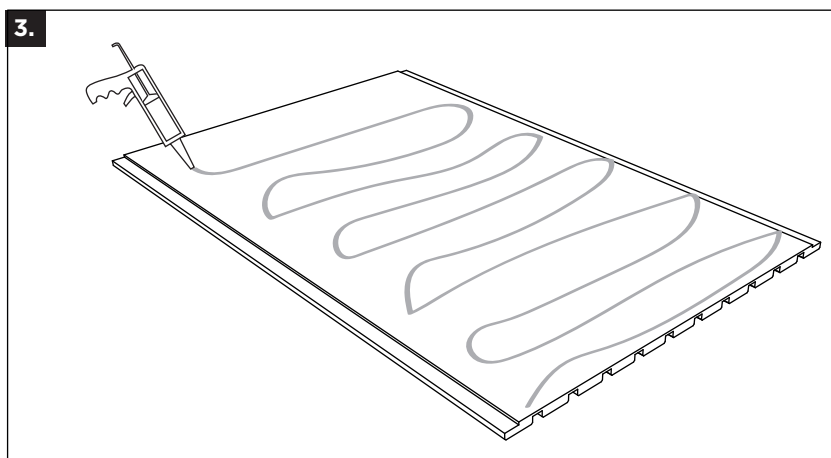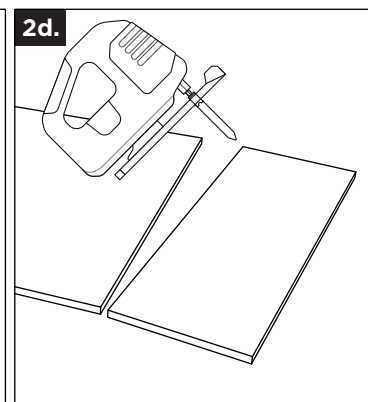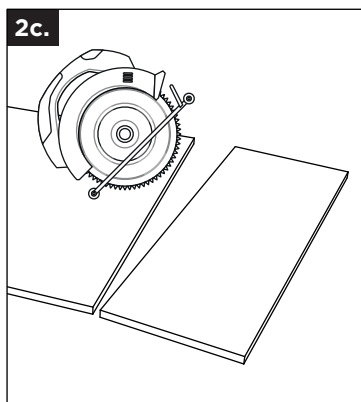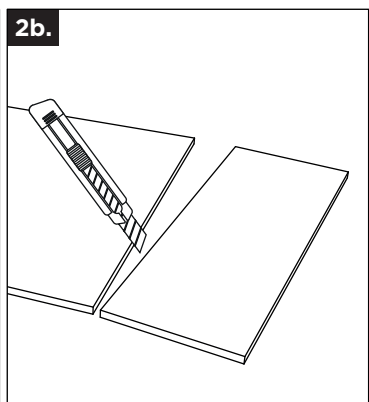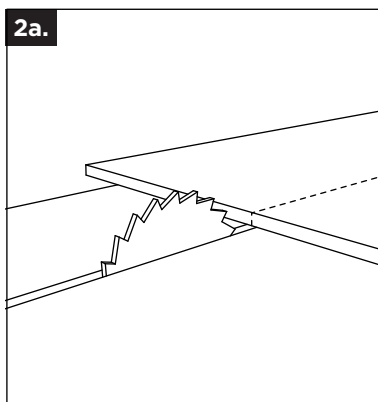


3. Antes de aplicar el adhesivo, asegúrese de que la superficie posterior del panel esté limpia, seca y libre de grasa. Luego, distribuya el adhesivo en la parte trasera en diferentes áreas del panel.


PS WALL PANEL

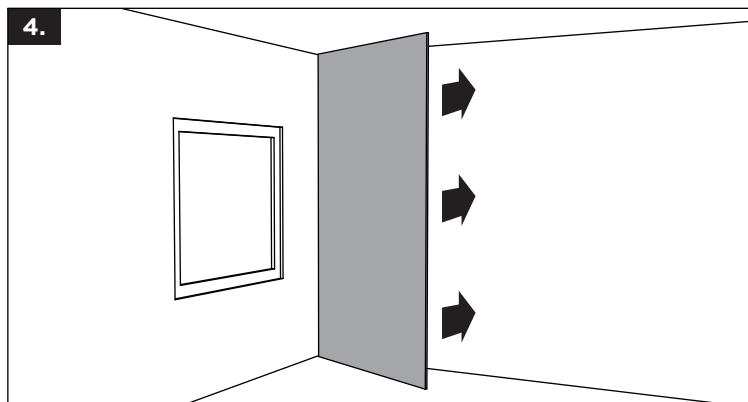

4. Luego de aplicar el adhesivo, coloque el tablero contra la pared y aplique presión para asegurar una buena adhesión. Inicie a instalar desde una esquina de la habitación, colocando los paneles uno por uno.

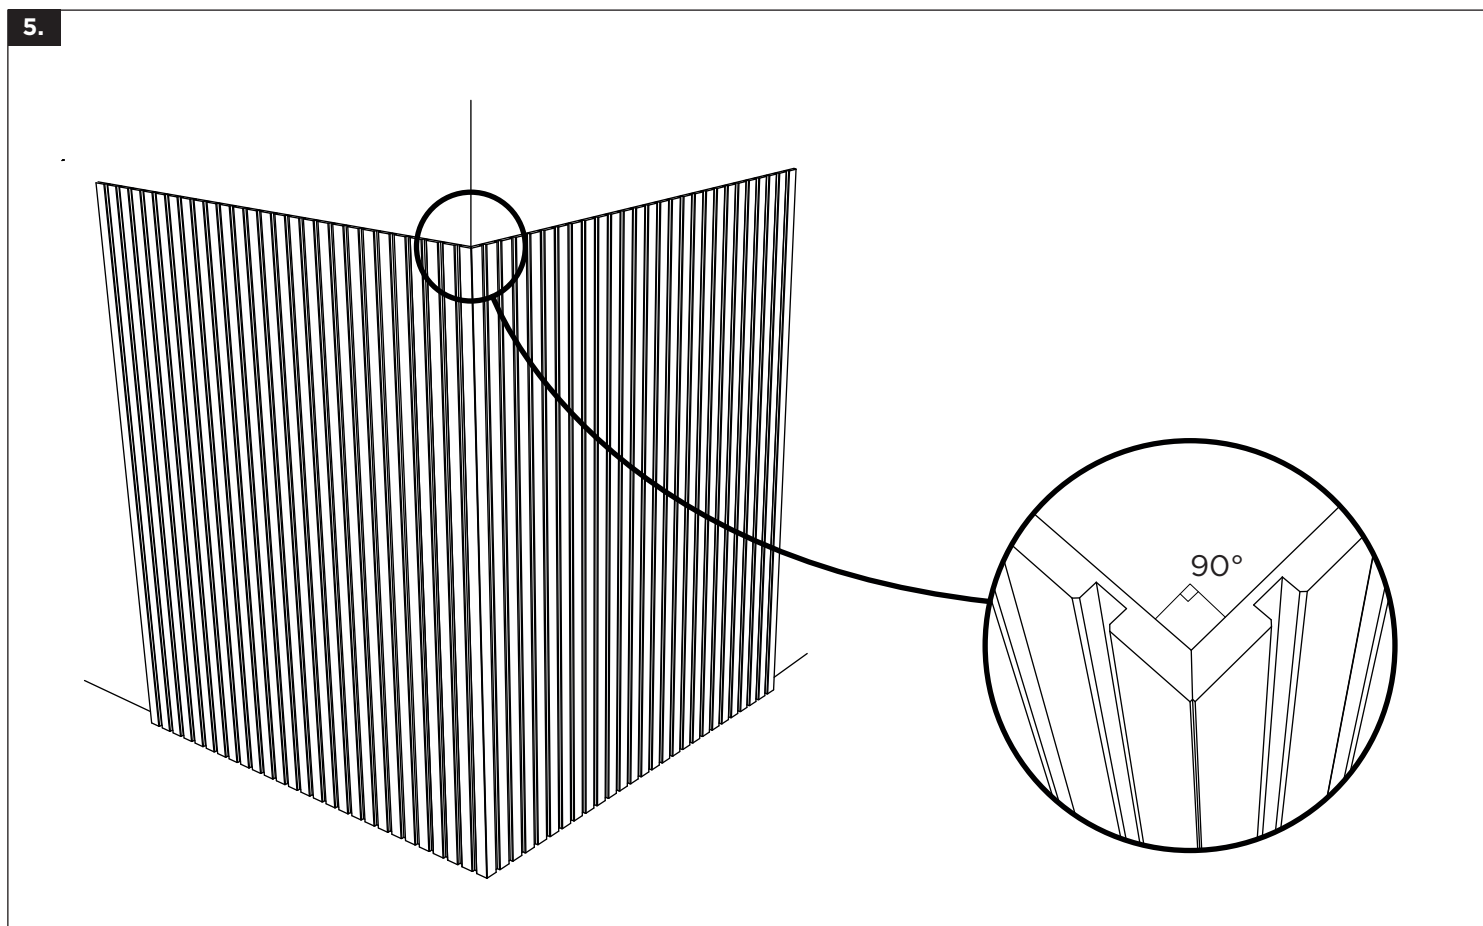

5. Para las esquinas, conecte los paneles en la esquina exterior, formando un ángulo de 90°. Simule la colocación antes de aplicar el adhesivo para asegurar un buen ajuste.

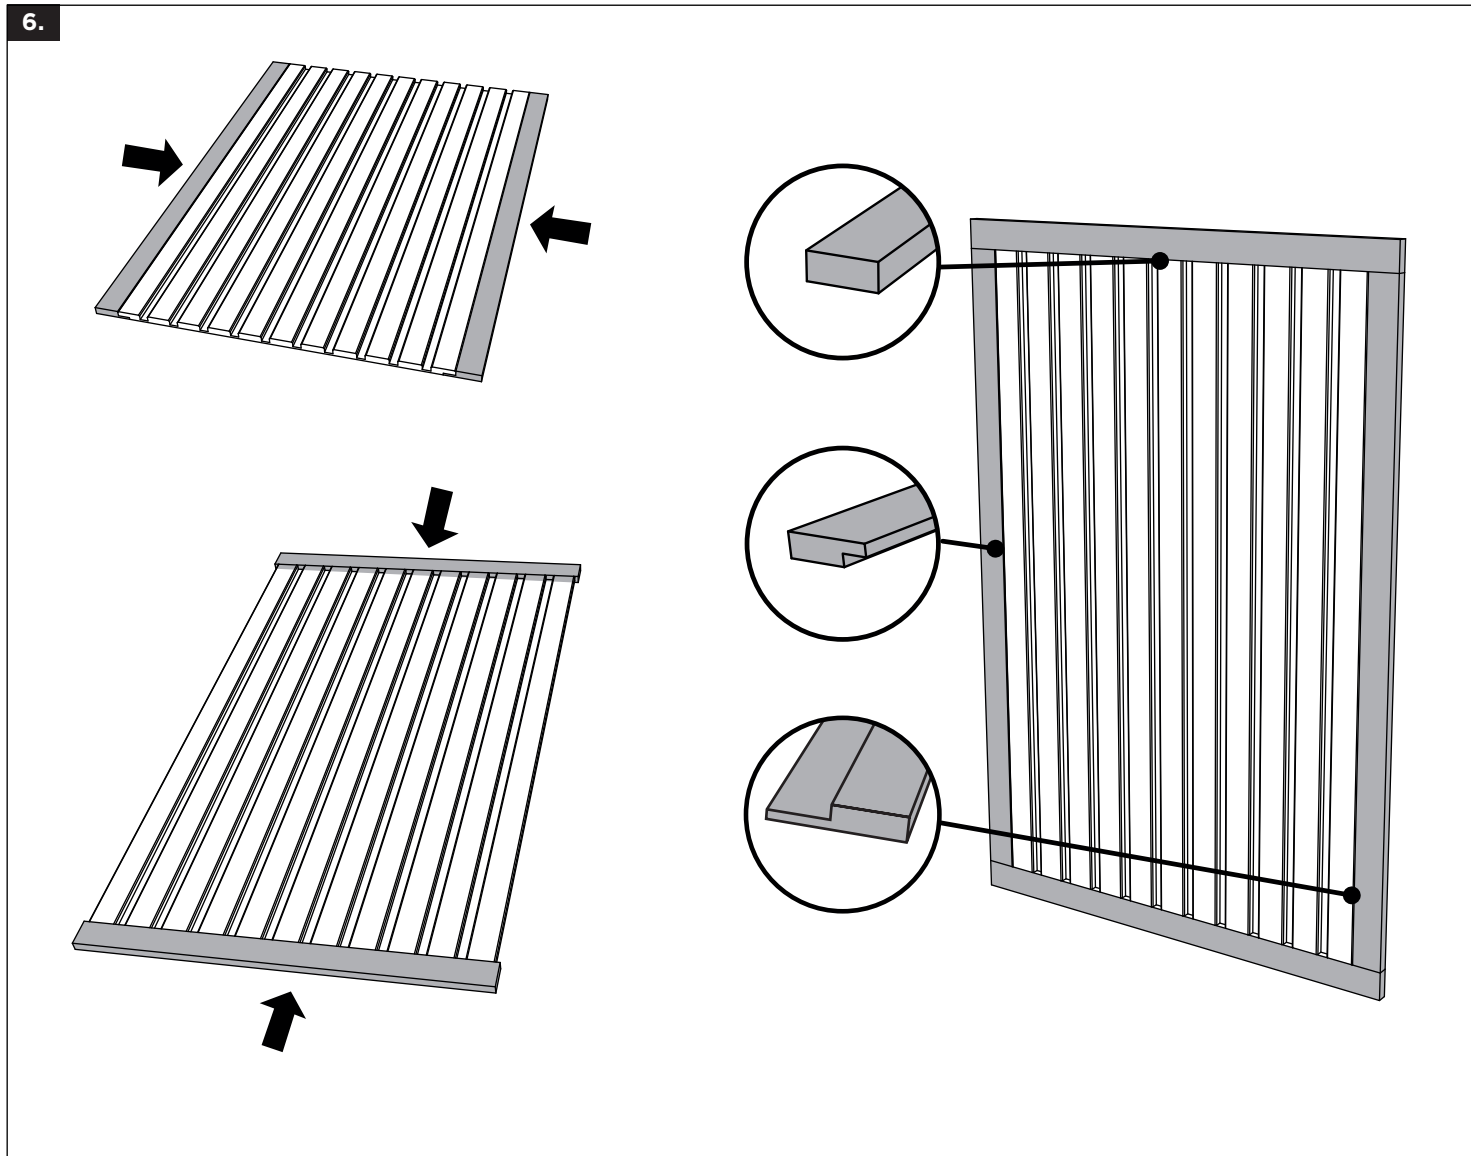PS WALL PANEL

6. Puede utilizar molduras para rematar las terminaciones o para dar un acabado decorativo en los bordes del material.

MANTENIMIENTO

- Limpie los paneles con regularidad con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad. Para las manchas difíciles, use agua y jabón suave.
- Evite los productos químicos abrasivos, además no use productos químicos cáusticos ni limpiadores abrasivos porque estropearán el pulido y acortarán la vida útil del material.
- Evita exponer el panel a fuertes impactos porque pueden agrietarse o astillarse.