


## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



Cinta Métrica



Nivelador




Lápiz




Sierra circular



Adhesivo  
estructural

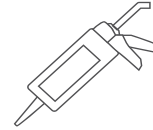


Pistola de  
pegante

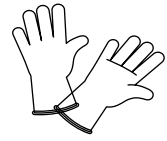

Guantes



Pistola de clavos



Tornillo cabeza plana



Panel plano



Panel en 3D

## ACCESORIOS



Perfil de unión en T



Perfil de terminación



Perfil de esquina exterior

## RECOMENDACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

- Siempre verifique tus medidas antes de cortar los paneles. Utilice una cinta métrica y un nivel para asegurar dimensiones precisas. Planifica bien el diseño, teniendo en cuenta obstáculos como ventanas o enchufes eléctricos.
- Limpie bien la pared para eliminar polvo, suciedad y pintura. Repare cualquier grieta o agujero dependiendo la superficie (ver el apartado preparación de la pared) para que quede lisa. Esto asegurará que los paneles se adhieran correctamente y tengan un aspecto profesional.
- Elige un adhesivo adecuado para paneles en WPC, se recomienda utilizar adhesivo de poliuretano.
- Verifica continuamente la alineación mientras trabajas a lo largo de la pared. Esta atención al detalle resultará en un acabado limpio y profesional.

## PREPARACION DE LA PARED


Revise y repare en caso de ser necesario cualquier imperfección en la pared, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Si es una pared de madera, los soportes de madera deben estar firmemente unidos, secos, limpios, desengrasados, libre de grietas, arrugas y desniveles.
- Si la pared es de concreto/ladrillo, se debe eliminar las protuberancias mediante lijado, las cavidades se deben rellenar y sellar.
- Si la pared es de cerámica, asegurarse de que no haya baldosas sueltas o mal fijadas y que la superficie de las baldosas esté limpia y desengrasada antes de aplicar el adhesivo.


## PASOS PARA LA INSTALACIÓN

### INSTALACIÓN CON PERFILES


**1.** Después de asegurarse de que la superficie de la pared esté limpia, seca y nivelada, mida la superficie para calcular la cantidad de paneles necesarios.

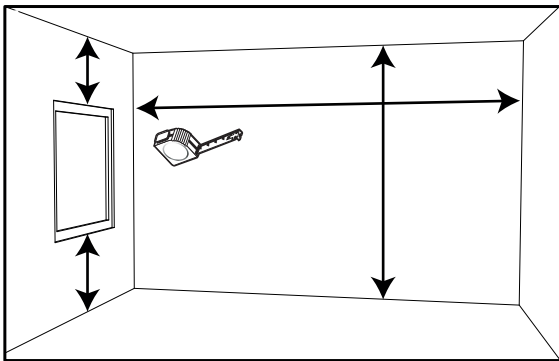


**2.** Siguiendo las medidas que haya tomado, utilice la sierra para cortar los paneles al tamaño deseado.

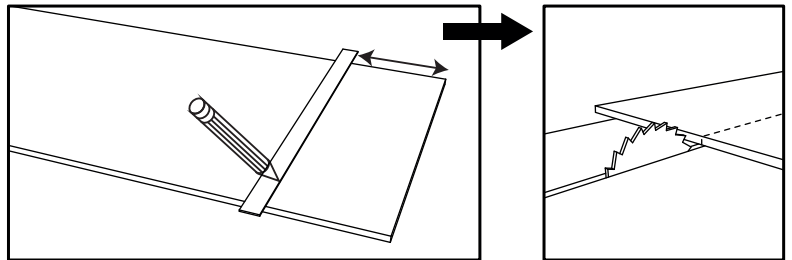

**3.** Comience instalando el perfil de terminación en el borde de la pared donde se iniciará la instalación con una pistola de clavos. Asegúrese de que la moldura esté vertical y nivelada, proporcionando una referencia recta para los paneles.

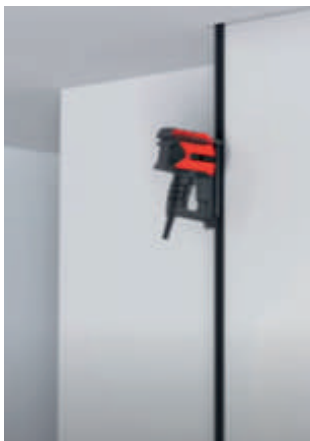


**4.** Aplique el adhesivo estructural en un patrón "W" o en forma de ondas en la parte posterior del primer panel.

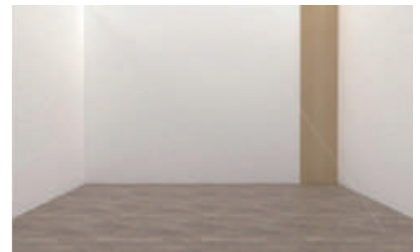

**5.** Instale el primer panel de pared, ajustándolo al perfil de terminación y a su vez presionándolo ligeramente para que se adhiera a la pared

**6.** Luego se debe conectar el perfil de unión en T en el otro lado del panel inicialmente instalado. Posterior a ello, se une el panel siguiente al otro lado del perfil de unión en T.

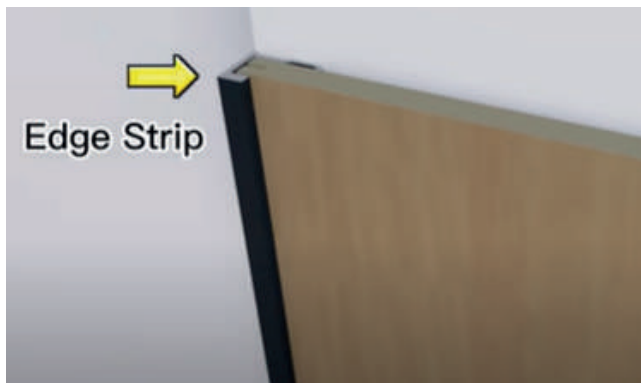


**7.** Continúa colocando los paneles uno a uno repitiendo el proceso anterior, asegurándose de que cada panel se conecte perfectamente con el anterior.

**8.** Mida el tamaño de la pared restante, en caso de que haya quedado parte sin cubrir.



**9.** Corta el panel en 3D con sierra circular de acuerdo con la medida requerida y pégalo con el adhesivo.


**NOTA:** Para un acabado más pulido, recubre las esquinas exteriores utilizando el perfil de esquina exterior. Y para las terminaciones de los bordes debes utilizar perfil de terminación

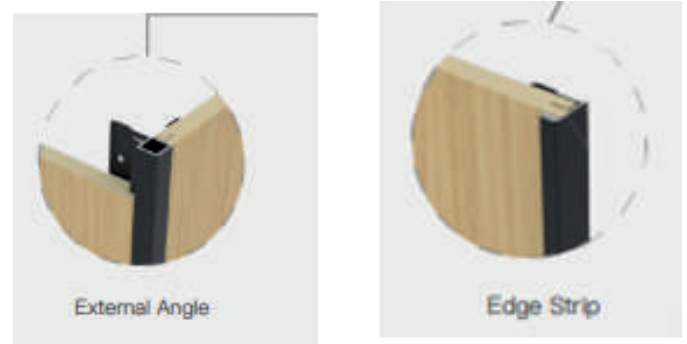


## INSTALACIÓN CON ADHESIVO

Los paneles en WPC también pueden instalarse sin perfiles, utilizando en su lugar un adhesivo estructural, lo que garantiza una adherencia firme y duradera.

**1.** Tome las medidas de la pared en la que instalará los paneles.

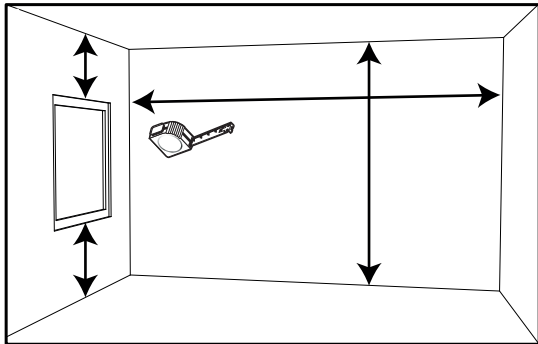

**2.** Mida y recorte el panel de WPC de acuerdo con las dimensiones de la pared.

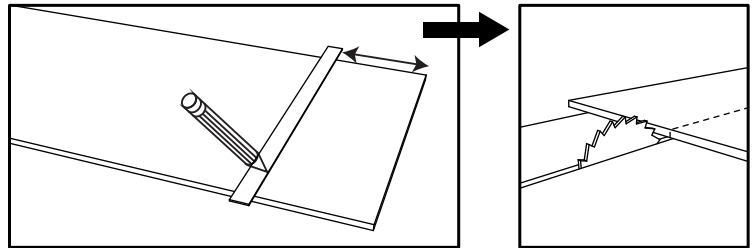


**3.** Aplique una cantidad adecuada de adhesivo en forma de ondas en la parte posterior del panel




**4.** Comience a fijar los paneles desde la esquina, alineándolo y presionando firmemente para asegurar un ajuste adecuado




**5.** Continúe la instalación fijando cada panel en orden, uno al lado del otro, asegurándose de que estén nivelados y alineados verticalmente. Se recomienda el uso de un nivel para verificar la alineación en todo momento.

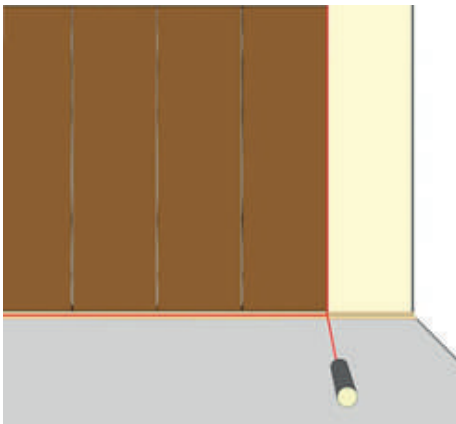

**6.** Una vez finalizada la instalación, revise las uniones entre uno y otro y si es necesario aplique sellante para mejorar el efecto final.

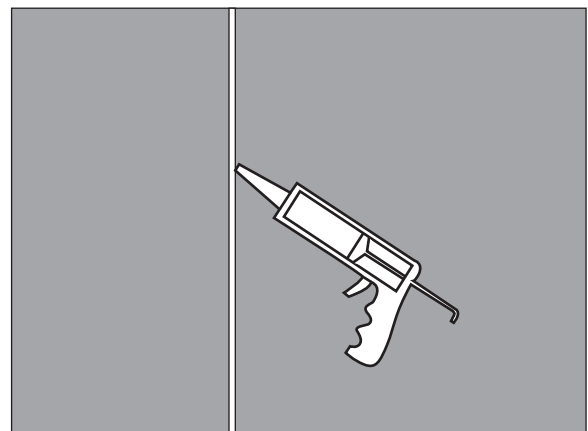

## 7. Retire el exceso de pegamento y residuos

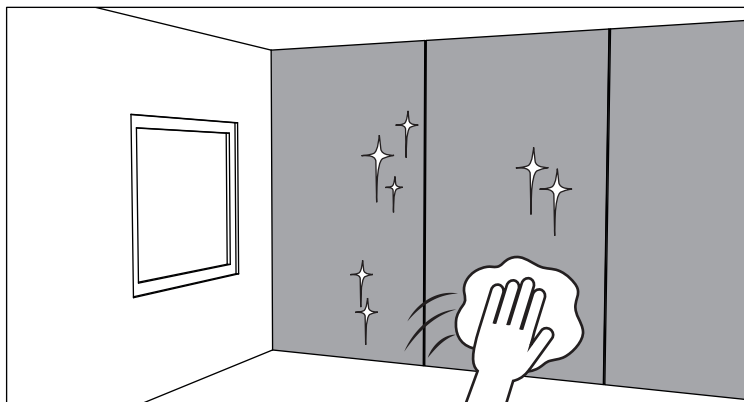

## EFFECTO FINAL



## MANTENIMIENTO

- Limpie la superficie de la pared con un paño suave, húmedo y con jabón neutro para eliminar el polvo, la suciedad y manchas.
- No utilice limpiadores con productos químicos fuertes o abrasivos.