




MANUAL DE INSTALACIÓN VINÍLICO SPC EN PANELES PARA MURO ROCKO

Este panel para muro representa un revestimiento práctico y versátil ante cualquier proyecto de interiorismo.



CONSIDERACIONES GENERALES

- Los paneles de SPC para muro, están diseñados para el revestimiento en zonas húmedas y secas en espacios interiores.
- Se aconseja considerar un porcentaje de pérdida del producto adicional al metraje real de la instalación, debido a los cortes necesarios en la instalación y reposición que pueda requerir a futuro. Las pérdidas dependen de la geometría del muro, como también de diseños especiales en el caso de existir.
- Guarde las etiquetas de todos los embalajes que utilice hasta el término de la instalación.
- Se deberá tener especial cuidado en la manipulación del producto desde un punto a otro, un inadecuado manejo puede ocasionar daños en la superficie y bordes de la pieza. El uso de ventosas es indispensable.
- Al momento de instalar cerciórese que está trabajando con un mismo número de lote
- El código o número de lote de producción debe venir identificado en la caja del producto
- Se recomienda usar cutter o cuchillo cartonero y regla aluminio para cortar
- Se recomienda el uso de discos de corte superiores a los 60 dientes
- Se recomienda el uso de sierra de banco para los cortes longitudinales

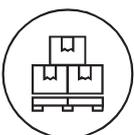

ALMACENAMIENTO

- Los paneles deben ser almacenados en un lugar cerrado, techado y seco
- Mantenga los perfiles en posición horizontal, sobre una superficie plana para evitar que se deformen.
- No situar los perfiles directamente en el suelo, utilice pallets de al menos 8 cm de altura.
- La aclimatación del producto es necesaria y deberá efectuarse en los recintos a instalar, estos deben estar cubiertos y cerrados con sus puertas y ventanas debidamente instaladas durante un periodo de 48 horas previo a la instalación.
- La temperatura entre 15°C y 30°C.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Para una correcta instalación los paneles deben contar con una superficie con las siguientes características.

✓ Limpia

✓ Aplomada

✓ Seca



TIPOS DE BASES PARA LA INSTALACIÓN

MADERA (CONTRACHAPADA, OSB) YESO CARTÓN O RH

- La placa debe estar firmemente anclada a la base de la estructura del muro.
- El sustrato debe estar seco, limpio y libre de aceites o solventes.

HORMIGON O MURO DE ALBAÑILERIA

- El muro debe estar correctamente aplomado, sin grietas o abolladuras.
- Debe estar libre de polvo y con la primera mano de aparejo.

CERAMICA O PORCELANATO

- Los revestimientos existentes debes estar completamente adheridos a la base.
- La superficie debe ser minuciosamente lavada con detergente para eliminar restos de suciedad, aceites u otro producto que impida la fijación de los paneles
- Se sugiere en lo posible pasar lija suave para generar superficie porosa y limpiar bien

INSTALACIÓN

- El muro a revestir debe estar nivelado con una tolerancia de 2mm en 1 metro lineal



- Antes de la instalación, mida el muro que desea revestir para dimensionar en relación con el tamaño del panel, planificando evitar que queden cortes demasiado pequeños.
- Es indispensable el uso de ventosas y como mínimo 2 personas en la maniobra para la manipulación y traslado de los paneles.



- Use regla de aluminio para marcar corte longitudinal



- Para realizar los cortes longitudinales a los paneles puede utilizar una sierra circular, con disco de 60 dientes, cutter (cuchillo cartonero) o sierra de banco.



- Los paneles pueden ser cortados haciendo una marca utilizando una regla y luego con cuchillo cartonero pasar dos veces sobre la superficie, luego doblar y genera el quiebre o corte.



- En el caso que use disco sierra 60 dientes, siempre use su implementación de seguridad, guantes y antiparras. Marque la superficie con la regla y proceda con el corte. Considere siempre que perderá aproximadamente el espesor del disco material del panel.



- Después de cortar, siempre lije los bordes suavemente, es para prevenir accidentes de cortes en las manos en la manipulación.



- Una vez cortados y presentados, en ambos casos (corte con cutter o sierra) es importante que se limpie la contracara del panel para asegurarse que esté libre de polvo o partículas que afecten la adhesión del adhesivo.
- Puedes realizar perforaciones con herramientas como copa diamantada o taladro.




- Para pegar utilice el adhesivo de poliuretano Salch PUK SKU: STF-19-0030, el cual debe ser aplicado en cordones con una separación de 10 cm en la contracara.



- Se debe dejar dilatación de 2mm con sistema de nivelación tipo Rosca.



- Los paneles pueden ser cortados haciendo una marca utilizando una regla y luego con cuchillo cartonero pasar dos veces sobre la superficie, luego doblar y genera el quiebre o corte.

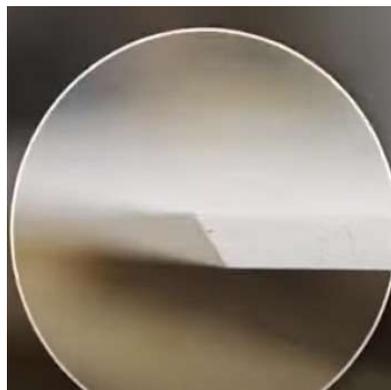

- Para remates en laterales, superior o inferior, puede utilizar perfiles de aluminio (opcional) o sello de silicona
- Debe realizar sello en la uniones de paneles con producto Latasil o Silicona SIKACERAM -710



- Para instalaciones de doble altura, se recomienda pegar una plancha primero y pasado 24 horas la siguiente.



GARANTÍA

- Todas las líneas de nuestro proveedor son producidas de acuerdo con un exclusivo y automatizado proceso de fabricación. La garantía está relacionada a los defectos de fabricación. En casos de instalación o mantención inadecuados la garantía del producto queda inválida.
- Cualquier solicitud de cambio de productos que presenten alguna disconformidad con las expectativas del consumidor, debe ser hecha antes de la instalación.
- En la improbable hipótesis de haber algún problema, la Unidad Técnica de Revestimientos efectuará los análisis respectivos en terreno para determinar las posibles causas, se presentará el problema al fabricante, y si se trata de un defecto de producto confirmado se dará la solución que corresponda.

VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- La garantía de producto sólo será válida siempre que se cumplan todos los procedimientos e instrucciones recomendadas por el fabricante desde el momento de su compra.
- Se debe presentar el comprobante, factura o boleta, para evaluar junto con la Unidad Técnica de Revestimientos una eventual falla de producto o instalación si corresponde.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

- La garantía del producto integral está supeditada a la instalación efectuada por un equipo idóneo, autorizado por Comercial K Ltda. de no ser así la empresa no puede responsabilizarse de condiciones y procedimientos operativos aplicados por personal ajeno y que pueden tener directa incidencia en la calidad del producto.
- Algunas situaciones básicas que invalidan la garantía son las siguientes:
- En caso de que la instalación haya sido realizada con lotes diferentes en una misma área.
- Daños causados por el uso incorrecto.
- Manchas causadas por aplicaciones de productos no recomendados para su mantención como ceras o limpiadores abrasivos.
- Manchas causadas por pinturas, adhesivos, yeso, o cualquier otro elemento que las haya ocasionado durante o post la instalación
- Daños producidos al producto, como rayas ocasionadas por objetos puntiagudos