MANUAL INSTALACIÓN: MUEBLE METROPOLITAN - 80

KLIPEN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

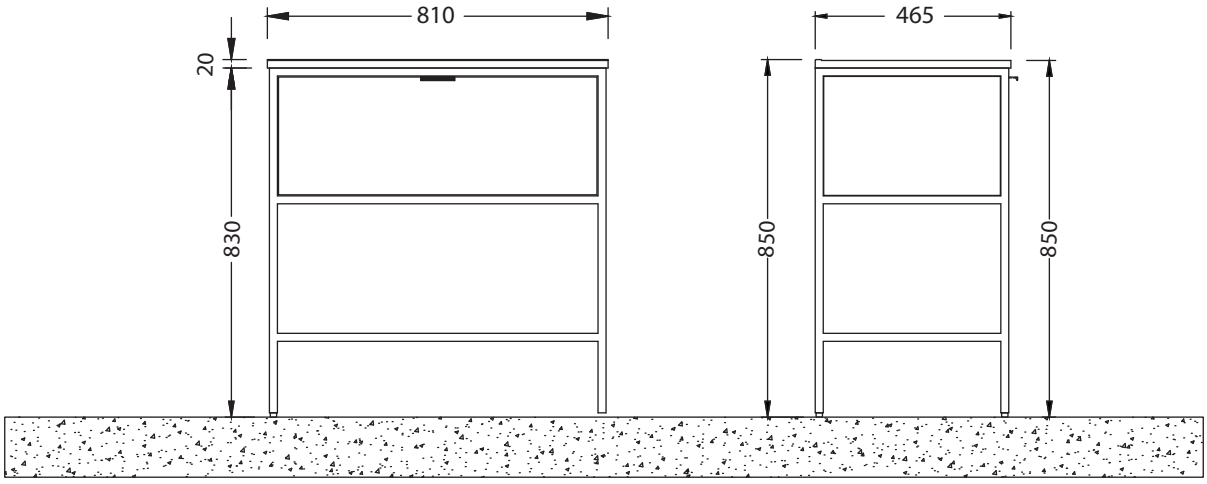

ACCESORIOS

1. Gabinete principal .....

2. Cubierta .....



3. Tornillos autoperforantes .....

M8*85=2

4. Chazos .....



M12=2

HERRAMIENTAS

Ø10 broca y
Ø8 broca



Lápiz



Cinta métrica



Martillo /
Destornillador cruzado



Taladro Eléctrico



Pegamento para vidrio
y pistola para pegamento



Regla de nivel

MANUAL DE INSTALACIÓN: MUEBLE METROPOLITAN - 80

KLIPEN

PASOS DE INSTALACIÓN

1

Instale el gabinete principal de acuerdo a la posición de la pieza de colgar y del agujero del candado colgante, fíjelo con tornillo de pared.

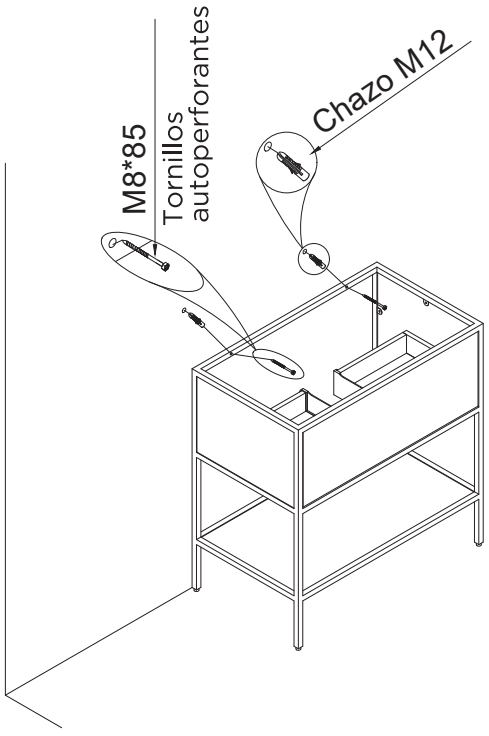

2

Coloque el pegamento alrededor de la brecha entre el lavamanos y el vanity.

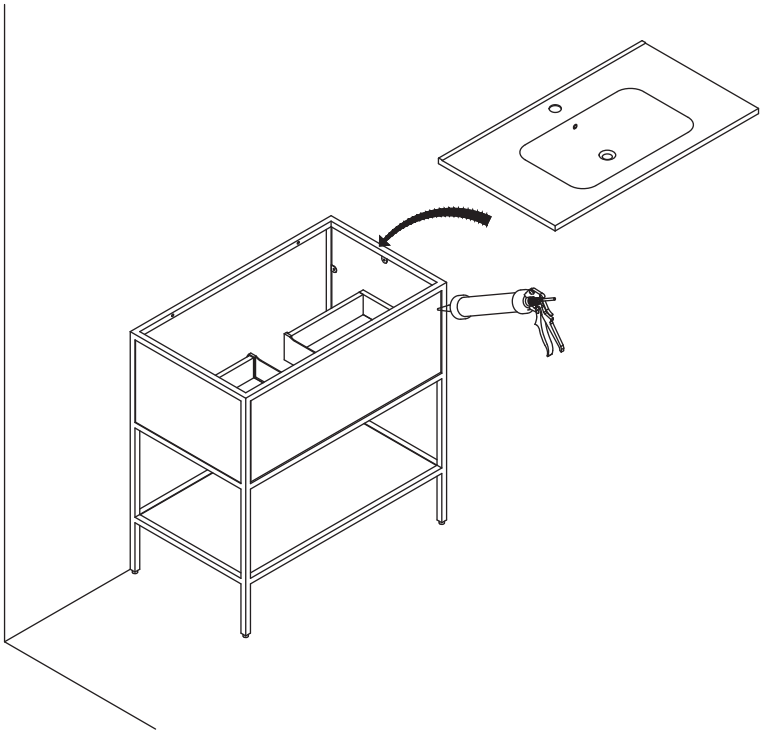

FINAL

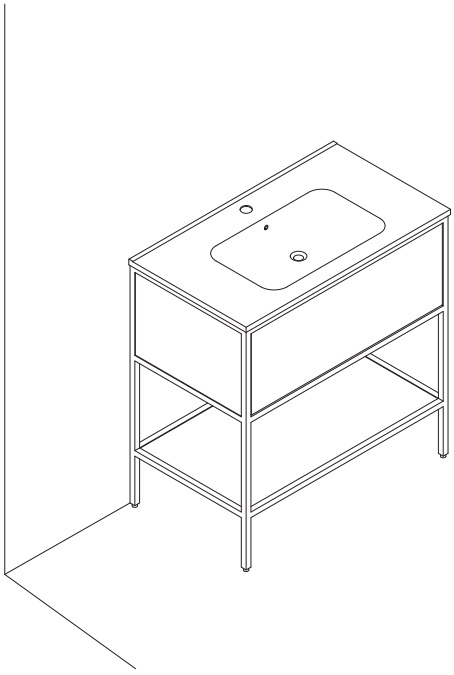

ATENCIÓN DE USO DIARIO

<table>
<tr><th colspan="3">⚠ Atención</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Prohibido</td><td>Agente de limpieza con marca (ácida)</td><td rowspan="2">El mueble del baño puede cambiar de color.</td></tr>
<tr><td>Agente de limpieza con marca (alcalina)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Debe ser ejecutado</td><td colspan="2">1.Muchos limpiadores contienen abrasivos y productos químicos y no pueden usarse para limpiar acero inoxidable. productos de acero, esmalte, enchapado o plástico. Estas superficies deben limpiarse con un producto suave detergente o solución de maquillaje, el lavado residual se lava y luego se seca con un paño paño suave y limpio</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Mantenga una buena ventilación en el baño. Puedes secar y mojar la separación.
Por lo general, sigue abriendo la ventana y abriendo la puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Los gabinetes del baño están sujetos a un estricto tratamiento a prueba de humedad. Al usarlos, No se permite regar ni salpicar los muebles del baño. Buena resistencia a la humedad puede garantizar un buen uso con una humedad relativa alta, así que evite que el baño esté demasiado húmedo. en caso de agua, se debe secar a tiempo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. Mantenimiento del panel de la puerta: Limpiar y secar periódicamente con un paño suave. El vapor de agua después del baño se debe secar con un paño seco para mantener seco el panel de la puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. No se siente, se apoye, se apoye ni pise el mueble del lavabo durante el uso diario.</td></tr>
</table>