




INMENSAMENTE
EXCLUSIVO

MANUAL DE INSTALACIÓN MOSAICOS

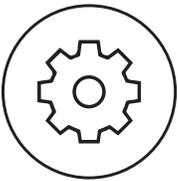


CONDICIONES GENERALES

- Los productos están fabricados con madera maciza y sufren variaciones de color, textura en la superficie, también pueden observarse pequeños agujeros y otras irregularidades superficiales características de un producto natural. Estas variaciones entregan como resultado una apariencia de madera envejecida.
- Uso Interior: para áreas que no reciben ninguna luz directa del sol o de cualquier contacto con el agua, humedad o intensas fuentes de calor de cualquier tipo.
- Uso al aire libre: limitado a zonas cubiertas y protegidas que no reciben ninguna luz directa del sol o de cualquier contacto con el agua, humedad o intensa fuente de calor de cualquier tipo.



ALMACENAMIENTO

- Aclimate el producto en el entorno donde se instalará durante al menos 48 horas antes de la aplicación. El almacenamiento, debe ser en un lugar cubierto, seco, libre de luz solar y sobre una plataforma, alejado del contacto con el agua.

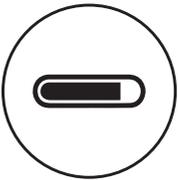

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe ser plana, lisa, sin irregularidades superficiales, completamente limpia (sin polvo) y seco (sin humedad de condensación).
- Los sustratos porosos como el hormigón, la madera, el MDF, entre otros, requerirán la aplicación previa de un sellador para garantizar una superficie cohesiva.
- Para superficies recién pintadas, asegúrese de que esté completamente seco antes de la instalación. Se recomienda esperar al menos 72 horas después de pintar.



INSTALACIÓN

Herramientas a utilizar: sierra circular, nivel, cinta métrica, lápiz grafito y mazo de goma.

ATENCIÓN FUNDAMENTAL / CUIDADO

- Para encuentros con paredes y techos, es necesario considerar un espacio de expansión para soportar posibles contracciones y la expansión normal de la madera.
- Para áreas de hasta 3 metros de largo, se debe tener un mínimo de 6mm de espacio de expansión hacia los bordes.
- Para áreas más amplias, este espacio de expansión debe aumentarse proporcionalmente.

MONTAJE

- Es aconsejable aplicar este producto al final de la obra, evitando el contacto con otros residuos, como el polvo, pintura y otros materiales.

Se recomienda que el instalador tenga nociones básicas de carpintería, para la utilización de herramientas para posibles cortes en piezas, así como retoques de acabado. La superficie debe estar perfectamente lisa, limpia, completamente seca, sólida y nivelada.

- El producto no se puede pegar sobre el yeso grueso o pintura con texturas. En superficies pintadas, asegúrese de que la pintura esté completamente adherido a la pared, sin burbujas, polvo, humedad y descamación. Si es así, proceder a la eliminación mecánica de la pintura en su totalidad.

- Presente la pieza hasta que esté seguro de que su posición es correcta para evitar que ésta se pueda pegar a la pared de manera desalineada.

- Una vez que se haya verificado la alineación, presione la pieza vigorosamente para asegurar una buena adhesión.

La temperatura ideal para la aplicación del producto es entre 15 y 38°C. Si la pieza es montada con la temperatura adecuada soportará temperaturas inferiores o superiores sin inconvenientes.

- Para adaptar el tamaño de las piezas a las dimensiones de las superficies donde se aplicarán, utilice una sierra circular apropiada para cortar madera, tomando las siguientes precauciones:


- Haga una línea para marcar el corte en la parte posterior de la pieza.
- Haga el corte con la parte posterior de la placa hacia arriba, alineada con la línea marcada.




ILUSTRACIÓN

- Debe elegir el patrón de instalación, vertical u horizontal, luego de esto debe dibujar las líneas de referencia de las primeras filas siempre manteniendo la distancia para la expansión.

- Colocar en una primera instancia la pieza según la línea de referencia, continúe posteriormente agregando las piezas a la línea de referencia para completar el muro.

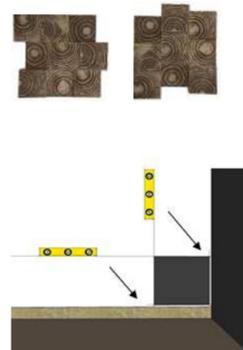

- Continúe agregando las piezas a las líneas y referencias para completar el muro

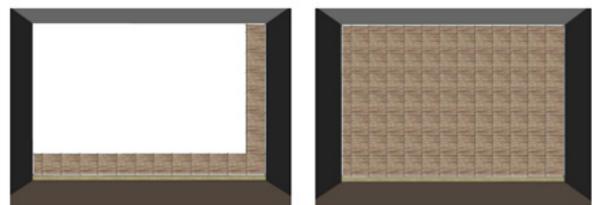

PASO A PASO.

Presente el mosaico en la pared y trace una línea inicial de referencia.



Líneas de referencia trazadas.




- Posteriormente con una cinta métrica, adicione 6mm sobre la línea de referencia, esto con el objetivo de considerar las dilataciones respectivas.



- Marcas con 6 mm adicionales sobre la línea de referencia.



- Trazar una línea nivelada de forma horizontal, a la altura de los 6mm adicionales agregados por sobre la línea de referencia.

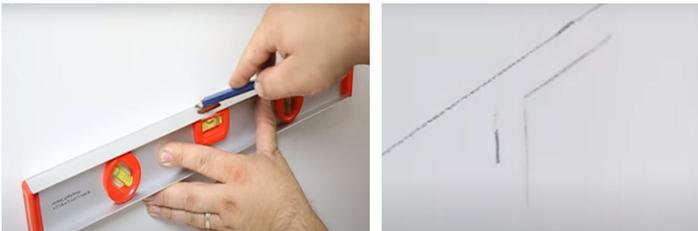

- Trazar una línea nivelada de forma vertical



- Para el asentamiento de las placas utilice adhesivo REPACOLL STAUF STF-19-0018 siguiendo siempre las instrucciones del fabricante del pegamento.



Aplicar una cantidad delgada de adhesivo con una pistola aplicadora. El elemento a pegar debe ser colocado de inmediato y luego presionado con firmeza. Las manchas de adhesivos pueden removerse con los limpiadores STAUF específicos según el grado de fraguado o dureza alcanzado. Antes de aplicar el limpiador sobre toda la superficie, probar en una zona que no quede a la vista o en una muestra si el producto afecta la superficie de la madera con tratamiento final de fábrica.

En los casos más desfavorables o después de un tiempo de endurecimiento más prolongado, la remoción de restos de adhesivos endurecidos sólo podrá realizarse con medios mecánicos y a expensas de daños en la superficie del revestimiento. Por eso se recomienda remover las manchas y restos en lo posible cuando todavía estén frescas, o evitarlas de antemano con el comportamiento de instalación adecuado.

- Continuar asentando la primera línea de referencia.



- Marcar la medida para generar el corte disminuyendo los 6mm para la dilatación.



- Cortar con el serrucho eléctrico por la contracara del mosaico y terminar la última pieza de línea horizontal.



- Luego de esto, completar el muro revestido. Coloque las placas de uno por uno en la superficie, presionando con la palma de su mano.

- Durante la instalación, junte como sea posible todas las uniones para que el muro pueda quedar uniforme y sin costuras visibles.



LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

- Para limpiarlo, utilice un cepillo o aspiradora de cerdas suaves seco o pre-humedecido con agua.
- No se recomienda el uso de esponjas.

- No se deben aplicar productos abrasivos.

- El contacto con los productos a base de solventes puede cambiar y/o dañar el acabado.