




INMENSAMENTE  
EXCLUSIVO


# MANUAL DE INSTALACIÓN INDIE CHEVRON SPC

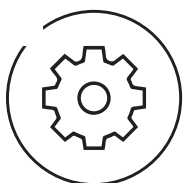

## INSTALACIÓN

### 1. Comenzando.

Elija una pared y comience a instalar en la esquina izquierda. Comience con un panel A y colóquelo con su marca lateral larga orientada hacia la pared izquierda en un ángulo de 45°. Asegúrese de que la distancia entre la pared izquierda y el panel sea menor que la longitud de un panel.

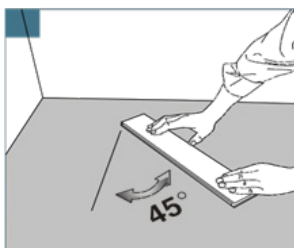


### 2. Conecte el siguiente panel

Continuar con un panel B, presione el lado largo del Panel B en ángulo contra el lado corto del panel instalado anteriormente. Doble el panel B hasta el piso para bloquear los paneles firmemente. Verifique que las ranuras en los dos paneles formen una línea continua









### 3. Conecte paneles adicionales

Prosiga con panel A, nuevamente, presione el lado largo del nuevo panel A en ángulo contra el lado corto del panel B anterior y pliegue hacia abajo. Continúe así con todos los paneles que quepan en la pared de inicio.

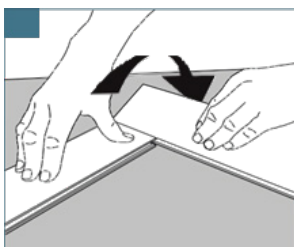

### 4. Centre la primera fila


Verifique que la primera fila de paneles esté centrada a lo largo de la pared inicial. Asegúrese de que la distancia a las paredes en ambos lados sea menor que la longitud de un panel. Si no, agregue un panel en el lado derecho.

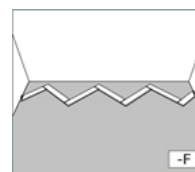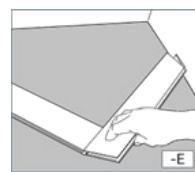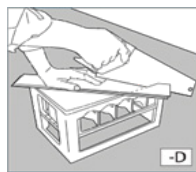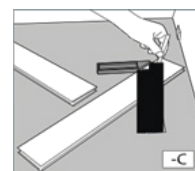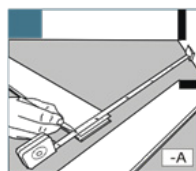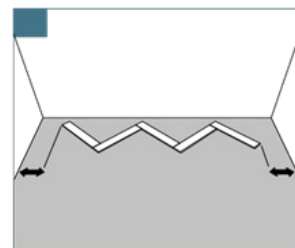

### 5. Cortar los paneles finales a medida

Mida y corte los paneles finales a medida con una sierra dentada fina. Termine la primera fila con los paneles cortados. Asegúrese de dejar un espacio de 10 mm en cada pared.

## 6. Comience la segunda fila

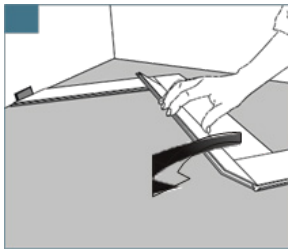


Comience la siguiente fila con un panel. Coloque el nuevo panel contra la fila anterior y pliegue hacia abajo.

## 7. Instale los paneles A





Continúe de izquierda a derecha e instale todos los paneles A en la segunda fila.

Termine con un trozo de panel cortado a medida (paso 5).

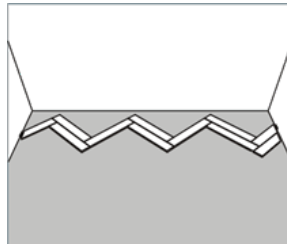


## 11. Desmontar y cortar

Numere los paneles del 1 en adelante, esto le permitirá mantener los paneles en orden. Desmontar los paneles y cortarlos a medida a lo largo de la línea marcada anterior.

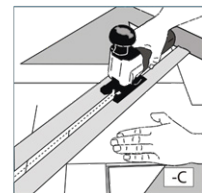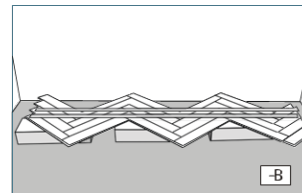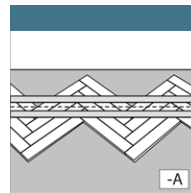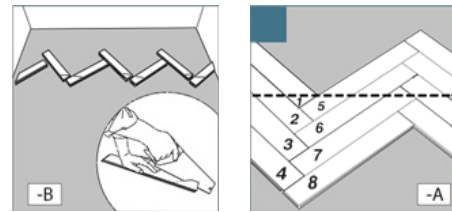

## 8. Continuar con los paneles B

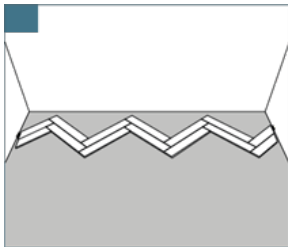




Ahora trabaje en la dirección opuesta, de derecha a izquierda e instale todos los paneles B en la segunda fila. Termine con un trozo de panel cortado a medida (paso 5)

## 12. Forma alternativa de cortar las primeras filas.

Deje desinstalados los paneles finales izquierdos. Coloque la cinta a lo largo de la línea marcada y coloque el piso encima de algunos paquetes de pisos. Cortar a lo largo de la línea marcada. Luego coloque las filas ajustadas en su lugar. Complete las primeras filas instalando los paneles finales restantes. Comience con el panel final en la última fila y termine en la primera fila.


## 9. Completa cuatro filas

Instale filas adicionales para completar cuatro filas completas.

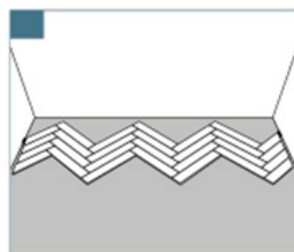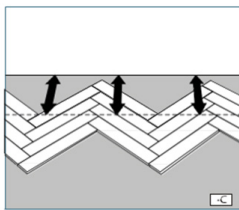

## 13. Instale los triángulos iniciales


1Conecte los paneles iniciales cortados para formar triángulos, por una por una. Comienza a instalar los triángulos desde la esquina izquierda. Se recomienda usar pegamento para fijar las partes más pequeñas de los triángulos en su lugar aplicando una pequeña cantidad de pegamento en el interior de la ranura.

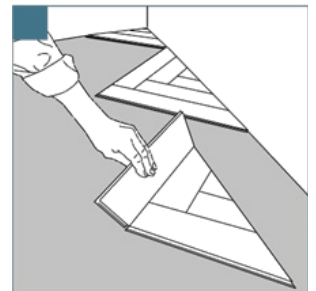

## 10. Ajuste las filas iniciales

Las primeras cuatro filas deben cortarse paralelas a la pared. Mida y marque dónde cortar los paneles del piso a una distancia fija paralela a la pared.

## 14. Instale algunas filas más

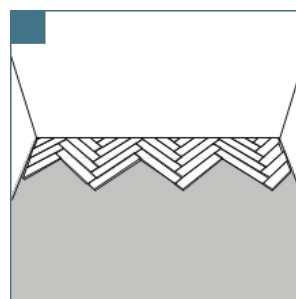


Conecte los triángulos instalando algunas filas adicionales de paneles. Comience cada fila de izquierda a derecha con los Paneles A, termine con corte de la pieza del panel (paso 5) y luego instale todos los Paneles B de la fila. Terminar con el panel de extremo izquierdo.

B de la fila. Terminar con el panel de extremo izquierdo.


### 15. Poner en espaciadores

Coloque espaciadores entre el piso y la pared para garantizar un espacio de expansión de 10 mm.

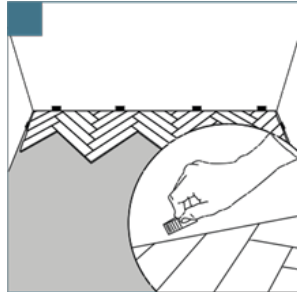


### 16. Filas posteriores

Comience cada fila subsiguiente instalando los Paneles A de izquierda a derecha y complete la fila colocando los Paneles B de derecha a izquierda.

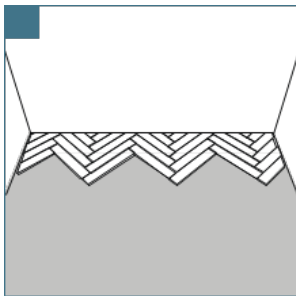

### 17. Última fila

Mida y corte los paneles en la última fila a medida.

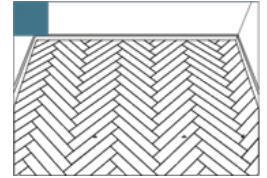

Se recomienda usar pegamento para instalar los paneles más pequeños. Aplique una pequeña cantidad de pegamento dentro de la ranura.

### 18. Separadores y Zócalos

Retire los separadores y cubra el espacio de expansión con zócalos o listones.

