



/SABÍAS QUÉ?

Existen maneras correctas de instalación
de mampara fija.
¡Te las presentamos!




INSTALACIÓN CORRECTA



INSTALACIÓN SOBRE RECEPTÁCULO

La instalación se debe realizar con la mampara montada sobre el receptáculo aplicando un sello de silicona neutra con fungicida perimetralmente en ambos costados considerando el eje vertical y horizontal.

Sólo en el eje vertical se podrán atornillar los herrajes, perforando el muro de la vivienda.

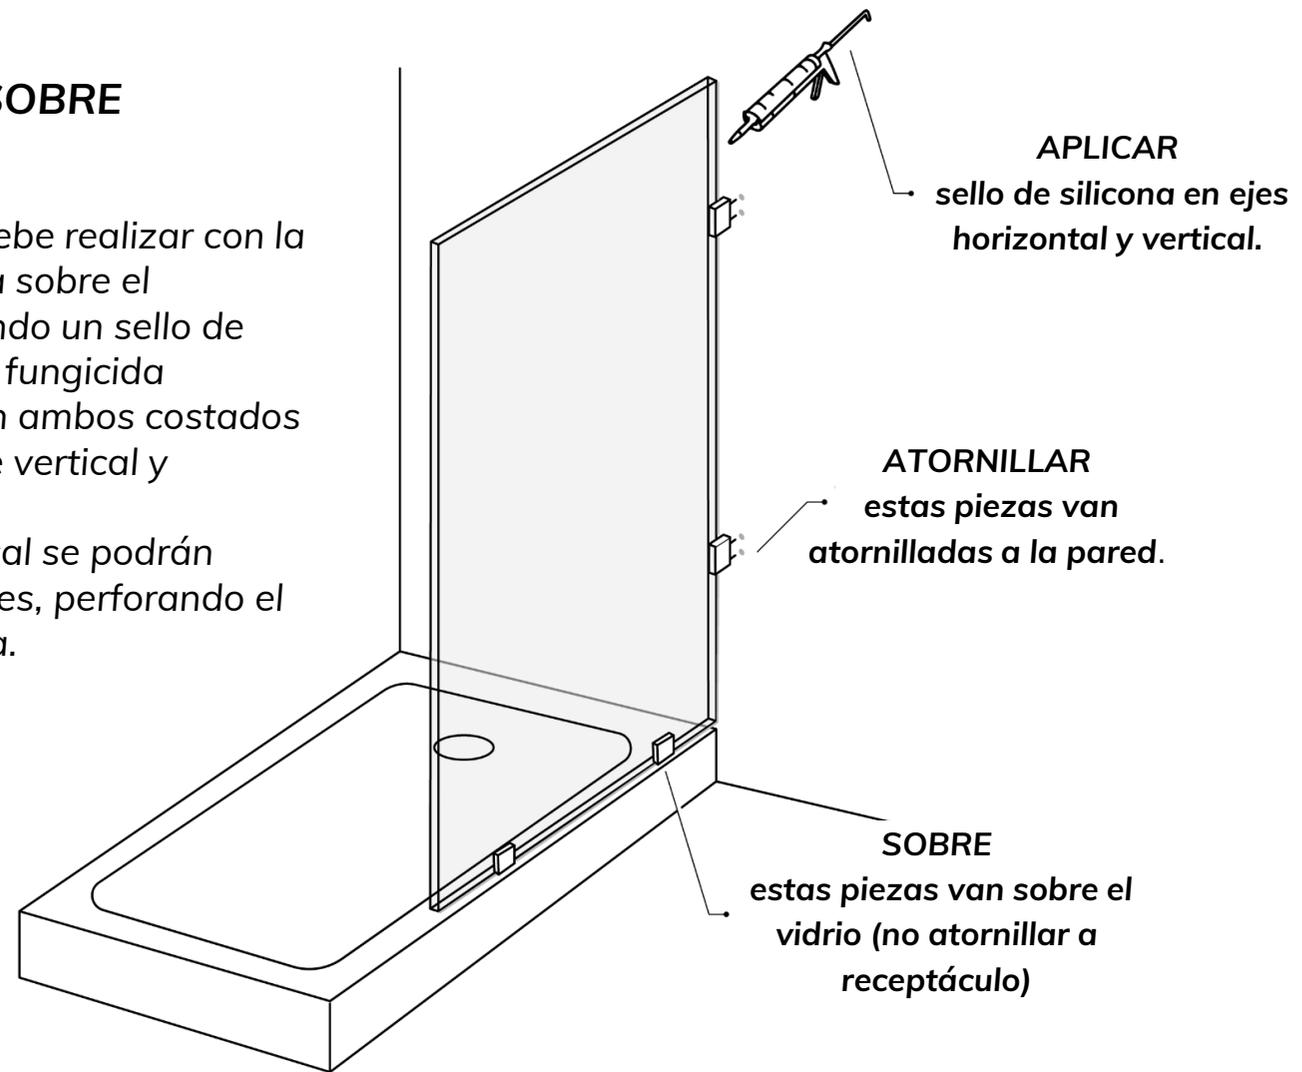

ATENCIÓN



NO se debe atornillar los herrajes de la mampara al receptáculo.


No se puede perforar el receptáculo independientemente de su material, en los de fibra el perno se roda, en los de acero esmaltado queda expuesto el acero causando oxidación y en los de resina se corre el riesgo de que se fisuren porque se le limita la dilatación del material.

INSTALACIÓN CORRECTA



INSTALACIÓN DUCHA DE OBRA

En el caso de ducha en obra, se puede perforar el piso para colocar los herrajes de la mampara.

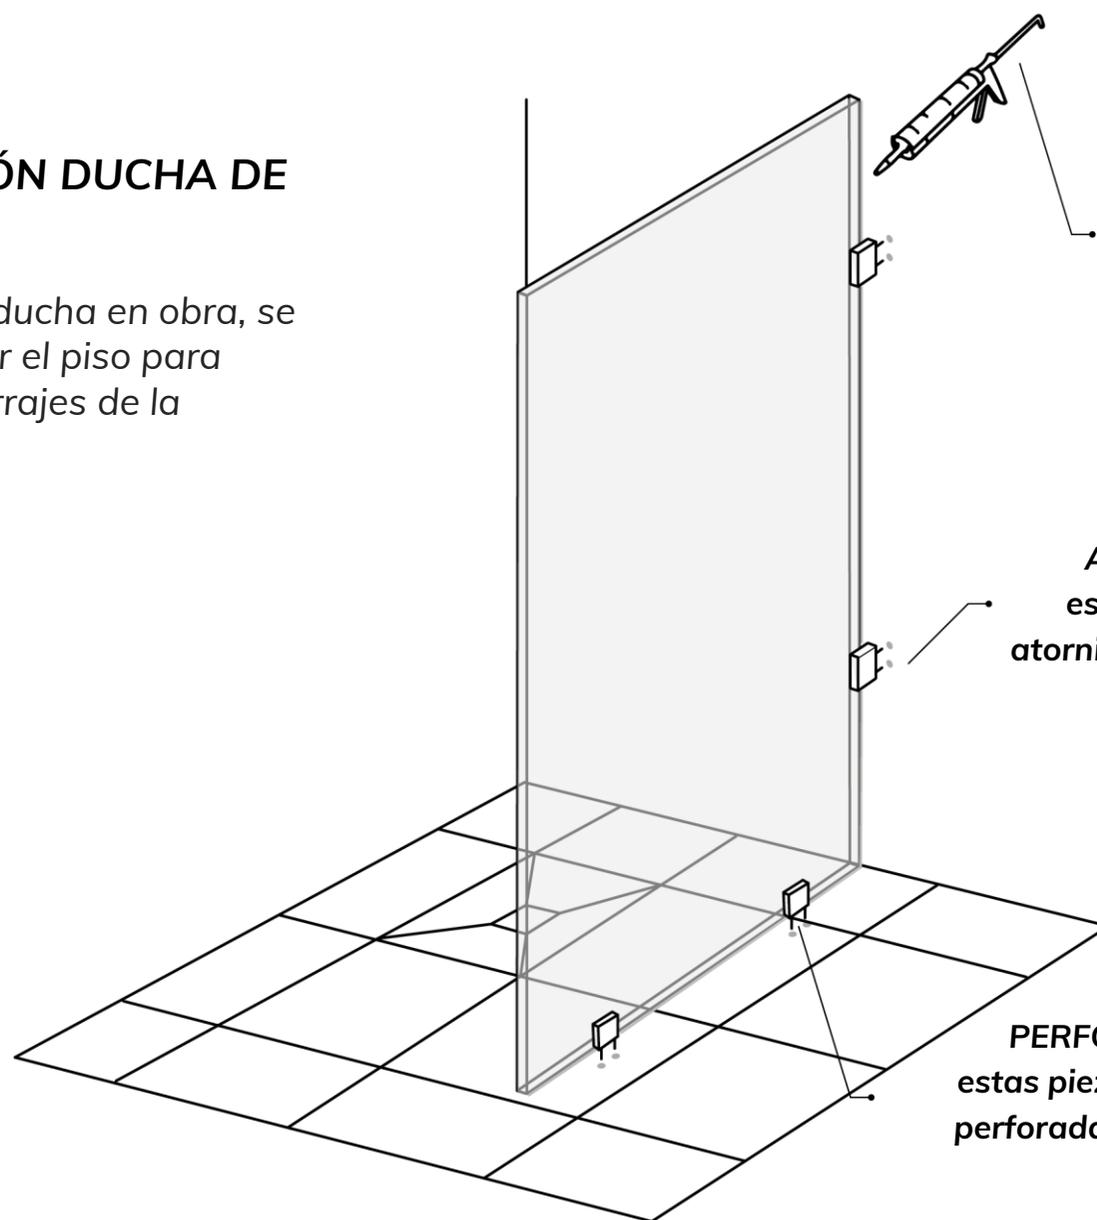

APLICAR
sello de silicona en ejes
horizontal y vertical.

ATORNILLAR
estas piezas van
atornilladas a la pared.

PERFORAR
estas piezas si van
perforadas al piso.

INSTALACIÓN CORRECTA



INSTALACIÓN BRAZO O TENSOR

en mamparas fijas desde 1,20 mt de ancho hacia arriba, es esencial su instalación.

Y en mamparas de hasta 1mt, es opcional.

