



MANUAL DE INSTALACIÓN

SANITARIO KAPPA ADA




ANTES DE LA INSTALACIÓN:

- Inspeccione el sanitario para asegurarse de que no haya sufrido daños durante el transporte.
- Verifique los códigos de plomería y construcción conforme a los requisitos estatales y locales.
- Todas las dimensiones son nominales. Asegúrese de medir su sanitario antes de la instalación.
- Las pautas paso a paso que se encuentran en las instrucciones de instalación son una referencia general. En caso de discrepancias, Klipen no se hace responsable. Se recomienda contratar a un profesional con licencia para instalar todos los productos de Klipen.
- Lea detenidamente las instrucciones de instalación y mantenimiento antes de proceder. Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas y de usar siempre los accesorios de seguridad personal para su protección.
- Se recomienda que dos personas manejen e instalen este producto, ya que es frágil.


MATERIALES Y HERRAMIENTAS SUGERIDAS (no incluidas)




Gafas de seguridad



Espátula

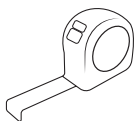


Cinta métrica



Nivel




Tubo de suministro flexible




Destornillador


PARTES REQUERIDAS

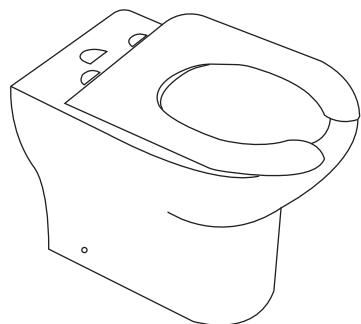


Sanitario de una pieza

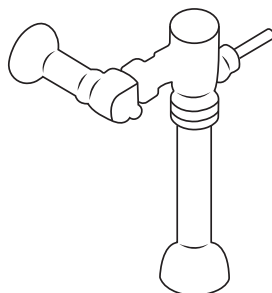

Fluxómetro (no incluido)

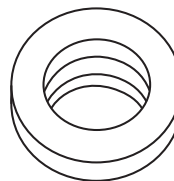

Anillo de cera

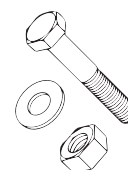





Pernos



Tapas cubre tornillos

Cierre el suministro de agua

- Cierre la válvula de suministro del sanitario y vacíe completamente el tanque, utilizando una toalla para eliminar el exceso de agua.
- Desconecte y retire la línea de suministro; si va a reemplazar la válvula, cierre primero el suministro principal de agua.
- Retire los pernos del sanitario de la brida y limpie la cera y la masilla del área de la base.

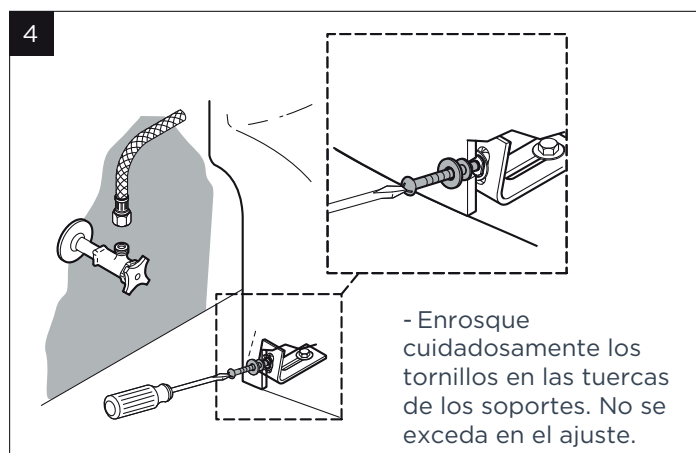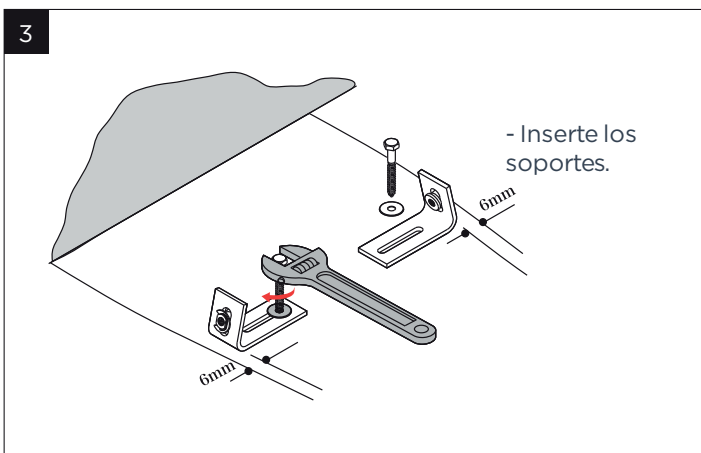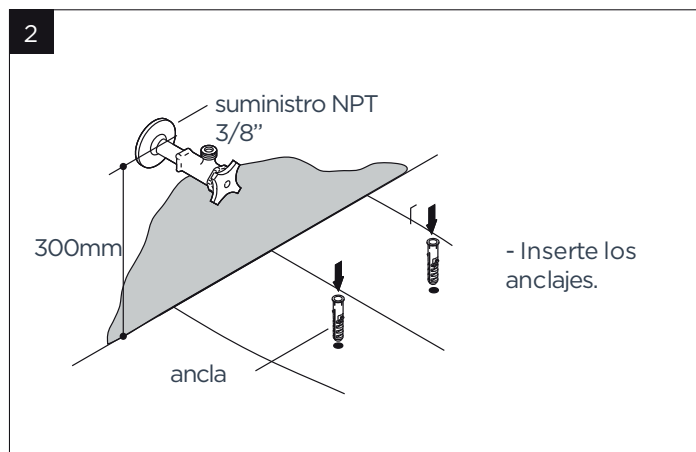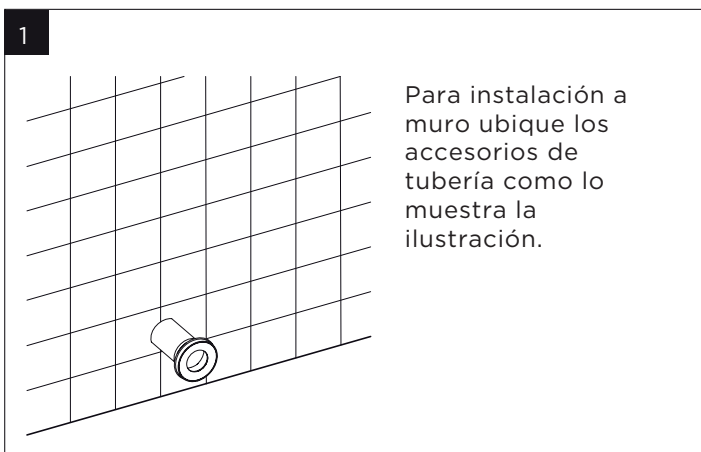

5 - Coloque el asiento en el inodoro



CONTACTO

Para mayor información sobre la garantía, información de nuestros productos, repuestos, instalación, mantenimiento y limpieza puede comunicarse en cada país:



• CHILE •
+562 267 89 000
www.mk.cl



• BOLIVIA •
+591 342 95 11
www.tumpar.com.bo



• PERÚ •
01 618 78 00
www.decorcenter.pe



• COLOMBIA •
018000 183326
www.grupodecor.com



• URUGUAY •
094 231 255
www.bosch.com.uy



• GUATEMALA •
• HONDURAS •
• EL SALVADOR •
+502 2421 9000
www.ferco.com.gt