


PRESENTACIÓN



DIBUJO TÉCNICO

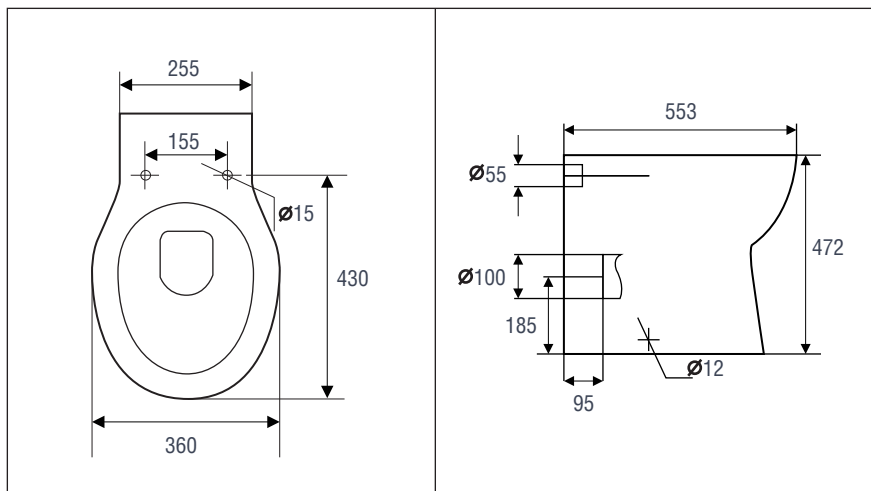

ADVERTENCIA

Cualquier porcelana puede fracturarse o romperse si los pernos o tuercas se aprietan de más o si son manipulados de forma incorrecta.

- Revise las normas locales de plomería y construcción.
- Revise si el nuevo sanitario presenta daños antes de instalarlo.

HERRAMIENTAS

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Espátula | - Esponja |
| - Lentes de Seguridad | - Llave ajustable de 10 |
| - Cinta para medir | - Nivel grande |
| - Llave para Spud | - Sello de cera |

NOTA

1) Requisitos del sistema de plomería:

- Presión mínima de flujo: 25 PSI
- Caudal mínimo: 18 GPM
- Presión estática máxima: 80 PSI

2) La ilustración empleada en los pasos de instalación corresponde a un sanitario genérico. Sin embargo toda la información de las instrucciones es completamente compatible con el modelo que usted ha adquirido.

- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia.

RECOMENDACIONES

- Antes de realizar la instalación, inspeccione el producto y arme sus componentes para determinar que no haya defectos de fábrica o daños en el transporte. En caso de encontrar irregularidades no ejecute la instalación y comuníquese con el servicio técnico autorizado.
- Utilice solo personal calificado para la instalación del producto para evitar problemas posteriores con la instalación y consiguiente falla del producto.
- Haga toda la instalación de la pieza utilizando las herramientas correctas para evitar rayar o lastimar la superficie y los acabados.
- Todos nuestros productos usan una válvula interna de descarga que debe ser chequeada y reemplazada por lo menos una vez al año debido a desgaste por uso.
- Se recomienda utilizar el kit de instalación KLIPEN.
- No se aceptan reclamos después de instalado el producto.

INSTALACIÓN

1- REMUEVA EL SANITARIO EXISTENTE

- Apague el suministro de agua.
- Desconecte la válvula de descarga.
- Remueva el sanitario existente.




- Utilizando una espátula, remueva completamente el sello de cera anterior del piso y la parte inferior del sanitario.
- Coloque el sanitario en una superficie acolchada para proteger la integridad de la porcelana.

ADVERTENCIA: Gases peligrosos pueden escapar, por el orificio de salida del sanitario, si la nueva unidad no se instala rápidamente. Revise las normas locales de plomería. Como solución temporal coloque un trozo de tela para tapar el orificio de salida.

NOTA: Todas las dimensiones mostradas en estos dibujos son nominales. Las dimensiones pueden variar dentro de las tolerancias establecidas en la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1. Por favor tenga esto en cuenta al planificar la preparación y diseños de plomería

- Coloque y presione el nuevo sello de cera alrededor de la salida en la parte inferior del sanitario.

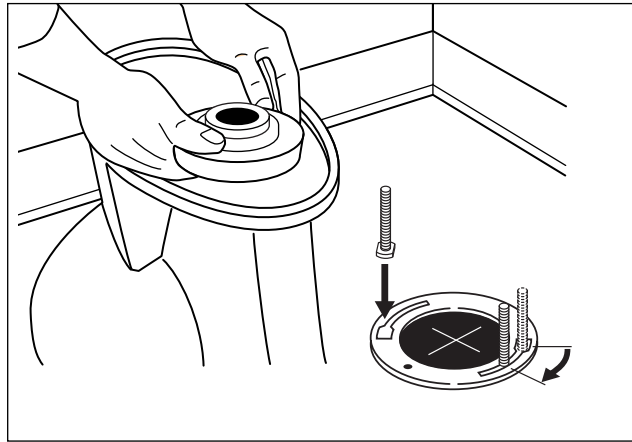

- Instale los pernos-T nuevos de 5/16".


2. INSTALAR EL NUEVO SANITARIO

- Revise las dimensiones de preparación e instale o vuelva a colocar la válvula de descarga y la salida como se indica.
- Guarde el número de modelo como referencia.
- Retire la tela temporal del agujero del orificio de salida del sanitario en caso de haberla usado.
- Alinee y baje el sanitario cuidadosamente sobre el orificio de salida y los pernos-T.

IMPORTANTE: No levante ni desplace el sanitario después de volver a colocarlo. El sello de agua deberá ser reemplazado en caso de ruptura.




- Para sellar, aplique el peso completo de su cuerpo alrededor del sanitario.
- Coloque la tapa del plástico en la posición que se indica en la tapa.
- Las arandelas y tuercas metálicas pueden colocarse en la base de la tapa de pernos y en los pernos.

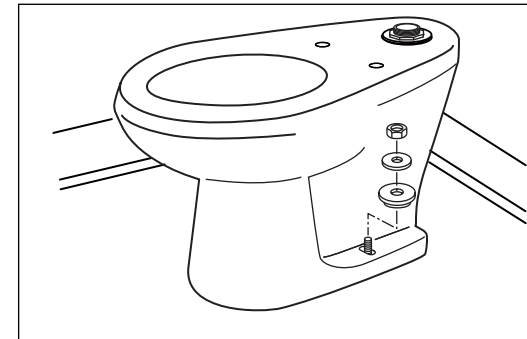

*HET no aplica para volúmenes 6.0 Lpf / 1.6 gpf

- Apriete las tuercas cuidadosamente.

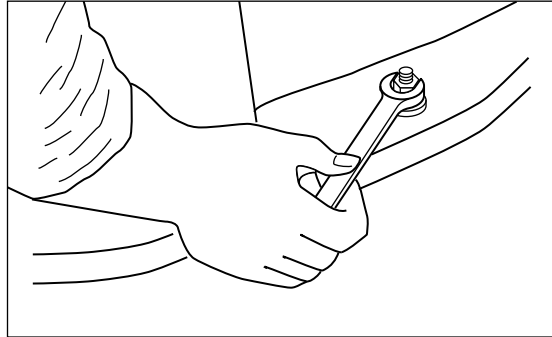


IMPORTANTE: No apriete con fuerza excesiva las tuercas, puede ocurrir ruptura o fractura de la porcelana.

- Corte 1/4" o más sobre la parte superior de la tuerca.
- Coloque las tapas de perno.

IMPORTANTE: Puede ocurrir daño al producto si se usa una hoja de sierra para cortar la longitud excesiva del perno T. Asegúrese que la porcelana esté protegida y cubierta a la hora de realizar esta labor.

3. COMPLETAR LA INSTALACIÓN

- La válvula de descarga debe ser instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.
- Abra la válvula del suministro de agua.
- Instale el asiento del sanitario (no incluido).

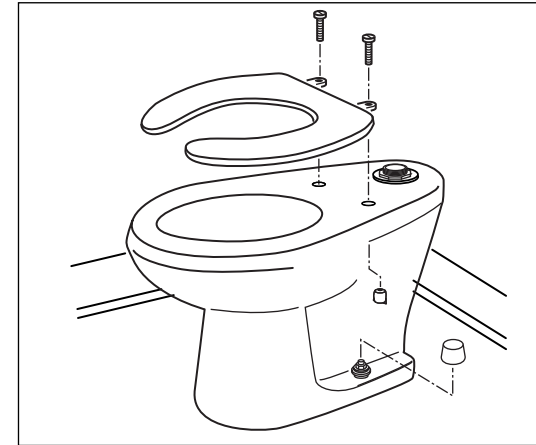

- Descargue el sanitario un par de veces y revise todas las conexiones en busca de filtraciones de agua.
- Revise por unos cuantos días en busca de fugas.

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA PORCELANA

Limpie los sanitarios con un limpiador seguro para porcelana y limpie y seque usando un trapo suave. Pueden utilizarse limpiadores abrasivos suaves para remover manchas.

*La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.