


CONDICIONES DE TRABAJO

- 1- Las presiones de trabajo para los suministros deberán ser:
 - Presión mínima: 7.25 PSI (presión de flujo)
 - Presión máxima: 108.7 PSI (presión estática)
- 2- No utilice vapor cuando se utiliza para suministrar agua caliente.
- 3- Este producto debe trabajar con una temperatura ambiente superior a los 0°. De lo contrario, la grifería podrá sufrir deformaciones, agrietamientos y otros daños similares.


PASOS DE INSTALACIÓN

- 1- Asegúrese de que no haya arena ni residuos en la tubería antes de la instalación para evitar taponamientos.
- 2- Por favor apóyese en la siguiente imagen:

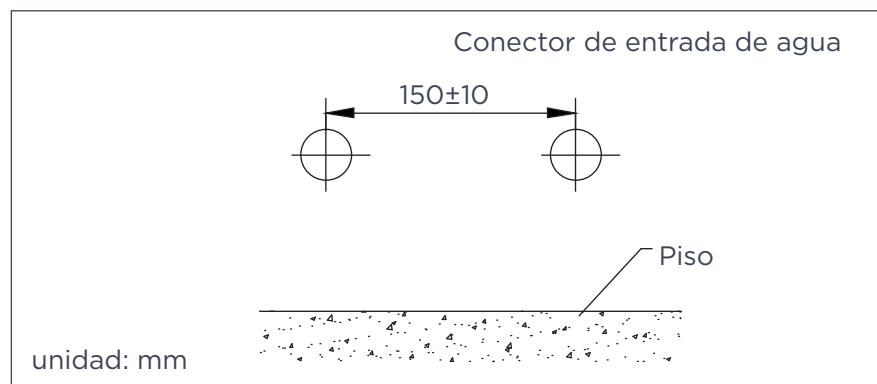


- 3- Limpie toda la suciedad alrededor del orificio de montaje antes de instalar. Por favor ponga cuidado cuando abra el empaque para evitar rayar la superficie cromada del producto. Envuelva el producto con un paño suave para protegerlo de rasguños durante la instalación.

Este producto no debe ser ajustado con llaves especiales. Para ajustarlo, hágalo manualmente.

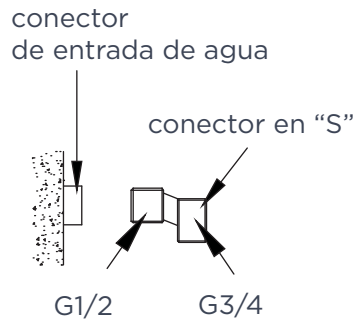

4- Coloque cinta de teflón en el extremo de 1/2 del conector “S” . Ajústelo a los dos conectores de entrada de agua y posteriormente ajuste la distancia y altura con relación al cuerpo principal.


Atención:
El conector “S” debe ser
atornillado por completo.

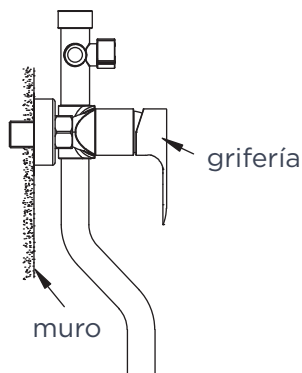

5- Deslice la cubierta ornamental en el conector “S”, luego deslice el empaque de goma grande en la tuerca. Conéctelas con el conector “S” y ajústelas con una llave inglesa.

-Para evitar fugas en la junta de goma, la tuerca debe ser ajustada por completo.

-Conecte la tubería de agua caliente a la izquierda y la tubería de agua fría a la derecha. Es importante no confundir las conexiones indicadas.

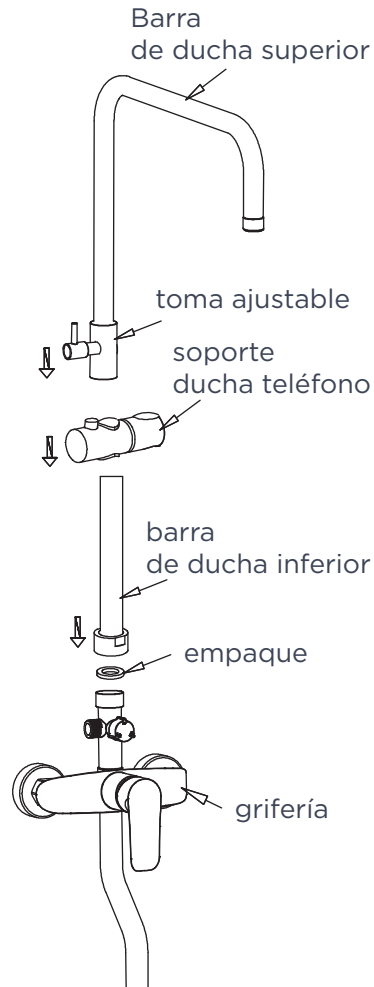


6- Coloque el soporte para la ducha teléfono en la barra de ducha inferior. Luego una la barra de ducha superior con la barra de ducha inferior. Gire la barra de ducha inferior y conecte el tubo enroscable del toma ajustable.

Posteriormente, conecte la grifería y la barra de ducha inferior asegurándose que queden bien ajustados. Recuerde ubicar el empaque entre estas 2 partes. Finalmente ajuste la dirección de la barra de ducha y el toma ajustable.

Forma 1




Forma 2

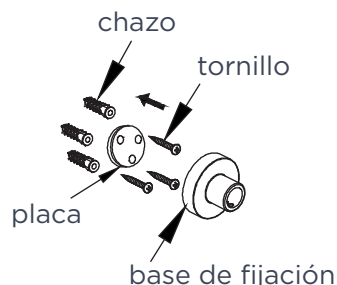


7- Hay 2 formas de instalar el toma ajustable:

Forma 1: Marque la posición y perforo el orificio. Inserte el chazo en el orificio y fije la base en la posición con el tornillo.


Forma 2: Marque la posición y perforo 3 orificios. Inserte los chazos y ajuste la placa al muro con los tornillos. Luego enrosque la base de fijación.

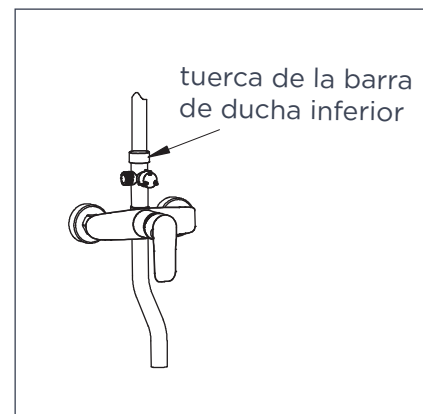


9- Apriete la tuerca de la barra de ducha inferior.

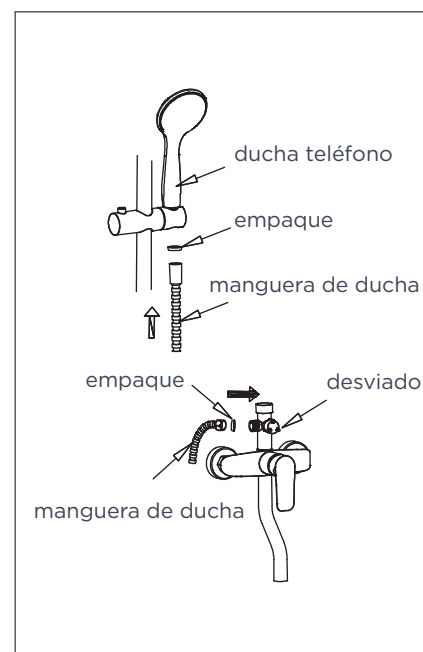


10- Conecte la manguera de ducha a la ducha teléfono y al desviador y ajuste bien las conexiones. Recuerde poner el empaque entre la manguera y las conexiones.

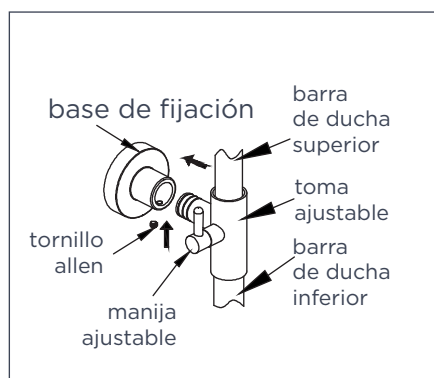

8- Inserte el toma ajustable en la base de fijación. Adecúe la distancia a la pared; asegúrese de que la barra de la ducha quede de forma vertical y ajuste con el tornillo allen. La altura de la barra de ducha superior se puede ajustar al aflojar y apretar la manija ajustable.

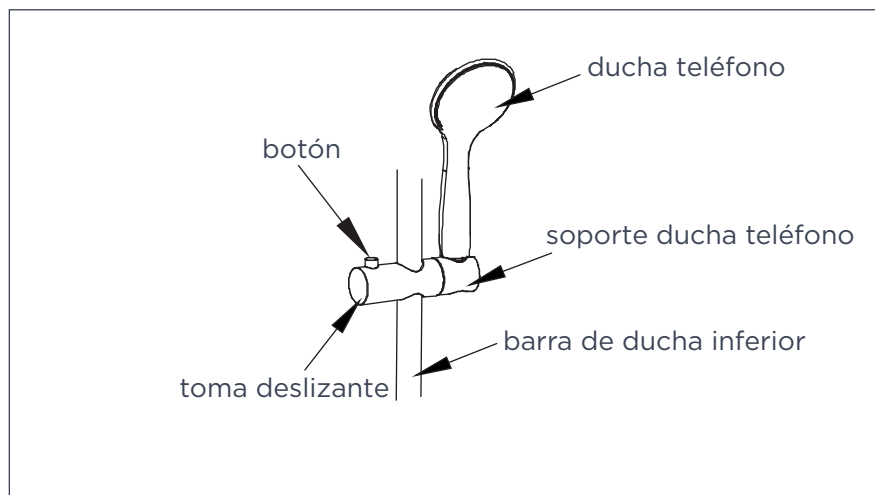


11- Oprima el botón para poder deslizar el toma deslizante. Este tiene la capacidad de girar en 180 grados.

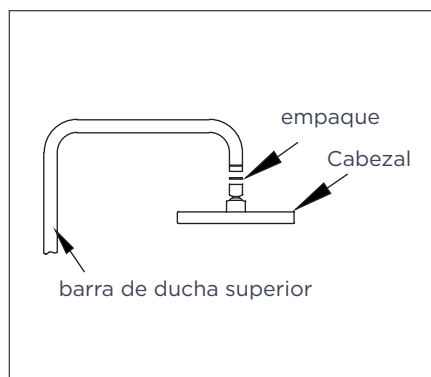

12- Conecte el cabezal a la barra de ducha superior. Antes de ajustarlo, recuerde colocar el empaque entre el cabezal y la conexión a la barra superior

13- Una vez culminada la instalación, conecte el suministro de agua y revise si se presentan fugas en las conexiones. Si todo está funcionando sin inconvenientes, usted podrá usar este producto de forma regular.

NOTA

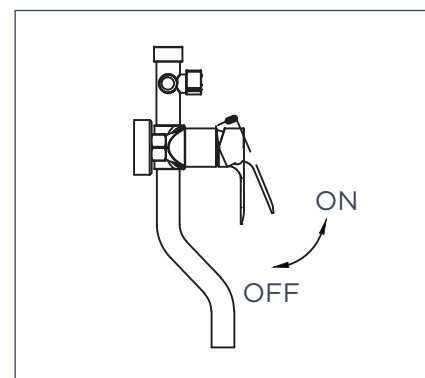

1-Regulación del volumen de agua:


El volumen de salida del agua incrementa al máximo cuando la manija se ubica en ON. Al ubicar la manija en OFF, se deshabilita por completo el flujo de agua.



2- La regulación de la temperatura del agua:

La temperatura aumenta a caliente cuando la manija se ubica a la izquierda.

La temperatura baja a frío cuando la manija se ubica a la derecha.

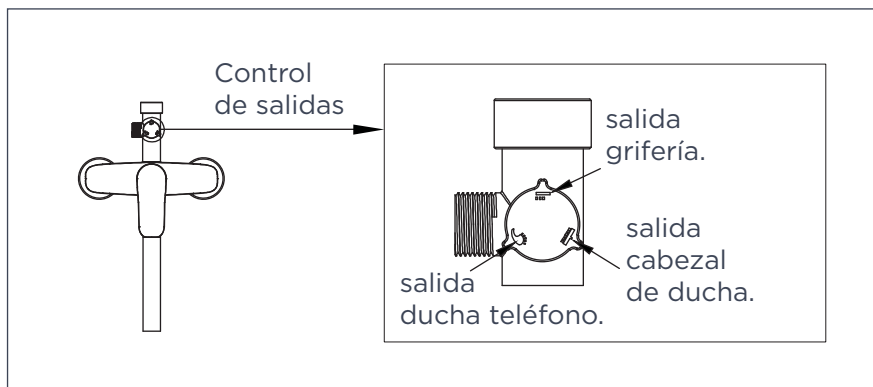

3- Las 3 opciones de salida de agua se puede ajustar desde el desviador.

RECOMENDACIONES

- Manipule suavemente este producto para prolongar su durabilidad.
- Si la salida de agua presenta algún bloqueo, desármela para retirar el objeto causante del bloqueo.
- Cuando la grifería esté funcionando con agua caliente:
 - a) No se exponga a las altas temperaturas del agua para evitar lesiones. Regule siempre la temperatura de esta habilitando primero el agua fría.
 - b) No haga contacto directo con la superficie de los accesorios de "hardware" ya que estos podrán quemar su piel.
- Para mantener la estética y prolongar la apariencia de su producto, realice las siguientes recomendaciones:

- Este producto no debe limpiarse con cepillos de nailon ni detergentes granulados como polvos de limpieza, polvos para pulir u otros similares.

- Evite los detergentes ácidos ya que estos pueden corroer el recubrimiento del producto. En caso de limpiar con ácido las cerámicas ubicadas alrededor de este producto, limpie de inmediato con abundante agua.


- Si este producto llegase a estar muy sucio, límpielo con un paño suave enjuagado en detergente neutro diluyente. Termine la limpieza secando el producto con un paño suave.

- Es probable que durante el uso de este producto algunos residuos de detergente, cosméticos u otro elemento similar, se adhieran a su superficie. Enjuague con agua la zona afectada y luego limpie con un paño suave.

NOTA

- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia. Conserve este documento posterior a la instalación.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

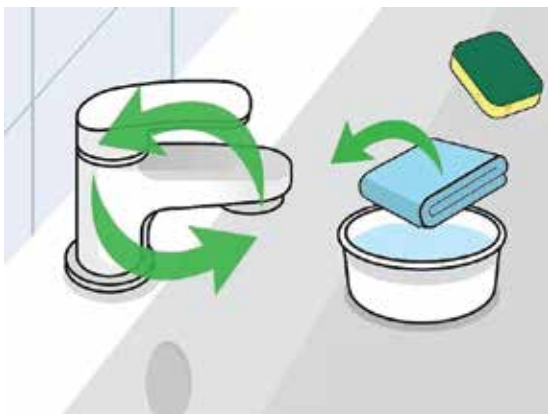

Restregar la grifería: Haga uso de un paño de algodón limpio, o una esponja suave, remojado solo en agua. Frote la superficie de la grifería haciendo movimientos circulares. Lave bien la base, el mango y el cuello del grifo. Por favor, no use ningún limpiador.



Enjuague la superficie solo con agua: humedezca un paño de algodón limpio. Limpie la superficie del caño para eliminar la suciedad o cualquier residuo depositado durante la limpieza general del producto. Continúe enjuagando hasta que la superficie esté libre de suciedad.



Seque la superficie con una microfibra limpia o un paño de algodón. Use suaves movimientos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de toda la superficie. Continúa hasta que la superficie esté completamente seca. Este paso también dejará una buena apariencia de la superficie.

Atención:

- 1- No use ningún limpiador
- 2- No use un cepillo de tela grueso o un cepillo de metal para fregar la superficie.