

TINA HIDRO DUO CLEAN CON MANTENEDOR DE T°



DESCRIPCIÓN

Tina de Hidromasaje para instalar en interior

Modelo: Duo Clean

Medidas: 179x82x52mm

169x82x52mm

Materialidad: Gel coat

Refuerzo: Resina y fibra de vidrio.

Color: Blanco brillante.

Jets: 5 jets dirigibles y 4 microjets acero inoxidable AISI 304.

Almohadillas: 2 color blanco, opcional en color gris.

Apto para 1 persona

Voltaje: 220 V

Motobomba: Silenciosa 1 ½ CV con protector térmico

Consumo: 2,000 Watts

Peso bruto sin agua 50 kg

Capacidad: 247 Lt (medida 170)

274 Lt (medida 180)

Entrada de agua: ½ " rosca BSP

Incluye Mantenedor de Temperatura de fábrica.

Posee sistema de vaciamiento total en las tuberías.

Incluye fondo reforzado y patas para instalación.

Incluye sistema de bloqueo de succión: si los jets se obstruyen accidentalmente estos se detendrán automáticamente.

SKU:

AXL-22-0033 TINA HIDRO DUO CLEAN 169 CON MANTENEDOR DE T°

AXL-22-0032 TINA HIDRO DUO CLEAN 179 CON MANTENEDOR T°


COMPLEMENTOS REQUERIDOS

Incluir mezclador para la tina.

Nota: todos los accesorios opcionales deben venir instalados de fábrica.

ACCESORIOS OPCIONALES A PEDIDO

CROMOTERAPIA

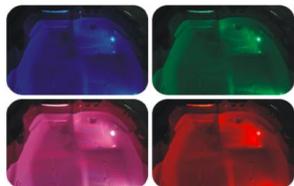

ASAS



MANTENEDOR DE TEMPERATURA

CASCADA PARA BORDE TINA



OZONIFICADOR PARA EL AGUA



BLOWER (jets efecto champagne)




DUCHA FONO (instalada en borde)




TINA HIDRO DUO CLEAN CON MANTENEDOR DE T°

DETALLE TECNICO

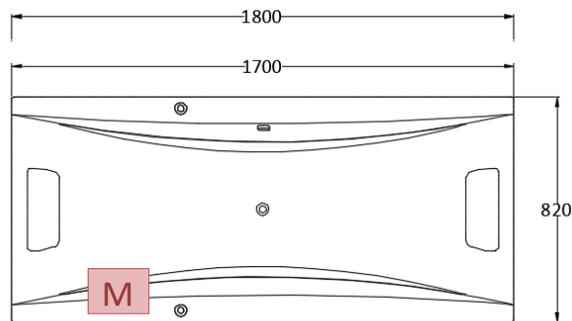

POSICION DEL MOTOR

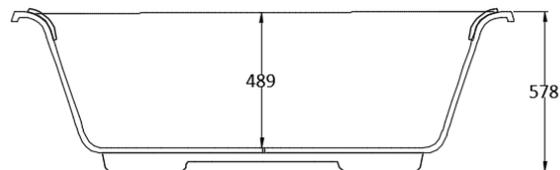

Medidas en mm

RECOMENDACIONES:

- Instalar un automático independiente de 16 amperes y una protección diferencial de 30 miliamperes.
- No sobrepasar 50°C en su uso para evitar accidentes y daños en el producto.
- Cambiar el agua después de cada uso.

MANTENCIÓN DE LA TINA:

- Lavar con un detergente neutro usando sólo una esponja o un paño suave.
- Para preservar el brillo de su bañera, le recomendamos que cuando se vea comprometida su luminosidad, la limpie con cera de automóvil y un paño suave.
- Para limpiar tuberías se recomienda:
 1. Llenar la bañera hasta que cubra todos los chorros.
 2. Añadir 2 cucharadas de jabón neutro y 2 cucharadas de vinagre.
 3. Activar la hidrotterapia por unos instantes, dejarla en remojo por unos minutos.
 4. Volver a activar la hidrotterapia y luego vaciarla, favoreciendo el enjuague.