

**MANUALE D'USO**  
FORNO DA INCASSO

IT

**INSTRUCTION MANUAL**  
BUILT-IN OVEN

EN

**MANUEL D'UTILISATION**  
FOUR ENCASTRABLE

FR

**GEBRAUCHSANWEISUNG**  
EINBAUBACKOFEN

DE

**GEBRUIKSAANWIJZING**  
INBOUWOVEN

NL

**MANUAL DE USO**  
HORNO EMPOTRADO

ES

**MANUAL DE UTILIZAÇÃO**  
FORNO DE ENCASTRAR

PT

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

RU

**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**  
PIEKARNIK DO ZABUDOWY

PL

FMI125S - FMI125N



---

**ITALIANO**

---

Gentile Cliente, desideriamo ringraziarLa per la fiducia accordataci.

Scegliendo un nostro prodotto, Lei ha optato per soluzioni in cui la ricerca estetica, abbinata ad una progettazione tecnica innovativa, offre oggetti unici che diventano elementi d'arredo.

Augurandole di apprezzare appieno le funzionalità del Suo elettrodomestico, Le pregiamo i nostri più cordiali saluti.

---

**ENGLISH**

---

Dear customer, we would like to thank you for your confidence in us.

By choosing one of our products, you have opted for solutions where research for beauty meets innovative technical design to provide unique objects which become pieces of furniture.

We hope you get the most out of your household appliance.

Kindest regards.

---

**FRANÇAIS**

---

Cher Client, nous souhaitons vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.

En choisissant l'un de nos produits, vous avez opté pour des solutions dont la recherche esthétique, associée à une conception technique innovante, offre des objets uniques qui deviennent des éléments de décoration. Tout en vous souhaitant d'apprécier pleinement les fonctions de votre appareil électroménager, nous vous présentons nos salutations les plus cordiales.

---

**DEUTSCH**

---

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Mit der Wahl eines unserer Produkte haben Sie sich für Lösungen entschieden, deren Ästhetik und innovativer technischer Entwurf Einrichtungsgegenstände von besonderem Design schaffen.

In der Hoffnung, dass Sie die Funktionen Ihres Haushaltsgerätes voll und ganz genießen und schätzen werden, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.

---

**NEDERLANDS**

---

Geachte klant, we danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

Door voor een van onze producten te kiezen hebt u gekozen voor oplossingen met een esthetiek en innovatief technisch ontwerp die resulteren in unieke voorwerpen die een onderdeel van uw meubilair zullen worden.

We hopen dat u de functionaliteiten van uw huishoudtoestel ten volle zal waarderen.

Met hoogachting

---

**ESPAÑOL**

---

Estimado Cliente, deseamos darle las gracias por la confianza que ha depositado en nosotros.

Al elegir uno de nuestros productos, usted ha optado por soluciones en que la búsqueda estética, combinada con una proyección técnica innovadora, ofrece objetos únicos que se convierten en elementos de decoración. Deseándole que pueda apreciar plenamente las funcionalidades de su electrodoméstico, le enviamos nuestros saludos más cordiales.

---

**PORTUGUÊS**

---

Caro Cliente, queremos agradecer-lhe pela confiança que em nós deposita.

Ao escolher um produto nosso, optou por soluções em que a procura estética, combinada com uma concepção técnica inovadora, oferece objetos únicos que se transformam em elementos de decoração. Desejando-lhe que desfrute totalmente das funcionalidades do seu eletrodoméstico, enviamos-lhe os nossos mais sinceros cumprimentos.

---

**РУССКИЙ**

---

Уважаемый клиент! Благодарим вас за оказанное нам доверие.

Приобретенная вами продукция нашей марки предоставляет решения, в которых изысканная эстетика в сочетании с инновационным техническим дизайном воплощена в уникальные изделия, идеально сочетающиеся с элементами интерьера.

Надеемся, что вы в полной мере оцените разнообразные функции вашего электроприбора. Выражаем вам наше глубокое уважение.

---

**POLSKI**

---

Szanowni Klienci, dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Wybierając jeden z naszych produktów, wybrali Państwo rozwiązanie, które łącząc walory estetyczne z innowacyjnym wzornictwem technicznym, oferuje unikalowe przedmioty wyposażenia wnętrz.

Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni korzystać z funkcjonalności tego urządzenia.

Serdecznie pozdrawiamy.

# Índice

<b>1 Advertencias</b>	<b>104</b>
1.1 Advertencias generales para la seguridad	104
1.2 Instrucciones para usar los microondas	105
1.3 Para reducir el riesgo de lesiones a las personas que conectan a tierra la instalación	107
1.4 Responsabilidad del fabricante	107
1.5 Función del aparato	108
1.6 Placa de identificación	108
1.7 Eliminación	108
1.8 Este manual de uso	109
1.9 Cómo leer el manual de uso	109
<b>2 Descripción</b>	<b>110</b>
2.1 Nombres de las partes del horno y de los accesorios	110
2.2 Especificaciones	110
<b>3 Uso</b>	<b>111</b>
3.1 Instalación del plato giratorio	111
3.2 Utensilios	111
3.3 Materiales que es posible utilizar en un horno microondas	112
3.4 Materiales que se deben evitar en un horno microondas	113
3.5 Instrucciones de funcionamiento	113
<b>4 Limpieza y mantenimiento</b>	<b>119</b>
4.1 Advertencias	119
<b>5 Instalación</b>	<b>120</b>

ES

Aconsejamos leer detenidamente este manual que contiene todas las indicaciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido.

Para más información sobre el producto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



## Advertencias

### 1 Advertencias

#### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA SU FUTURO USO.

##### 1.1 Advertencias generales para la seguridad

###### Daños a las personas

- ADVERTENCIA: Si la puerta o la junta de la puerta está dañada, el horno no deberá utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
- ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea competente lleve a cabo operaciones técnicas o reparaciones que impliquen la retirada de la cobertura de protección contra la exposición a la energía del microondas.
- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deberán calentarse en recipientes sellados, ya que podrían estallar.
- ADVERTENCIA: Este aparato y sus partes accesibles se calientan mucho durante su uso.
- No toque nunca las resistencias durante su uso.
- Mantener alejados a los niños menores de 8 años en el caso de que no estén continuamente vigilados.
- El uso de este aparato está

permitido a los niños a partir de los 8 años de edad y a las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, supervisados o enseñados por personas adultas y responsables para su seguridad.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Las operaciones de limpieza no deben ser efectuadas por niños sin vigilancia.
- Apague el aparato inmediatamente después de su uso.
- En caso de presencia de humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
- Nunca intente apagar llamas o un incendio con agua.
- La instalación y las operaciones de asistencia deben ser efectuadas por personal cualificado en el respeto de las normas vigentes.
- No modificar el aparato.
- No introduzca objetos metálicos puntiagudos (cubiertos o



utensilios) en las ranuras del aparato.

- No intentar nunca reparar el aparato personalmente o sin acudir a un técnico cualificado.
- Si se dañara el cable de alimentación eléctrica, es necesario ponerse en contacto inmediatamente con el servicio de asistencia técnica que se ocupará de sustituirlo.

## Riesgo de daños al aparato

- En las partes de vidrio no utilizar detergentes abrasivos o corrosivos (por ej. productos en polvo, quitamanchas y esponjitas metálicas).
- Utilizar eventualmente utensilios de madera o de plástico.
- No utilice un chorro de vapor para limpiar el aparato.
- No obstruir las aberturas ni las ranuras de ventilación y de eliminación del calor.
- No dejar el aparato sin vigilancia durante las cocciones que puedan liberar grasas o aceites.
- No utilizar nunca el aparato para calentar la vivienda.
- No apoyarse o sentarse en la puerta abierta del aparato
- Prestar atención a que no queden objetos atascados en las puertas.

## 1.2 Instrucciones para usar los microondas

- Controle el aparato durante la cocción de alimentos en recipientes de plástico o papel.
- Utilice el microondas únicamente para la preparación de alimentos que estén destinados al consumo. Está estrictamente prohibido cualquier otro tipo de aplicaciones (p. ej. secar ropa, calentar zapatillas, esponjas, paños mojados o similares, deshidratar alimentos), ya que pueden conllevar el riesgo de lesiones o incendios.
- Limpie de manera constante el aparato y elimine cualquier residuo de alimentos.
- No utilice el microondas para secar alimentos.
- No utilice el microondas para calentar aceites o para freír.
- No utilice el aparato para calentar alimentos o bebidas que contengan alcohol.
- La comida para niños no debe calentarse en recipientes sellados. Retire la tapa o la tetina (en caso de biberones). Compruebe siempre la temperatura del preparado una vez completado el calentamiento; no debería ser demasiado alta. Para una



## Advertencias

temperatura estable y para evitar quemaduras, remueva o agite el contenido.

- No caliente huevos con cáscara o huevos cocidos enteros, ya que podrían estallar incluso cuando se haya completado el proceso de calentamiento.
- Antes de cocinar alimentos que tengan piel o cáscara resistente (p. ej. patatas, manzanas, etc.), es necesario perforar la piel.
- No caliente alimentos introducidos en envases.
- No utilice las funciones del microondas cuando el horno esté vacío.
- Utilice herramientas y utensilios de cocina aptos para su uso en un horno microondas.
- No utilice recipientes de aluminio para cocinar alimentos.
- No utilice platos con decoraciones metálicas (doradas o plateadas).
- El aparato funciona en la banda ISM de 2.4 GHz.
- De acuerdo con las prescripciones relativas a la compatibilidad electromagnética, el aparato pertenece al grupo 2 y a la clase B (EN 55011).

Las instrucciones de uso para aparatos fijos e integrados que se utilicen a una altura igual o superior a 900 mm sobre el suelo y que tengan platos giratorios desmontables deben indicar que se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar recipientes del aparato. Esto no puede aplicarse a los aparatos con puerta abatible horizontal. Este aparato cumple con las normas y directivas actualmente vigentes en cuanto a la seguridad y a la compatibilidad electromagnética. Sin embargo, se recomienda que los portadores de marcapasos mantengan una distancia mínima de 20-30 cm entre el microondas en funcionamiento y el marcapasos. Consulte con el fabricante del marcapasos para más información.



## 1.3 Para reducir el riesgo de lesiones a las personas que conectan a tierra la instalación



Tensión eléctrica  
Peligro de electrocución

- El riesgo de descarga eléctrica al tocar algunos de los componentes internos puede causar serias lesiones personales o la muerte. No desmonte el aparato.
- Riesgo de descarga eléctrica
- El uso indebido de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.
- No conecte el aparato a ninguna toma de corriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
- Este aparato deberá conectarse a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica.
- Consulte a un electricista o técnico si no ha comprendido por completo las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas acerca de si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- Si necesita utilizar un cable alargador, utilice únicamente uno de 3 cables.

cable alargador debería ser al menos del mismo nivel que la clasificación eléctrica del dispositivo.

- El cable alargador debe ser de 3 cables con toma de tierra.
- El cable largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o sobre la mesa, para que los niños no puedan tirar de él o tropezarse con él involuntariamente.

## 1.4 Responsabilidad del fabricante

El fabricante declina toda responsabilidad por daños sufridos por personas o cosas ocasionados por:

- uso del aparato distinto al previsto;
- inobservancia de las prescripciones del manual de uso;
- alteración incluso de una sola parte del aparato;
- utilización de repuestos no originales.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enganche o tropiezo con un cable más largo.
2. Si se usa un cable largo o un cable alargador:
  - La clasificación eléctrica del cable o del



## Advertencias

### 1.5 Función del aparato

- Este aparato deberá ser utilizado para la cocción de alimentos en entornos domésticos. Cualquier otro uso se considera inapropiado. No se puede utilizar:
  - en cocinas para empleados, en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
  - en granjas/establecimientos de agroturismo.
  - por parte de los huéspedes en hoteles, moteles y ambientes residenciales.
  - en establecimientos de tipo bed and breakfast.
- El aparato no ha sido concebido para funcionar con temporizadores externos o con sistemas de mando a distancia.

### 1.6 Placa de identificación

- La placa de identificación lleva los datos técnicos, el número de matrícula y el marcado. La placa de identificación no se debe quitar nunca.

### 1.7 Eliminación



Este aparato debe ser desecharo separadamente de los otros residuos (Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). El producto no contiene sustancias en cantidades tales como para ser consideradas peligrosas para la salud y el medio ambiente, en conformidad con las directivas europeas actuales.



#### Tensión eléctrica Peligro de electrocución

- Desactivar la alimentación eléctrica general.
- Desconectar el cable de alimentación eléctrica de la instalación eléctrica.

Para desechar el aparato:

- Corte el cable de alimentación eléctrica y quítelo junto con la clavija (si la hubiera).
- Entregue el aparato al centro adecuado de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, o bien devuélvalo al vendedor en el momento de la compra de un aparato equivalente, en razón de uno a uno.

Se precisa que para el embalaje del aparato se utilizan materiales no contaminantes y reciclables.

- Entregue los materiales del embalaje al centro de reciclaje adecuado.



#### Embalajes de plástico Peligro de asfixia

- No dejar sin vigilancia el embalaje ni partes del mismo.
- No permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico del embalaje.

# Advertencias



## 1.8 Este manual de uso

Este manual de uso forma parte integrante del aparato y debe guardarse íntegro y al alcance del usuario durante todo el ciclo de vida del aparato.

- Antes de utilizar el aparato, leer detenidamente el presente manual de uso.

## 1.9 Cómo leer el manual de uso

Este manual de uso utiliza las siguientes convenciones de lectura:

### Advertencias



Información general sobre este manual de uso sobre seguridad y para la eliminación final.

### Descripción



Descripción del aparato y sus accesorios.

### Uso



Información sobre el uso del aparato y de sus accesorios, consejos para la cocción.

### Limpieza y mantenimiento



Información para limpiar correctamente el aparato y para su mantenimiento.

### Instalación



Información para el técnico cualificado: Instalación, funcionamiento e inspección.



Advertencias de seguridad



Información



Sugerencia

### 1. Secuencia de instrucciones de uso.


- Instrucciones de uso individual.



## Descripción

### 2 Descripción

#### 2.1 Nombres de las partes del horno y de los accesorios

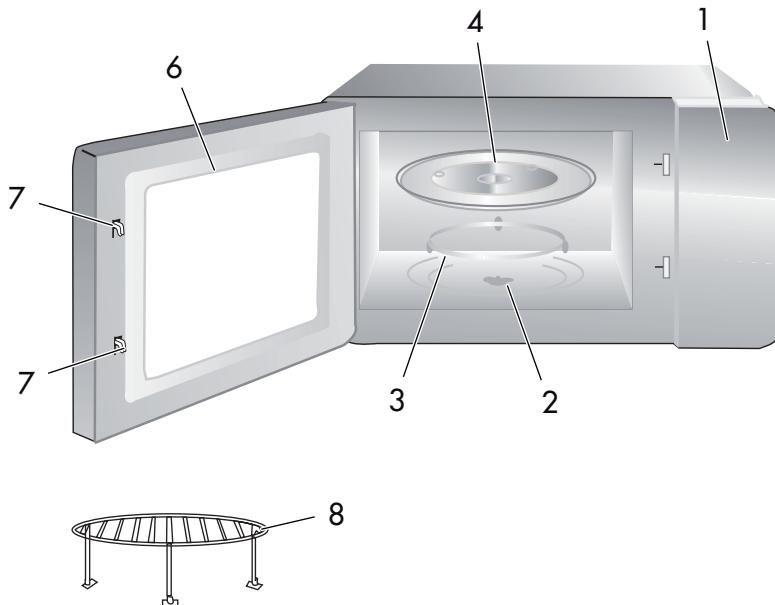

1 Panel de mandos

2 Hueco para el plato giratorio

3 Anillo de ensamblaje del plato giratorio

4 Plato giratorio de cristal

5 Ventana de observación

6 Ensamblaje de la puerta

7 Sistema de enclavamientos de seguridad

8 Rejilla de grill (solo para series con grill)

#### 2.2 Especificaciones

**Modelo:** FMI125S -  
FMI125N

**Tensión nominal:** 230 V~50 Hz

**Tensión de entrada máxima (microondas):** 1450 W

**Tensión de salida máxima (microondas):** 900 W

**Tensión de entrada máxima (grill):** 1000 W




## 3 Uso

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.

El horno se presenta con los siguientes accesorios:

- Plato giratorio de cristal.
- Anillo de ensamblaje del plato giratorio.
- Manual de instrucciones.

### 3.1 Instalación del plato giratorio

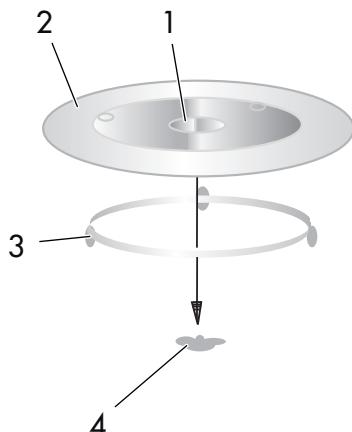

1. Núcleo (parte inferior)
2. Plato giratorio de cristal
3. Hueco para el plato giratorio
4. Anillo de ensamblaje del plato giratorio

- No coloque nunca el plato giratorio de cristal invertido. El plato giratorio de cristal nunca deberá estar limitado.
- Tanto el plato giratorio de cristal como el anillo de ensamblaje del plato giratorio deberán usarse siempre durante la cocción.
- Toda la comida y los recipientes de comida se colocan sobre el plato

giratorio de cristal durante la cocción.

- Si el plato giratorio de cristal o el anillo de ensamblaje del plato giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado más cercano.

### 3.2 Utensilios



#### Precaución Riesgo de lesiones

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente lleve a cabo operaciones técnicas o reparaciones que impliquen la retirada de la cobertura de protección contra la exposición a las microondas.

ES

Vea las instrucciones en «Materiales que es posible utilizar en un horno microondas». Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para su uso en hornos microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el siguiente procedimiento.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para hornos microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) y el utensilio en cuestión.
2. Caliente a la máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.
4. No caliente el utensilio durante más de 1 minuto.



## Uso

### 3.3 Materiales que es posible utilizar en un horno microondas

Utensilios	Notas
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte baja del plato para dorar deberá estar al menos 5 mm por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Solo para uso en hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Tarros de cristal	Retire siempre la tapa. Utilícelos solo para calentar la comida hasta que esté templada. La mayor parte de los tarros de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Recipientes de cristal	Solo recipientes de cristal resistentes al calor del horno. Asegúrese de que no tengan bordes metálicos. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas para hornear	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con cierres metálicos. Realice orificios para permitir la salida del vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solo para cocciones rápidas o para calentar. Controle el horno durante la cocción.
Servilletas de papel	Utilícelas para tapar la comida durante el recalentamiento y para absorber grasa. Utilícelas bajo supervisión solo para cocciones breves.
Papel de horno	Utilícelo para tapar, evitar salpicaduras o como envoltorio para cocer al vapor.
Plástico	Solo para uso en hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deberá estar etiquetado como «apto para uso en horno microondas». Algunos recipientes de plástico se reblandecen cuando la comida se calienta. Las «bolsas de cocción» y las bolsas de plástico bien cerradas se deberán cortar, perforar o airear siguiendo las instrucciones del envase.
Film de plástico	Solo para uso en hornos microondas. Utilícelo para tapar la comida durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film de plástico roce la comida.
Termómetros	Solo para uso en hornos microondas (termómetros para carne y caramelos).
Papel encerado	Utilícelo para tapar, evitar salpicaduras y mantener la humedad.



### 3.4 Materiales que se deben evitar en un horno microondas

Utensilios	Notas
Bandeja de aluminio	Puede provocar la formación de arcos eléctricos. Coloque la comida en un plato apto para horno microondas.
Cartón para alimentos con asa metálica	Puede provocar la formación de arcos eléctricos. Coloque la comida en un plato apto para horno microondas.
Utensilios metálicos o con borde metálico	El metal aísla la comida de la energía de las microondas. El borde de metal puede provocar la formación de arcos eléctricos.
Cierres de alambre	Pueden provocar la formación de arcos eléctricos y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Podrían incendiar el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido del interior si se expone a altas temperaturas.
Madera	Si se utiliza en el horno microondas, la madera se secará y puede partirse o astillarse.

### 3.5 Instrucciones de funcionamiento

Este horno microondas utiliza un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción y satisfacer mejor sus necesidades de cocción.

#### Configuración del reloj

Cuando el horno microondas se conecte a la alimentación, en el horno se mostrará «WELCOME» y la señal acústica sonará una vez. En caso de que no se realice ninguna operación en 1 minuto, se mostrará «00:00».

1. Pulse dos veces **Kitchen Timer/Clock**; en la pantalla se mostrará «00:00» y los números de las horas parpadearán.

2. Pulse «+» o «-» para ajustar los números de las horas; el valor introducido deberá estar en el intervalo 0-23.
3. Pulse **Kitchen Timer/Clock** o **Start/+30Sec./Confirm** para confirmar; los números del minutero parpadearán.
4. Pulse «+» o «-» para ajustar los números del minutero; el valor introducido deberá estar en el intervalo 0-59.
5. Pulse **Kitchen Timer/Clock** o **Start/+30Sec./Confirm** para finalizar la configuración del reloj. Parpadeará «::». Se mostrará el tiempo actual.



- 1) Si no se configura el reloj, no funcionará cuando se accione.



## Uso

### Cocción con microondas

1. Pulse una vez la tecla **Microwave** y se mostrará «P100».
2. Pulse varias veces **Microwave** para seleccionar la potencia del horno microondas. «P100», «P80», «P50», «P30» o «P10» se mostrarán en orden.
3. Pulse «-» o «+» para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
4. Pulse **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la cocción.



Los pasos de las cantidades para el tiempo de ajuste del interruptor codificador son los siguientes:

- 0-1 min: 5 segundos
- 1-5 min: 10 segundos
- 5-10 min: 30 segundos
- 10-30 min: 1 minuto
- 30-95 min: 5 minutos

### Cuadro de potencia del microondas

Orden	Pantalla	Potencia del microondas
1	P100	Alto
2	P80	Med. Alto
3	P50	Med.
4	P30	Med. Bajo
5	P10	Bajo

### Cocción Grill o Combi.

1. Pulse una vez **Grill/Combi**, y la pantalla mostrará «G»; pulse varias veces **Grill/Combi**, para seleccionar la potencia deseada y se mostrará «G», «C-1» o «C-2».
2. Pulse «+» o «-» para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
3. Pulse de nuevo **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la cocción.

Por ejemplo: Si desea utilizar el 55 % de potencia del microondas y el 45 % de potencia del grill (C-1) para cocinar durante 10 minutos, puede programar el horno de la siguiente manera.

1. Pulse una vez **Grill/Combi**, en la pantalla se muestra «G».
2. Siga pulsando **Grill/Combi**, hasta que en la pantalla se muestre «C-1».
3. Pulse «+» o «-» para ajustar el tiempo de cocción hasta que en el horno se muestre «10:00».
4. Pulse **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la cocción.



Cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de la función grill, el horno suena dos veces; esto es normal. Para conseguir un mejor efecto en la comida con la función grill, deberá girarla, cerrar la puerta y pulsar **Start/+30Sec./Confirm** para continuar la cocción. En caso de que no se realice ninguna operación, el horno continuará la cocción.



## Instrucciones de potencia combinada:

Programa	Pantalla	Potencia del microondas	Potencia del grill
Grill	G	0 %	100 %
Combi.1	C-1	55 %	45 %
Combi.2	C-2	36 %	64 %

### Descongelación por peso

1. Pulse una vez **Weight Defrost** y en el horno se mostrará «100».
2. Pulse «+» o «-» para seleccionar el peso de los alimentos, de 100 a 2000 g.
3. Pulse **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la descongelación.



Cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de descongelación, el horno suena dos veces; esto es normal. Para conseguir un mejor efecto de descongelación, deberá girar la comida, cerrar la puerta y pulsar **Start/+30Sec./Confirm** para continuar la cocción. En caso de que no se realice ninguna operación, el horno continuará la cocción.

### Descongelación por tiempo

1. Pulse una vez **Time Defrost** y en la pantalla se mostrará «00:00».
2. Pulse «+» o «-» para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es de 95 minutos
3. Pulse **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la descongelación.

### Cocción multifase

Es posible seleccionar un máximo de 2 fases. Si una de las fases es de descongelación, deberá ponerse automáticamente en la primera fase. La señal acústica sonará una vez tras cada fase y comenzará la segunda fase.



El menú automático y la cocción rápida no pueden establecerse como una de las fases.

Ejemplo: si desea descongelar comida durante 5 minutos y luego cocinarla al 80 % de la potencia del horno microondas durante 7 minutos. Los pasos son los siguientes:

1. Pulse una vez **Time Defrost** y en la pantalla se mostrará «00:00».
2. Pulse «+» o «-» para ajustar el tiempo de descongelación a 5 minutos.
3. Pulse una vez **Microwave** y en la pantalla se mostrará «P100».
4. Pulse varias veces **Microwave** para seleccionar la potencia del horno microondas hasta que se muestre «P80».
5. Pulse «+» o «-» para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos.
6. Pulse **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la cocción.



# Uso

## Temporizador de cocina

1. Pulse una vez **Kitchen Timer/Clock** y en la pantalla se mostrará «KT 00:00».
2. Pulse «+» o «-» para introducir el tiempo correcto.(El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.)
3. Pulse **Kitchen Timer/Clock** o **Start/+30Sec./Confirm** para confirmar la configuración.
4. Cuando se alcance el tiempo de cocina, la señal acústica sonará 5 veces. Si el reloj ha sido configurado (sistema horario de 24 horas), en la pantalla se mostrará la hora actual.



El tiempo de cocina es diferente al sistema horario de 24 horas. El temporizador de cocina es un temporizador.

## Menú automático

1. En modo espera, pulse varias veces «+» para seleccionar el menú.
2. Pulse **Start/+30Sec./Confirm** para confirmar el menú seleccionado.
3. Pulse «+» o «-» para seleccionar el peso de la comida.
4. Pulse **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la cocción.

## El procedimiento de menú automático:

Menú	Peso	Potencia
PIZZA	200g	C2
	400 g	
CARNE	250 g	100 % (Mic.)
	350 g	
	450 g	
VERDURAS	200g	100 % (Mic.)
	300 g	
	400 g	
PASTA	50 g (con 450 ml de agua fría)	80 % (Mic.)
	100 g (con 800 ml de agua fría)	
PATATA	200g	100 % (Mic.)
	400 g	
	600 g	
PESCADO	250 g	80 % (Mic.)
	350 g	
	450 g	
BEBIDAS	1 tazas (120ml)	100 % (Mic.)
	2 tazas (240 ml)	
	3 tazas (360 ml)	
PALOMITAS	50 g	80 % (Mic.)
	100 g	



## Cocción rápida

1. En modo espera, pulse la tecla

**Start/+30Sec./Confirm** para cocinar al 100 % del nivel de potencia durante 30 segundos. Cada vez que se pulsa la misma tecla el tiempo aumenta 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.

2. Durante la cocción por microondas, con grill y combinada y durante el proceso de descongelación por tiempo, pulse

**Start/+30Sec./Confirm** para aumentar el tiempo de cocción.

3. Bajo los modos menú automático y descongelación por peso, seleccione el tiempo de cocción mediante

**Start/+30Sec./Confirm**.

4. En modo espera, pulse «» para seleccionar el tiempo de cocción. Una vez programado el tiempo de cocción, pulse **Start/+30Sec./Confirm** para iniciar la cocción con microondas al 100 % del nivel de potencia.

## Función de bloqueo para niños

1. Bloqueo: En modo espera, pulse

**Stop/Clear** durante 3 segundos para introducir el modo bloqueo para niños y se mostrará el tiempo actual si ha sido programado; de lo contrario, en la pantalla se mostrará **12:12**.

2. Desbloqueo: En modo de bloqueo,

pulse **Stop/Clear** durante 3 segundos para desbloquear.

## Función de información

1. En los modos de cocción por microondas, grill o combinado. Pulse

**Microwave** o **Grill/Combi**, y la potencia actual se mostrará durante 3 segundos.

2. Si se ha configurado el reloj, durante la cocción pulse

**Kitchen Timer/Clock** para comprobar la hora actual. Se mostrará durante 3 segundos.

## Especificaciones

1. Si la puerta está abierta durante la cocción, ciérrela y pulse

**Start/+30Sec./Confirm** para continuar la cocción.

2. Una vez establecido el programa de cocción, no se pulsa

**Start/+30Sec./Confirm** durante 5 minutos. Se mostrará el tiempo actual. Se cancelará el ajuste.

3. La señal acústica suena una vez al pulsar de manera eficaz; si no se pulsa de manera eficaz, no habrá respuesta.

## Abra la puerta del horno

Pulse el botón **Auto**; se abrirá la puerta del horno. Si el botón no funciona, abra la puerta mediante la ventosa. Haga referencia a las siguientes figuras.



## Uso

### Resolución de problemas

#### Normal

El horno microondas interfiere con la señal de TV.	La señal de radio y TV puede sufrir interferencias mientras el horno microondas está en funcionamiento. Es parecida a la interferencia de otros pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Es normal
Atenuación de la luz	Cuando el horno microondas cocina a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.
Acumulación de vapor en el horno, las aberturas de ventilación expulsan aire caliente	Durante la cocción puede salir vapor de la comida. La mayor parte saldrá por las aberturas de ventilación. Pero en parte puede acumularse en un lugar fresco, como la puerta del horno. Es normal.
El horno se pone en funcionamiento sin comida en su interior.	Está prohibido poner en funcionamiento el aparato sin comida en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Possible causa	Solución
El horno no puede ponerse en marcha.	(1) El cable no está enchufado correctamente	Desenchúfelo. Luego enchúfelo nuevamente pasados 10 segundos
	(2) Activación de cortacircuito o fusible.	Sustituya el fusible o resetee el cortacircuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problema con el enchufe	Pruebe el enchufe con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada	Cierre bien la puerta.



## 4 Limpieza y mantenimiento

### 4.1 Advertencias

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después del uso con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, la junta y las partes cercanas deberán limpiarse con cuidado utilizando un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos o rascadores de metal afilado para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden arañar la superficie y provocar la rotura del cristal.
5. Consejo de limpieza. Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden estar en contacto con la comida cocinada: Coloque la mitad de un limón en un cuenco, añada 300 ml de agua y caliente a la máxima potencia durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño seco y suave.



# Instalación

## 5 Instalación

1. Este aparato solo es para uso doméstico.
2. Este horno solo está destinado para su uso como electrodoméstico integrado. No está destinado para su uso en encimeras o dentro de armarios.
3. El aparato solo se debe conectar a una toma de corriente con toma de tierra instalada correctamente.
4. La tensión de red debe corresponderse con la tensión especificada en la placa de datos.
5. Únicamente un electricista cualificado deberá instalar el enchufe y sustituir el cable de conexión. Si tras la instalación no se puede acceder al enchufe, deberá haber un dispositivo de desconexión de todos los polos en el lado de la instalación con una distancia entre contactos de al menos 3 mm.
6. No se deberán usar adaptadores, enchufes múltiples o cables alargadores. La sobrecarga puede provocar un incendio

### Conexión eléctrica

El horno está dotado de un enchufe y solo se debe conectar a una toma de corriente con toma de tierra instalada correctamente.

De acuerdo con las normas correspondientes, únicamente un electricista cualificado deberá instalar el enchufe y sustituir el cable de conexión.

Si tras la instalación no se puede acceder al enchufe, deberá haber un interruptor de aislamiento de todos los polos en el lado de la instalación con una distancia entre contactos de al menos 3 mm.

### A. Unidades instaladas

El armario de instalación no debe contar con un panel posterior detrás del aparato. La altura mínima de instalación es de: 850 mm.

No se deben tapar las ranuras ni las aberturas de ventilación.




Temperaturas elevadas dentro del horno después de su uso  
**Peligro de quemaduras**

- La superficie accesible puede calentarse durante el funcionamiento.





## Dimensiones totales del aparato (mm)

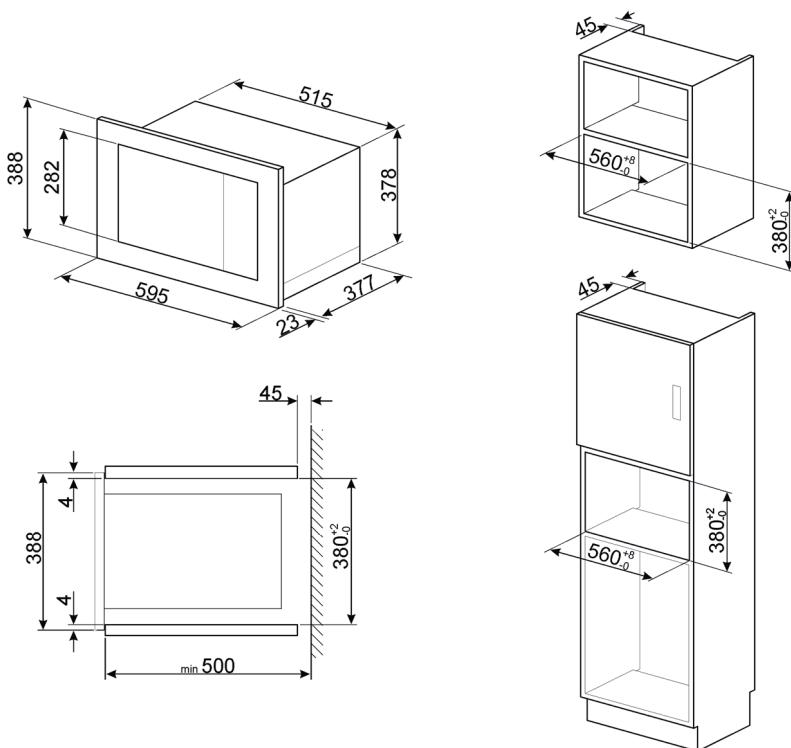

## Instalación del horno

1 Tornillos





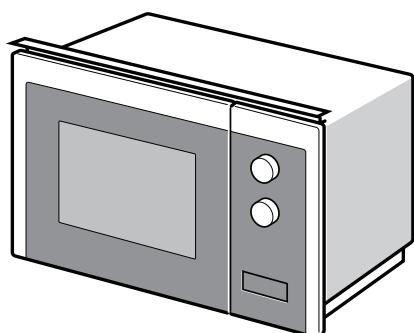
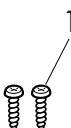




## Instalación



No apriete o retuerza el cable de alimentación.

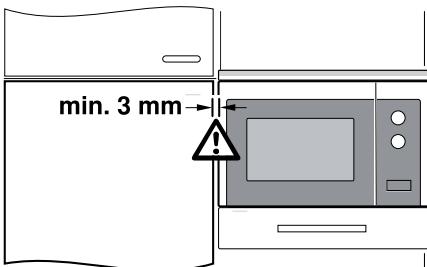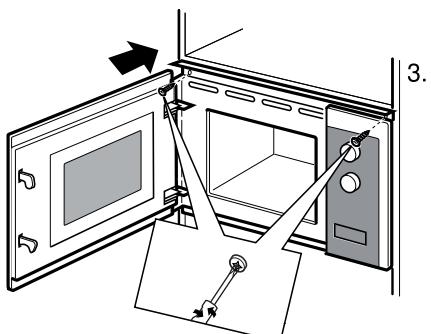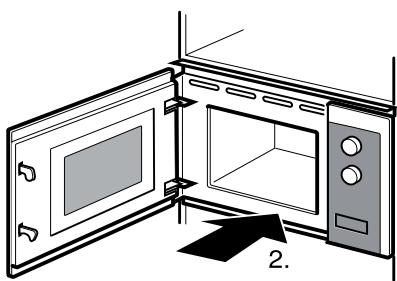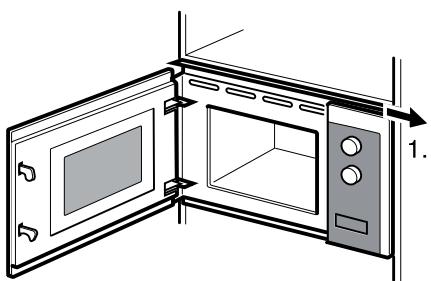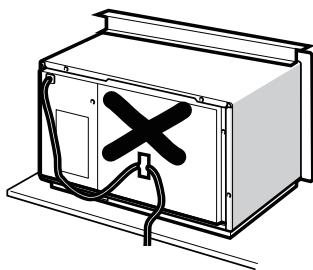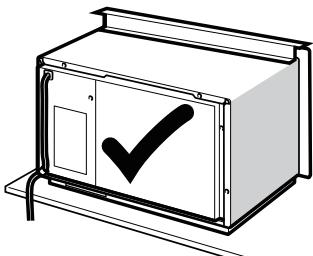

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo valore indicativo.

The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for improvement of its products without prior notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.

Le fabricant se réserve la faculté d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'il jugera utiles pour l'amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et n'ont qu'une valeur indicative.

Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen, por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem apenas valor indicativo.

Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые посчитает полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве по эксплуатации, не имеют обязательства и имеют ознакомительный характер.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za stosowne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i mają charakter przykładowy.

**SMEG S.p.A.**

Via Leonardo Da Vinci, 4  
42016 San Girolamo di  
Guastalla (RE)  
ITALY

[www.smeg.com](http://www.smeg.com)