



WC F/KAPPA ADA ENTRADA POSTERIOR C/ASIENTO ARO PARTIDO

SKU WCS-31-0301

WC ideal para Fluxor con entrada posterior, cuenta con asiento aro partido de urea. Garantiza una descarga eficiente en cada uso, con ahorro de agua y alta capacidad de evacuación, para espacios comerciales, turísticos, educativos y de salud. Sanitario Dual ADA con entrada posterior con descarga a muro.

Marca	Klipen	Serie	appa
Origen	China	Tipo de Producto	Sanitario Fluxor
Instalación	A Piso	Conexión	Spud
Material	Porcelana Vitrificada	Color	Blanco
Terminación	Brillante	Incluye	Spud, Fijaciones, Asiento y Tapa Urea Cierre Suave
Complementos	Sistema de Accionamiento	Garantía	De por Vida en Loza Sanitaria Asiento 2 Años
Tipo de Descarga	Según Sistema de Accionamiento	Accionamiento	Según Sistema de Accionamiento
Sistema de Descarga	Arrastre	Distancia de Descarga	Muro 180 mm Piso 120 mm a 340 mm
Consumo	Según Sistema de Accionamiento	Presión de Trabajo Recomendada	3-4 BAR
Tipo de Asiento	Asiento Urea Bisagras Acero Inox.	Botón de Descarga	No aplica
Certificación	No	Compatible con Zócalo	No

ATRIBUTOS




BRILLO



MOVILIDAD
REDUCIDA

DIBUJO TÉCNICO

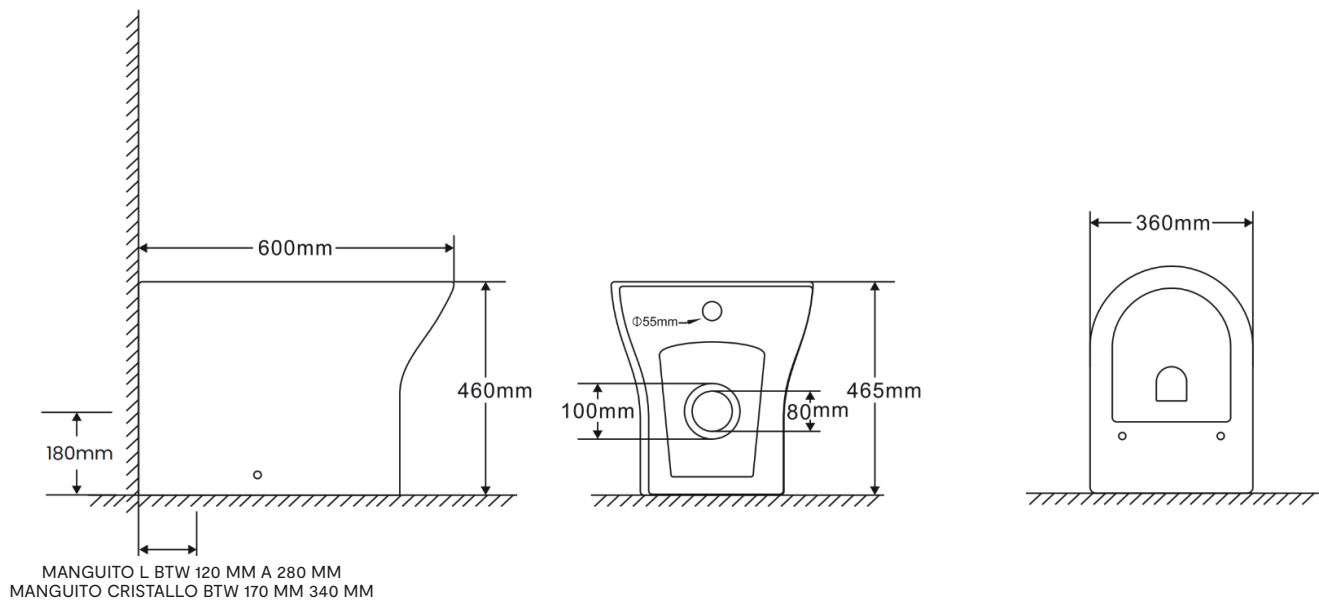

*Dimensiones nominales en milímetros

Tolerancia +/- 3% norma ASME A111. Puede haber variación de medidas entre una producción a otra.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

La garantía de por vida aplica solo por defectos de fábrica, excluye cualquier daño generado por mal uso o mala instalación.

Adecuado para personas con movilidad reducida

Instalación empotrada manguito L (mínimo BTW 120 mm máximo 250 mm) manguito cristal (mínimo BTW 170 mm máximo 300 mm).

Instalación expuesta manguito L (mínimo 240 mm máximo 280 mm) manguito cristal (mínimo 300 mm máximo 340 mm).

COMPONENTES INCLUIDOS

WCS-02-0206 - VS F/KAPPA ADA ENTRADA POSTERIOR C/ASIENTO ARO PARTIDO

HID-09-0186 - MANGUITO MURO KLIPEN

COMPLEMENTOS

HID-09-0186 - MANGUITO MURO KLIPEN

WCS-09-0232 - MANGUITO PISO L KLIPEN (MÍNIMO BTW 120 MM MÁXIMO 280 MM)

ICP-09-0052 - MANGUITO CRISTALLO (MÍNIMO BTW 170 MM MÁXIMO 340 MM)

COMPATIBILIDAD

FLUXOR EXPUESTO ENTRADA POSTERIOR

Consultar más compatibilidades

RECOMENDACIONES

Para limpiar usar siempre un paño suave y limpio; nunca productos abrasivos como esponjas o paños de microfibra. Nunca usar productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, ácido fórmico, cloro o ácido acético: son demasiado agresivos. Los productos de limpieza que contienen ácido fosfórico solo pueden utilizarse con limitaciones.

